Dell™ LCD TV
Owner's Manual

Notes, Notices, and Cautions

NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your TV.

NOTICE: A NOTICE indicates either potential damage to hardware and tells you how to avoid the problem.

CAUTION: A CAUTION indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of this document in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

TSXT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

Trademarks used in this text: *Dell*, the *DELL* logo, SRS (●) TruSurround XT, *SRS*, and (●) symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

Dell, *Dimension*, *OptiPlex*, *Dell Precision*, *Latitude*, *Inspiron*, *DellNet*, *PowerApp*, *PowerEdge*, *PowerConnect*, *PowerVault*, and *EMC*[3] are trademarks of Dell Inc.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

July 2006 Rev. A00

Contents

1 About Your TV

Front View 5

Right View 6

Left View 7

Rear View 8

Package Contents 10

Caring for Your TV 10

2 Setting Up Your TV

Proper Location for Your TV 13

Connecting Your TV 14

3 Your Remote Control

Installing Batteries 21

Using Your Remote Control 22

Using Your TV With a Universal or Learning Remote Control 24

4 Using the TV Menu

Using Your Remote Control With the TV Menu 25

Selecting Your TV Menu Language 26

Input Select 26

Picture Menu 28

Audio 28

Size 29

Parental Control 29

Setup 30

www.dell.com | support.dell.com

www.dell.com | support.dell.com

5 Troubleshooting Problems With Your TV

Troubleshooting Tips **33**

General Problems **34**

TV Menu Messages **38**

Remote Control Problems **38**

Using the Self-Test Feature when Connected to a Computer **39**

Problems When Using the TV as a Monitor **39**

6 Specifications for Your TV 41

Contacting Dell 43

Index 65

About Your TV

Front View

1	IR Receiver	Senses the signal from the remote control
2	Power indicator light (LED)	The light is blue when the TV is on and amber when the TV is in power save mode

Right View

1	S-Video input (SIDE)	Use this to connect devices such as a video game system, a digital camera, or a DVD player
2	Audio connector (R)	Use this connector if you have connected a device to the composite connector (SIDE) or the S-Video connector (SIDE)
3	Audio connector (L)	Use this connector if you have connected a device to the composite connector (SIDE) or the S-Video connector (SIDE)
4	Composite video connector (SIDE)	Use this to connect devices such as VCR or DVD player
5	Headphone	Use this connector to connect the Headphone

Left View

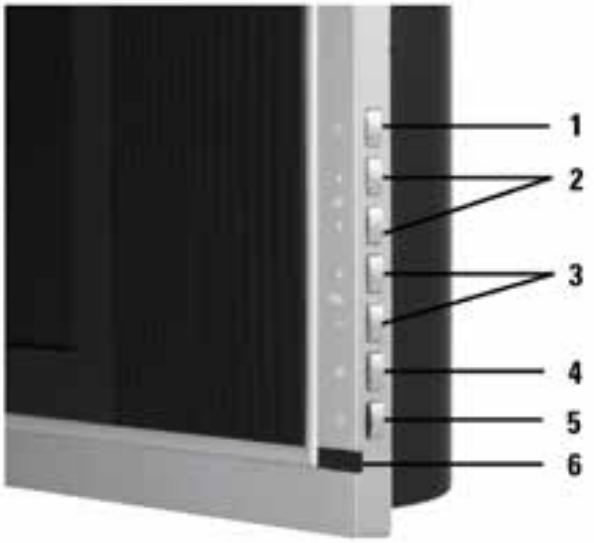

1		Input Source button	Push to display the Input Select menu
2		Channel up/down button	Push to select the previous/next channel or navigate through the TV Menu
3		Volume up/down button	Push to increase/decrease the volume or to select a TV Menu option
4		TV Menu button	Push to display the TV Menu
5		Power button and light (LED)	Push to turn the TV on and off The power light is blue when the TV is on and amber when it is in power saving mode
6		IR receiver	Senses the signal from the remote control

Rear View

1	DVI audio connectors (L/R)	Connect to the DVI audio connectors if you have connected a device such as a DVD player or set-top box to the HDMI connectors with a DVI to HDMI interchange cable
2	HDMI connectors	Connect devices such as a DVD player or set-top box
3	Video Graphics Array (VGA) connector	Connect to the VGA cable from your computer to the TV
4	Audio connector for VGA	Connect the audio cable from your computer to the TV
5	Composite video and audio-out connectors	Connect a device such as a VCR if you have connected an antenna or cable TV through the ANT/Cable connector

6	S-Video connectors (AV2)	Connect devices such as a video game system or a DVD player
7	Component audio and video connectors (AV4)	Connect devices such as a DVD player, set-top box, or cable TV box
8	Power connector	Connect your power cord
9	NTSC connector	Connect an antenna or a cable TV box
10	HDTV connector	Connect an antenna for the digital tuner when using Digital TV (HDTV connector)
11	Composite video and audio connectors (AV1)	Connect devices such as a VCR or DVD player
12	Component audio and video connectors (AV3)	Connect devices such as a DVD player, set-top box, or cable TV box

Package Contents

NOTE: If you need additional cables, contact Dell.

Remote control

AAA batteries (2)

Power cord

Antenna (coaxial) cable

Composite cables

Documentation

Caring for Your TV

CAUTION: Only a licensed technician should service the TV. Do not disassemble the TV. Before cleaning the TV, unplug it from the electrical outlet.

- To clean the surface of the panel, slightly dampen a soft, clean, lint-free cloth with water.

- To clean the TV cabinet, use a cloth, slightly dampened with a mild detergent.
- Do not use chemicals such as benzene, thinner, ammonia, or any type of abrasive cleaner.
- Do not use compressed air to clean the TV.

2

Setting Up Your TV

CAUTION: Before you begin any of the setup procedures in this section, follow the safety instructions in the *Product Information Guide*.

Proper Location for Your TV

Consider the following environmental factors while deciding the position of your TV:

- Ensure you allow adequate ventilation.
- Do not place the TV in locations that are exposed to high heat and humidity, direct sunlight, dusty environments, or extreme cold.
- Avoid moving the TV between locations with high humidity and dusty environments.
- Do not subject the TV to severe vibration or high impact conditions. Do not place the TV inside a car trunk.
- Do not place the TV in a location where water or other liquids could spill on or into the TV.

Connecting Your TV

The tables below provide a description of the connectors on your TV to help you decide which connectors to use for your various video devices.

Connecting Your Cable TV Box or Antenna

Quality	Cable and connector	When to Use
Good	Coaxial cable	Coaxial (RF) cable carries the video and audio signal from the antenna or cable connector to your TV. The coaxial connector is labelled NTSC. To locate the NTSC connector see "Rear View" on page 8.
Best	Coaxial cable	The HDTV cable carries the digital video and audio signal from the antenna connector to your TV. To locate the HDTV connector see "Rear View" on page 8.

Connecting Your Video Devices

Quality	Cable and connector	When to Use
Good	Composite	The composite connector carries the video signal through a single pin. If you are using a composite video connector, you also need to connect composite audio cables. To locate the composite connectors, see "Left View" on page 7 and "Rear View" on page 8.

Quality	Cable and connector	When to Use
Better	S-Video	The S-Video connector splits the video signal into two signals, black-and-white and color. If you are using the S-Video connector, you also need to connect the audio cables. To locate the S-Video connectors, see "Right View" on page 6 and "Rear View" on page 8.
Best	Component (YPbPr)	The component connectors splits the video signal into three signals: two color signals and one black-and-white signal. If you are using the component connectors, you also need to connect the audio cables. To locate the component connectors, see "Rear View" on page 8.
Excellent	HDMI	HDMI (High Definition Multimedia Interface) assures that the best video signal is always sent from source (HDTV signal, DVD player) to the TV. This is achieved by allowing uncompressed video and multi-channel audio data to be sent to the display device through a single cable. To locate the connector see "Rear View" on page 8.

Connecting Audio Out

Quality	Cable and connector	When to Use
Good	Composite video and audio out connectors	Use these connectors to connect a device such as a VCR if you have connected an antenna or cable TV through the ANT/Cable connector.

Using the HDTV or NTSC Connector (Coaxial)

1. Turn off the TV and unplug the power cord.
2. Connect the coaxial cable to the HDTV or the NTSC connectors on the TV.
3. Plug in the power cord for the TV and turn on the TV.
4. Enter the TV Menu and select TV for NTSC or TV Digital for HDTV. See "Input Select" on page 26 for more information.

Using the Composite Connector

1. Turn off the TV and unplug the power cord.

NOTE: If you are connecting a device that you want to be able to remove, such as a video game system or a camcorder, use the composite connector on the right side of the TV (see "Left View" on page 7).

2. Connect your device to the TV using the audio and video cable.
3. Plug in the power cords for the TV and devices and turn them on.
4. Enter the TV Menu and select AV1, or AV SIDE (Composite 3). See "Input Select" on page 26 for more information.

Using the S-Video Connector

1. Turn off the TV and unplug the power cord.

NOTE: If you are connecting a device that you want to be able to remove, such as a video game system, or a camera, use the S-Video connector on the right side of the TV (see "Left View" on page 7).

2. Connect your device using the S-Video and audio cables.
3. Plug in the power cords for the TV and devices and turn them on.
4. Enter the TV Menu and select AV3, AV2, or AV SIDE (S-Video 2). See "Input Select" on page 26 for more information.

Using the Component Connector

1. Turn off the TV and unplug the power cord.
2. Connect your device using the component video and audio cables.
3. Plug in the power cords for the TV and devices and turn them on.
4. Enter the TV Menu and select AV3 or AV4. See "Input Select" on page 26 for more information.

Using the HDMI Connector

1. Turn off the TV and unplug the power cord.
2. Connect your device using the HDMI connector.
3. Plug in the power cords for the TV and devices and turn them on.
4. Enter the TV Menu and select HDMI 1. See "Input Select" on page 26 for more information.

Using the VGA Connector

1. Turn off the TV and unplug the power cord.

NOTE: Suggest to use a VGA cable which has a ferrite core.

2. Connect the VGA and audio cables to your TV and computer.
3. Plug in the power cords for the TV and devices and turn them on.
4. Enter the TV Menu and select VGA. See "Input Select" on page 26 for more information.

Using the Composite Video and Audio Out Connectors

1. Turn off the TV and unplug the power cord.
2. Connect the video and audio out cables to your TV and to a device such as a VCR if you have connected an antenna or cable TV through the ANT/Cable connector.
3. Plug in the power cords for the TV and devices and turn them on.

3

Your Remote Control

Installing Batteries

Before you can use your remote control, install two AAA batteries in the remote control as follows.

1. Open the battery cover.
2. Install the batteries. Make sure that you match the + and - on the batteries with the + and - symbols in the battery compartment.
3. Close the battery cover.

Using Your Remote Control

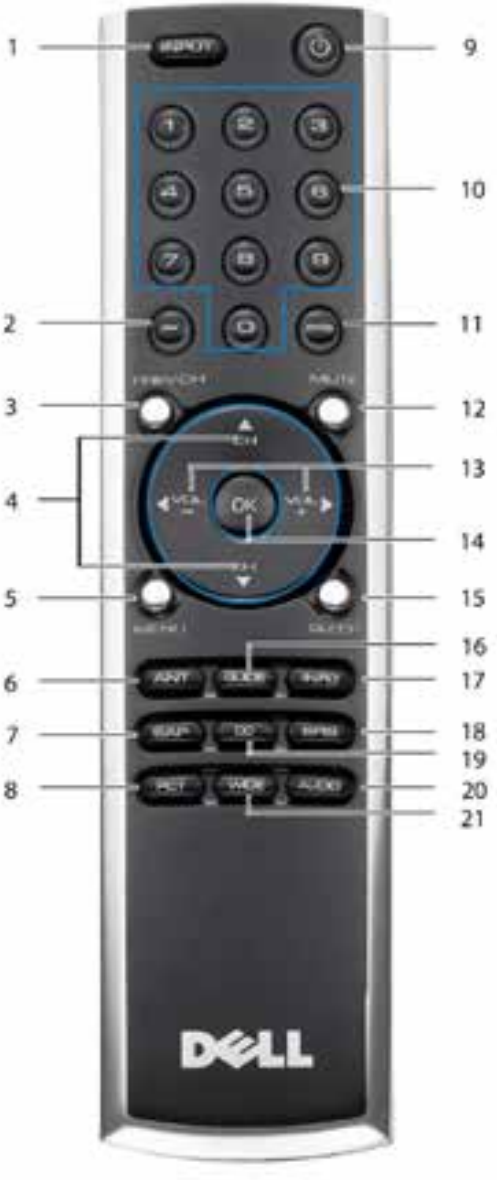

1	INPUT	Enters the **Input Select** menu.
2	–	Press to select digital channels. For example, to select 62-3, press 6, 2, the dash key and then 3 to view the channel.
3	PREV CH	Returns you to the previously viewed channel.
4	CH ▲ CH ▼	Push to view the next/previous channel.
5	MENU	Enters and exits the TV Menu.
6	ANT	Toggles between analog and digital TV input sources.
7	SAP	Toggles between primary and secondary audio sources.
8	PICT	Cycles through the preset options for the **Picture** menu.
9	POWER	Turns the TV on and off.
10	NUMBER	Press to select a channel.
11	ENTER	Press to confirm your selection.
12	MUTE	Press to turn the sound on and off.
13	VOL+ VOL –	Increases/decreases the volume.
14	OK	Press this button to make or confirm a selection in the TV Menu.
15	SLEEP	Turns on the sleep timer.
16	GUIDE	Displays an electronic program guide when using Digital TV (ATSC connector). **NOTE:** Content may vary depending on the broadcaster.
17	INFO	Displays information about your TV (for example, in TV mode, it displays the channel you are watching).
18	SRS	Press to turn on/off SRS Surround.
19	CC	Toggles Closed Captioning on/off - DAO.
20	AUDIO	Cycles through the preset **Audio** options.
21	WIDE	Sets the screen size.

Using Your TV With a Universal or Learning Remote Control

Preprogrammed universal remote controls can be programmed to control the following functions on your Dell TV:

- Power
- Channel Up (▲)
- Channel Down (▼)
- Volume Up (+)
- Volume Down (–)
- Mute
- Input Select

NOTE: Future preprogrammed universal remote controls may be able to control more functions.

You can program universal remote controls to work with your Dell TV in the following ways:

- If the remote control manual lists codes by manufacturer, use the Phillips codes.
- If the remote control has a search function, this function may be used to find the correct code.
- If the remote control has a learning function, you can program specific buttons on it from the Dell remote control, in addition to those buttons listed above.

NOTE: See the remote control documentation for specific instructions for your universal or learning remote control.

Using the TV Menu

Your TV has a TV Menu that allows you to select the proper input source, make adjustments to the image and audio settings, and set parental controls.

Using Your Remote Control With the TV Menu

NOTE: You can access and make selections to the TV Menu using the volume and channel buttons on the side panel of the TV or you can use the remote control. Except where noted, this section describes how to use the TV Menu with the remote control.

1 To enter the TV Menu, press the MENU button.

Seven icons appear along the bottom of the screen.

2 Use the left and right navigation buttons to move between the icons.

The icon appears highlighted as you move through the menu.

3 To select an option, press the OK button when the icon is highlighted.

4 A new menu appears for that selected option. Use the up and down navigation buttons to move through the various settings.

NOTE: A red arrow appears next to the setting as you navigate through the options. A check mark appears next to the option that you have selected.

5 Use the left and right navigation buttons and the OK button to adjust or select settings.

NOTE: You can select EXIT or press the MENU button at any time to return to the main menu.

6 After you have made your selections, press the MENU button to return to the main menu.

7 To exit the TV Menu, select the EXIT icon and press OK.

Selecting Your TV Menu Language

1. Press the MENU button to enter the TV Menu.
2. Select SETUP.
3. In the SETUP menu, select LANGUAGE and scroll to select the language that you want the TV Menu to appear in.

Input Select

The Input Select menu allows you to select the proper source based on how you have your TV and video equipment connected. Press INPUT on the remote to go directly to the INPUT SELECT menu. You can also press MENU on the remote and select INPUT SELECT from the main menu.

If you are using the TV (NTSC connector) or the Digital TV (HDTV connector) input source, you can preset the viewable channels. Go to the Main Menu, select SETUP-> CHANNEL SETUP -> CHANNEL SEARCH. If you are using the NTSC connector and the ATSC connector at the same time, you need to preset the viewable channels for both the Digital TV and the TV input sources.

VGA — Select when you have your computer connected to the VGA connector. See "Rear View" on page 8 for the location of the VGA connector.

HDMI((High-Definition Multimedia Interface) — Select when you have connected a device, such as a DVD player using the HDMI connector. See "Rear View" on page 8 for the location of the HDMI connector.

TV ANALOG — Select when you have your antenna or cable TV box connected to the NTSC connector. See "Rear View" on page 8 for the location of the NTSC connector.

TV DIGITAL — Select when you have your antenna or cable TV box connected to the HDTV connector. See "Rear View" on page 8 for the location of the NTSC connector.

AV1 (COMPOSITE 1) — Select when you have a video device, such as a video game system, connected to the composite connector on the bottom of the TV. See "Rear View" on page 8 for the location of the composite video and audio connectors.

AV2 (S-VIDEO 1) — Select when you have a video device, such as a VCR, connected to the S-Video connector on the bottom of the TV. See "Rear View" on page 8 for the location of the S-Video connector.

AV3 (COMPONENT 1) — Select when you have a video device, such as a DVD player, set-top box, or cable TV box, connected to the component audio and video connectors on the bottom of the TV. See "Rear View" on page 8 for the location of the component audio and video connectors.

AV4 (COMPONENT 2) — Select when you have a video device, such as a DVD player, set-top box, or cable TV box, connected to the component audio and video connectors on the bottom of the TV. See "Rear View" on page 8 for the location of the component audio and video connectors.

AV SIDE (COMPOSITE 2) — Select when you have a video device, such as a video game system, connected to the composite connector on the side of the TV. See "Right View" on page 6 for the location of the composite connector.

AV SIDE (S-VIDEO 2) — Select when you have a video device, such as a VCR, connected to the S-Video connector on the side of the TV. See "Right View" on page 6 for the location of the S-Video connector.

SHOW INPUTS — Show Inputs allows you to select Active or All. Active searches for which connectors are being used. The available input sources appear in white and input sources that are not available appear in grey. All shows all the input sources and allows you to select all the input sources even if you do not have a device connected.

NOTE: In **TV Menu Settings**, located in the **Setup** menu, you can set the **Input Select** to display the device that you have attached. For example, AV2 would say DVD when you view the **Input Select** menu.

www.dell.com | support.dell.com

Picture Menu

The Picture Menu allows you to adjust the appearance of the image including color and brightness.

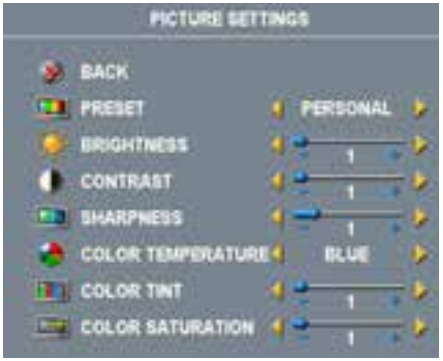

If you select one of the following preset image settings the individual settings are automatically updated.

- **Movies**
- **Sports**
- **Weak Signal**
- **Multimedia**

If you select **Personal**, you can adjust the individual settings, such as **Brightness** and **Color**.

The typical color temperature presets are:

- Natural: 6500K
- Normal: the native panel temperature
- Blue: 9300K
- Red: 5700K

Audio

The Audio Menu allows you to set the audio to best fit the type of show you are watching.

SRS TruSurround XT— Delivers virtual surround sound over two speakers from any source, which creates a wider sound with deep rich bass.

MIDNIGHT MODE — Evens out the large volume variations between voice and action scenes.

EQUALIZER MODE — If you select one of the following preset **Equalizer Mode** settings, the individual audio levels are automatically updated:

- **Music**
- **Theater**
- **Voice**

If you select **Personal**, you can adjust the individual audio levels, such as **BASS** and **TREBLE**.

TV Out Volume — Select **Fixed** if you want to adjust the volume using the remote or volume control on an attached audio receiver. Select **Variable** if you want to adjust the volume using the TV remote or front panel buttons. Using **Variable** adjusts the TV volume out not the volume on an attached audio receiver

Use **Program** to select **Stereo**, **Mono**, or **SAP** (Second Audio Program).

Mute — Allows you to turn the sound on or off.

Speaker On/Off — Allows you turn on or off the sound from the speaker.

Size

NOTICE: Using black bars, such as those seen in Wide or 4:3, for an extended period of time may cause burn-in on your TV.

Size allows you to adjust the appearance of the image. Use **H. Position** to adjust the horizontal placement of the image.

Use the following settings to adjust the aspect ratio:

Standard — Best selection for viewing digital HDTV, 16:9 or 22:9 DVD movies.

Zoom — Best selection for viewing TV, VCR or 4:3 DVD movie.

4:3 — Best selection for viewing TV, VCR or 4:3 DVD movie.

Wide — Best selection for viewing digital HDTV, 16:9 and 22:9 DVD movies.

Full Screen — Best selection for viewing digital HDTV or 16:9 DVD movies.

Horizontal Shift— Adjust the horizontal placement of the image.

NOTE: Most DVDs have information about the supported aspect ratio on the case.

Parental Control

Parental Control allows you to block certain channels or programs so children cannot view programs that are not age appropriate.

To enter the Parental Control menu, you need an access code. The first time you enter, use access code 3355. See "Setting an Access Code" on page 30 for information on creating a new access code.

You can set the following options to block content:

- Channel Lock — Blocks selected channels
- Movie Rating — Blocks movies based on their rating (G, PG, PG-13, R, NC-17, and X)
- TV Ratings — Blocks TV shows based on their rating
- Canadian English Rating — Blocks movies/ TV shows based on their rating
- Canadian French Rating — Blocks movies/ TV shows based on their rating
- Region Rating — Blocks digital programs based on their rating

- Block Options — Turns on or off all your parental control settings

NOTE: You can use Clear All to unblock the channels and programs that you have set.

Setting an Access Code

After you enter the Parental Control menu for the first time, you can set your own four-digit access code.

1. In the Parental Control menu, select Change Code.
2. Using the number pad on the remote control, enter a new access code.
3. Select Exit.

NOTE: Parental Control **ACCESS CODE** can be reset by pressing **Channel down** and **Volume down** keys on front control panel simultaneously for 10 seconds.

Setup

Setup allows you to adjust the appearance of the TV Menu, preset viewable cable channels, change the language of the TV Menu (see "Selecting Your TV Menu Language" on page 26) and to restore factory settings.

In the TV Menu Settings menu, use TV Menu Hold Time to increase or decrease the amount of time the TV Menu appears. The maximum amount of time is 60 seconds. You can select TV Button Lock to lock the buttons on the bottom panel. When this option is enabled, only the power button functions. Hold the volume increase and the channel increase buttons together for 10 seconds to unlock the buttons.

Channel Setup allows you adjust the settings for individual channels and preset the viewable channels. If you are using the TV (NTSC connector) or the Digital TV (HDTV connector) input source, you can preset the viewable channels. Go to the Main Menu, select Setup, select Channel Setup, and then select Channel Search. If you are using the NTSC connector and the HDTV connectors at the same time, you need to preset the viewable channels for both the Digital TV and the TV input source.

Language enables you to choose the TV Menu language.

Select Factory Reset to reset the TV Menu settings to the factory default values.

Select Remote Settings to enable support for legacy remote codes (RC5 codes). The default selection is No.

Sleep Timer allows you to set an increment of time after which the TV automatically turns off.

Select Closed Caption to turn on and off closed captioning and set several other CC options.

Time Zone allows you to set the time zone and daylight saving settings.

Select Backlight to change backlight brightness to a preferred level.

NOTE: The actual time is set through use of the ATSC tuner with a digital antenna. Without this antenna the time will not be available.

www.dell.com | support.dell.com

Troubleshooting Problems With Your TV

CAUTION: If at any time you see smoke or sparks coming from your TV, contact Dell. Do not try to perform any troubleshooting steps.

Troubleshooting Tips

NOTE: Some problems may be related to video devices connected to your TV. See the video device documentation for additional troubleshooting information.

Most problems with your TV may be caused by not having the correct input selection. Each connector on the TV (side and bottom) is associated with an input selection, which is labelled AV1 through AV4 in the Input Select menu.

- AV1 - Composite connector on the bottom of the TV
- AV2 - S-Video connector on the bottom of the TV
- AV3 - Component connector on the bottom of the TV
- AV4 - Component connector on the bottom of the TV
- AV SIDE (COMPOSITE 2) - Composite connector on the right of the TV
- AV SIDE (S-VIDEO 2) - S-Video connector on the right of the TV

You can also select the following inputs:

- TV - NTSC connector on the bottom of the TV
- DIGITAL TV - HDTV connector on the bottom of the TV
- VGA - VGA connector on the bottom of the TV
- HDMI - HDMI connector on the bottom of the TV

General Problems

Problem	Possible Solution
Poor picture quality while watching TV and using a device such as a DVD player or a VCR	**1** Check the aspect ratio settings in the TV Menu. Press the Menu button on the remote control and select Size. For more information on using the TV Menu, see "Using the TV Menu" on page 25. **2** Reconnect the device using the same type of connector. For example, if you are using the composite connector on the bottom, try connecting the device to the composite connector on the side of the TV display. See "About Your TV" on page 5 for the location of the connectors. After you connect the device, change the input source in the TV Menu. See "Input Select" on page 26 for more information. **3** Connect the device using a different connector. For example, if you are experiencing the problem using a composite connector, try using the component connector. **NOTE:** To connect to a different connector, you need the appropriate cables for that connector. See your device documentation for a list of supported connections. After you connect the device, change the input source in the TV Menu. See "Input Select" on page 26 for more information. **4** Reset the original factory defaults. Press Menu on the remote control, select Setup, and then select Factory Reset. **5** Adjust the color temperature. Press Menu on the remote control, select Picture Setting, and then select Color Temperature. **NOTE:** Some set top boxes offer aspect ratio. See your device documentation for more information.
Poor picture quality when using a device connected to the ANT/Cable (coaxial) connector	**1** Ensure TV display is selected as the input source in the Input Source menu. See "Input Select" on page 26 for more information. **2** Press Menu on the remote control, select Setup, and then select Channel Setup. This resets the channels on your TV. **3** Check the aspect ratio settings in the TV Menu. Press the Menu button on the remote control and select Size. For more information on using the TV Menu, see "Using the TV Menu" on page 25. **4** Reset the original factory defaults. Press Menu on the remote control, select Setup, and then select Factory Reset. **5** Adjust the color temperature. Press Menu on the remote control, select Picture, and then select Color Temperature. **6** The problem may be with your device, contact your service provider.

Problem	Possible Solution
Nothing appears on my TV	**1** Ensure the TV display is turned on. **2** Verify that all the cables are properly connected to the TV display, including the power cable. **3** Check to see if there is a blue or amber light on the lower, right-hand corner of the TV display. A blue light indicates the TV display is on. An amber light, means the TV display is in power save mode. **4** Ensure the proper source is selected in the Input Source menu. See "Input Select" on page 26 for more information. **5** Reconnect any devices that are currently connected to the TV display. If you are using multiple devices, connect and test one device at a time. **6** Connect another device that you know is working properly. **7** Reset the original factory defaults. Press Menu on the remote control, select Setup, and then select Factory Reset.

Problem	Possible Solution
No sound	1 Ensure mute is not turned on. Pressing the Mute button on the remote control turns the mute function on and off. 2 If only certain TV channels do not have sound, then you need to correct the Input Select menu in the TV Menu (see "Input Select" on page 26). 3 Verify that the audio cables are firmly connected to both the audio input connectors on your TV display and audio output connectors on your devices. Ensure that the cable colors match the connectors colors. 4 Also, ensure that the audio cables are connected to the same row as the video cables. See "About Your TV" on page 5 for the location of the connectors. 5 Reconnect the device using the same type of connector. For example, if you are using the composite connector on the bottom, try connecting the device to the composite connector on the side of the TV display. See "About Your TV" on page 5 for the location of the connectors.After you connect the device, change the input source in the TV Menu. See "Input Select" on page 26 for more information. 6 Connect the device using a different connector. For example, if you are experiencing the problem using a composite connector, try using the component connector. **NOTE:** To connect to a different connector, you need the appropriate cables for that connector. See your device documentation for a list of supported connections. After you connect the device, change the input source in the TV Menu. See "Input Select" on page 26 for more information. 7Test the device on a different TV.
Bright or dark dots	Pixel defects within industry specifications are inherent to an LCD TV and do not constitute a defective problem. For more information about pixels and LCD technology, go to support.dell.com.
Picture is too dim or too bright	Update the color settings in the TV Menu. Press Menu on the remote control and select Picture Settings.
The screen is not centered correctly	1 Update the size settings in the TV Menu. Press Menu on the remote control and select Size. 2 Reset the original factory defaults. Press Menu on the remote control, select Setup, and then select Factory Reset.

Problem	Possible Solution
Screen has one or more lines	**1** Check the aspect ratio settings in the TV Menu. Press the Menu button on the remote control and select Size. For more information on using the TV Menu, see "Using the TV Menu" on page 25. **2** Ensure the proper source is selected in the Input Source menu. See "Input Select" on page 26 for more information. **3** Try connecting a different device. Ensure that you properly connect the cables and update the input source in the TV Menu. **4** Update the size settings in the TV Menu. Press Menu on the remote control and select Size. **5** Reset the original factory defaults. Press Menu on the remote control, select Setup, and then select Factory Reset.
The front panel buttons do not work	Check the TV Menu to see if the buttons have been locked. Press Menu on your remote control, select Setup. If you are unable to use the remote control, press the volume up and the channel up buttons on the bottom of the TV display for 10 seconds to unlock the buttons.
The picture is too small	**1** Adjust the size settings. Press Menu on the remote control, and select Size & Position. **2** This may be a problem with your device. See the documentation for the device.

www.dell.com | support.dell.com

TV Menu Messages

While using your TV, the following messages may appear.

Message	Possible Solution
Auto Adjust	No action required, the TV is performing an auto adjustment.
Out of Range	Check the optimal resolution settings. You may need to download a new video driver. For more information, go to support.dell.com.
No Video Input	1 Check all cables are properly connected. 2 Ensure the proper source is selected. See "Input Select" on page 26 for more information.
TV Buttons Locked	To unlock, press Menu on your remote control, select Setup.
In Power Save Mode Press any key on keyboard or move mouse	If you have a computer connected to the TV display and there is no signal detected, the TV display goes in to sleep mode. The power light is amber when the TV display is in sleep mode.
Self Test	Appears for computer source when there is nothing plugged in. Select VGA from Input Select menu and nothing is plugged in. Plug a computer in to the VGA connector.

Remote Control Problems

Problem	Possible Solution
The TV does not respond when using the remote control	1 Point the remote control directly at the lower right corner of the TV display. Be sure that nothing is blocking the front of the TV display. For the location of the IR, see "Front View" on page 5. 2 Verify that the batteries are properly installed. 3 If the batteries are old, install new batteries. **NOTE:** Bright lights or other infrared devices may interfere with your remote control and IR on the TV display.

Using the Self-Test Feature when Connected to a Computer

When your computer is connected to the TV display through VGA connector you can use the self-test feature to check whether your TV display is functioning properly. If your TV display and computer are properly connected but the TV display screen remains dark, run the TV display self-test by performing the following steps:

1. Turn off both your computer and the TV display.
2. Unplug the video cable from the back of the computer.
3. Turn on the TV display. If the TV display cannot sense a video signal and is working correctly, the floating "Dell - Self-Test Feature Check" dialog box appears on the screen (against a black background). While in self-test mode, the power light remains blue and the self-test pattern scrolls through the screen continually. This box also appears during normal system operation if the video cable becomes disconnected or damaged.
4. Turn off your TV display and reconnect the video cable; then turn on both your computer and the TV display. If your TV display screen remains blank, the problem may be with your computer or graphic card.

See your computer documentation for more information.

Problems When Using the TV as a Monitor

NOTE: You can only connect your computer to the TV display using a VGA connector.

Problem	Possible Solution
The picture is off-centered or too small	1 Use Auto Adjust to check the Image Settings. Press Menu to enter the TV Menu, select Image Settings, and then select Auto Adjust. 2 Check the optimal resolution settings. You may need to download a new video driver. For more information, go to support.dell.com. **NOTE:** Some older video cards may not support the resolution settings for the TV.

Problem	Possible Solution
No audio	1 Ensure the green audio cable is connected to audio connector on the TV and on the computer. For the location of the connector on the TV, see "Using the VGA Connector" on page 18. See your computer documentation for the location of connectors on your computer. Do not connect the audio cable to the headphone jack. 2 Ensure the volume on the computer is not muted. 3 Verify that sound on your computer is working by checking the speakers. See your computer documentation for information on troubleshooting your computer. 4 Disconnect the TV from the computer and test to see if the TV volume works.
No video	**NOTE:** If you see a self-test, it means there is a problem with your video card or you are using the wrong input source. 1 Ensure the TV is turned on. 2 Verify that all the cables are properly connected to the TV, including the power cable. 3 Check to see if there is a blue or amber light on the lower, right-hand corner of the TV. A blue light indicates the TV is on. An amber light, means the TV is in power save mode. 4 Ensure proper source is selected. See "Input Select" on page 26 for more information. 5 Reconnect the computer. 6 Connect another device that you know is working properly. 7 Reset the original factory defaults. Press Menu on the remote control, select Setup, and then select Factory Reset.

Specifications for Your TV

General	
Model number	W3207C
Display type	LCD TV
Screen size	32-inches
Viewable area	697.69 x 392.26 mm (27.47 x 15..44 inches)
Image aspect ratio	16:9 (wide screen)
Video display capabilities	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i
Additional features:	
SAP capable	Yes
CC capable	Yes
Parental control capable	Yes

Physical Dimensions	
Display (with stand)	951 x 561 x 209 mm (37.44 x 22.08 x 8.22 inches)
Weight (with stand)	20.4kg / 44.93lbs
Native Resolution	1366 x 768 WXGA
HDTV Capable	Yes

Picture	
Number of Tuners	1 (Digital/Analog)
Brightness	500 nits (typ.)
Contrast Ratio	1200 : 1 (typ.)

Viewing Angle	
Horizontal	±88 degree
Vertical	±88 degree

Inputs
Video

Inputs	
Composite (CVBS)	two in total (side and bottom)
S-Video	two in total (side and bottom)
Component	two (bottom)
TV IN (coaxial)	two (bottom)
Audio (RCA L+R)	six pairs in total (side and bottom)
HDMI	one (bottom)
Computer	
VGA (for use as computer monitor)	one (bottom)
Audio (PC)	one (bottom)

Outputs	
Video	
Composite (CVBS)	one (bottom)
Audio (RCA L+R)	one pair (bottom)

Audio	
Effects	SRS TruSurround XT
	Midnight Mode
Speakers (separate)	15 watts/channel
	30 watts total

Contacting Dell

To contact Dell electronically, you can access the following websites:

- www.dell.com
- support.dell.com (support)

For specific web addresses for your country, find the appropriate country section in the table below.

NOTE: Toll-free numbers are for use within the country for which they are listed.

NOTE: In certain countries, support specific to Dell™ XPS™ computers is available at a separate telephone number listed for participating countries. If you do not see a telephone number listed that is specific for XPS computers, you may contact Dell through the support number listed and your call will be routed appropriately.

When you need to contact Dell, use the electronic addresses, telephone numbers, and codes provided in the following table. If you need assistance in determining which codes to use, contact a local or an international operator.

NOTE: The contact information provided was deemed correct at the time that this document went to print and is subject to change.

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Anguilla	Website: www.dell.com.ai	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	toll-free: 800-335-0031
Antigua and Barbuda	Website: www.dell.com.ag	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	1-800-805-5924

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Argentina (Buenos Aires)	Website: **www.dell.com.ar**	
International Access Code: **00**	E-mail: la-techsupport@dell.com	
Country Code: **54**	E-mail for desktop and portable computers: la-techsupport@dell.com	
City Code: **11**	E-mail for servers and EMC® storage products: la_enterprise@dell.com	
	Customer Care	toll-free: 0-800-444-0730
	Technical Support	toll-free: 0-800-444-0733
	Technical Support Services	toll-free: 0-800-444-0724
	Sales	0-810-444-3355
Aruba	Website: **www.dell.com.aw**	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	toll-free: 800-1578
Australia (Sydney)	Website: support.ap.dell.com	
International Access Code: **0011**	E-mail: support.ap.dell.com/contactus	
Country Code: **61**	General Support	13DELL-133355
City Code: **2**		
Austria (Vienna)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **900**	E-mail: tech_support_central_europe@dell.com	
Country Code: **43**	Home/Small Business Sales	0820 240 530 00
City Code: **1**	Home/Small Business Fax	0820 240 530 49
	Home/Small Business Customer Care	0820 240 530 14
	Preferred Accounts/Corporate Customer Care	0820 240 530 16
	Support for XPS	0820 240 530 81
	Home/Small Business Support for all other Dell computers	0820 240 530 17
	Preferred Accounts/Corporate Support	0820 240 530 17
	Switchboard	0820 240 530 00
Bahamas	Website: **www.dell.com.bs**	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	toll-free: 1-866-278-6818

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Barbados	Website: www.dell.com/bb	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	1-800-534-3142
Belgium (Brussels)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	Tech Support for XPS	02 481 92 96
Country Code: **32**	Tech Support for all other Dell computers	02 481 92 88
City Code: **2**	Tech Support Fax	02 481 92 95
	Customer Care	02 713 15 65
	Corporate Sales	02 481 91 00
	Fax	02 481 92 99
	Switchboard	02 481 91 00
Bermuda	Website: www.dell.com/bm	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	1-877-890-0751
Bolivia	Website: www.dell.com/bo	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	toll-free: 800-10-0238
Brazil	Website: **www.dell.com/br**	
International Access Code: **00**	E-mail: la-techsupport@dell.com	
Country Code: **55**	Customer Support, Tech Support	0800 90 3355
City Code: **51**	Technical Support Fax	51 3481 5470
	Customer Care Fax	51 3481 5480
	Sales	0800 90 3390
British Virgin Islands	General Support	toll-free: 1-866-278-6820
Brunei	Technical Support (Penang, Malaysia)	604 633 4966
Country Code: **673**	Customer Care (Penang, Malaysia)	604 633 4888
	Transaction Sales (Penang, Malaysia)	604 633 4955

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Canada (North York, Ontario)	Online Order Status: **www.dell.ca/ostatus**	
International Access Code: **011**	AutoTech (automated Hardware and Warranty Support)	toll-free: 1-800-247-9362
	Customer Service (Home Sales/Small Business)	toll-free: 1-800-847-4096
	Customer Service (med./large business, government)	toll-free: 1-800-326-9463
	Customer Service (printers, projectors, televisions, handhelds, digital jukebox, and wireless)	toll-free: 1-800-847-4096
	Hardware Warranty Support (Home Sales/Small Business)	toll-free: 1-800-906-3355
	Hardware Warranty Support (med./large bus., government)	toll-free: 1-800-387-5757
	Hardware Warranty Support (printers, projectors, televisions, handhelds, digital jukebox, and wireless)	1-877-335-5767
	Sales (Home Sales/Small Business)	toll-free: 1-800-387-5752
	Sales (med./large bus., government)	toll-free: 1-800-387-5755
	Spare Parts Sales & Extended Service Sales	1 866 440 3355
Cayman Islands	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	1-877-262-5415
Chile (Santiago)	Website: **www.dell.com/cl**	
Country Code: **56**	E-mail: la-techsupport@dell.com	
City Code: **2**	Sales and Customer Support	toll-free: 1230-020-4823

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
China (Xiamen)	Technical Support website: **support.dell.com.cn**	
Country Code: **86**	Technical Support E-mail: cn_support@dell.com	
City Code: **592**	Customer Care E-mail: customer_cn@dell.com	
	Technical Support Fax	592 818 1350
	Technical Support (Dell™ Dimension™ and Inspiron)	toll-free: 800 858 2968
	Technical Support (OptiPlex™, Latitude™, and Dell Precision™)	toll-free: 800 858 0950
	Technical Support (servers and storage)	toll-free: 800 858 0960
	Technical Support (projectors, PDAs, switches, routers, and so on)	toll-free: 800 858 2920
	Technical Support (printers)	toll-free: 800 858 2311
	Customer Care	toll-free: 800 858 2060
	Customer Care Fax	592 818 1308
	Home and Small Business	toll-free: 800 858 2222
	Preferred Accounts Division	toll-free: 800 858 2557
	Large Corporate Accounts GCP	toll-free: 800 858 2055
	Large Corporate Accounts Key Accounts	toll-free: 800 858 2628
	Large Corporate Accounts North	toll-free: 800 858 2999
	Large Corporate Accounts North Government and Education	toll-free: 800 858 2955
	Large Corporate Accounts East	toll-free: 800 858 2020
	Large Corporate Accounts East Government and Education	toll-free: 800 858 2669
	Large Corporate Accounts Queue Team	toll-free: 800 858 2572
	Large Corporate Accounts South	toll-free: 800 858 2355
	Large Corporate Accounts West	toll-free: 800 858 2811
	Large Corporate Accounts Spare Parts	toll-free: 800 858 2621
Colombia	Website: **www.dell.com/cl**	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	01-800-915-4755

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Costa Rica	Website: **www.dell.com/cr**	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	0800-012-0231
Czech Republic (Prague)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	E-mail: czech_dell@dell.com	
Country Code: **420**	Technical Support	22537 2727
	Customer Care	22537 2707
	Fax	22537 2714
	Technical Fax	22537 2728
	Switchboard	22537 2711
Denmark (Copenhagen)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	Technical Support for XPS	7010 0074
Country Code: **45**	Technical Support for all other Dell computers	7023 0182
	Customer Care (Relational)	7023 0184
	Home/Small Business Customer Care	3287 5505
	Switchboard (Relational)	3287 1200
	Switchboard Fax (Relational)	3287 1201
	Switchboard (Home/Small Business)	3287 5000
	Switchboard Fax (Home/Small Business)	3287 5001
Dominica	Website: **www.dell.com/dm**	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	toll-free: 1-866-278-6821
Dominican Republic	Website: **www.dell.com/do**	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	1-800-156-1588
Ecuador	Website: **www.dell.com/ec**	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support (calling from Quito)	toll-free: 999-119-877-655-3355
	General Support (calling from Guayaquil)	toll-free: 1800-999-119-877-655-3355

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
El Salvador	Website: **www.dell.com/ec**	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	800-6132
Finland (Helsinki)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **990**	E-mail: fi_support@dell.com	
Country Code: **358**	Technical Support	0207 533 555
City Code: **9**	Customer Care	0207 533 538
	Switchboard	0207 533 533
	Sales under 500 employees	0207 533 540
	Fax	0207 533 530
	Sales over 500 employees	0207 533 533
	Fax	0207 533 530
France (Paris) (Montpellier)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	**Home and Small Business**	
Country Code: **33**	Technical Support for XPS	0825 387 129
City Codes: **(1) (4)**	Technical Support for all other Dell computers	0825 387 270
	Customer Care	0825 823 833
	Switchboard	0825 004 700
	Switchboard (calls from outside of France)	04 99 75 40 00
	Sales	0825 004 700
	Fax	0825 004 701
	Fax (calls from outside of France)	04 99 75 40 01
	Corporate	
	Technical Support	0825 004 719
	Customer Care	0825 338 339
	Switchboard	01 55 94 71 00
	Sales	01 55 94 71 00
	Fax	01 55 94 71 01

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Germany (Langen)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	E-mail: tech_support_central_europe@dell.com	
Country Code: **49**	Technical Support for XPS	069 9792 7222
City Code: **69**	Technical Support for all other Dell computers	069 9792-7200
	Home/Small Business Customer Care	0180-5-224400
	Global Segment Customer Care	069 9792-7320
	Preferred Accounts Customer Care	069 9792-7320
	Large Accounts Customer Care	069 9792-7320
	Public Accounts Customer Care	069 9792-7320
	Switchboard	069 766-7000
Greece	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	Technical Support	00800-44 14 95 18
Country Code: **30**	Gold Service Technical Support	00800-44 14 00 83
	Switchboard	2108129810
	Gold Service Switchboard	2108129811
	Sales	2108129800
	Fax	2108129812
Grenada	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	toll-free: 1-866-540-3355
Guatemala	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	1-800-999-0136
Guyana	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	toll-free: 1-877-270-4609

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Hong Kong	Website: support.ap.dell.com	
International Access Code: **001**	Technical Support E-mail: HK_support@Dell.com	
Country Code: **852**	Technical Support (Dimension and Inspiron)	2969 3188
	Technical Support (OptiPlex, Latitude, and Dell Precision)	2969 3191
	Technical Support (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™, and PowerVault™)	2969 3196
	Customer Care	3416 0910
	Large Corporate Accounts	3416 0907
	Global Customer Programs	3416 0908
	Medium Business Division	3416 0912
	Home and Small Business Division	2969 3105
India	E-mail: india_support_desktop@dell.com india_support_notebook@dell.com india_support_Server@dell.com	
	Technical Support	1600338045
		and 1600448046
	Sales (Large Corporate Accounts)	1600 33 8044
	Sales (Home and Small Business)	1600 33 8046

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Ireland (Cherrywood)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	E-mail: dell_direct_support@dell.com	
Country Code: **353**	**Sales**	
City Code: **1**	Ireland Sales	01 204 4444
	Dell Outlet	1850 200 778
	Online Ordering HelpDesk	1850 200 778
	Customer Care	
	Home User Customer Care	01 204 4014
	Small Business Customer Care	01 204 4014
	Corporate Customer Care	1850 200 982
	Technical Support	
	Technical Support for XPS computers only	1850 200 722
	Technical Support for all other Dell computers	1850 543 543
	General	
	Fax/Sales Fax	01 204 0103
	Switchboard	01 204 4444
	U.K. Customer Care (dial within U.K. only)	0870 906 0010
	Corporate Customer Care (dial within U.K. only)	0870 907 4499
	U.K. Sales (dial within U.K. only)	0870 907 4000
Italy (Milan)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	**Home and Small Business**	
Country Code: **39**	Technical Support	02 577 826 90
City Code: **02**	Customer Care	02 696 821 14
	Fax	02 696 821 13
	Switchboard	02 696 821 12
	Corporate	
	Technical Support	02 577 826 90
	Customer Care	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
	Switchboard	02 577 821

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Jamaica	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support (dial from within Jamaica only)	1-800-440-9205
Japan (Kawasaki)	Website: **support.jp.dell.com**	
International Access Code: **001**	Technical Support (servers)	toll-free: 0120-198-498
Country Code: **81**	Technical Support outside of Japan (servers)	81-44-556-4162
City Code: **44**	Technical Support (Dimension and Inspiron)	toll-free: 0120-198-226
	Technical Support outside of Japan (Dimension and Inspiron)	81-44-520-1435
	Technical Support (Dell Precision, OptiPlex, and Latitude)	toll-free:0120-198-433
	Technical Support outside of Japan (Dell Precision, OptiPlex, and Latitude)	81-44-556-3894
	Technical Support (PDAs, projectors, printers, routers)	toll-free: 0120-981-690
	Technical Support outside of Japan (PDAs, projectors, printers, routers)	81-44-556-3468
	Faxbox Service	044-556-3490
	24-Hour Automated Order Status Service	044-556-3801
	Customer Care	044-556-4240
	Business Sales Division (up to 400 employees)	044-556-1465
	Preferred Accounts Division Sales (over 400 employees)	044-556-3433
	Public Sales (government agencies, educational institutions, and medical institutions)	044-556-5963
	Global Segment Japan	044-556-3469
	Individual User	044-556-1760
	Switchboard	044-556-4300

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Korea (Seoul)	E-mail: krsupport@dell.com	
International Access Code: **001**	Support	toll-free: 080-200-3800
Country Code: **82**	Support (Dimension, PDA, Electronics and Accessories)	toll-free: 080-200-3801
City Code: **2**	Sales	toll-free: 080-200-3600
	Fax	2194-6202
	Switchboard	2194-6000
Latin America	Customer Technical Support (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4093
	Customer Service (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3619
	Fax (Technical Support and Customer Service) (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3883
	Sales (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4397
	SalesFax (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4600
		or 512 728-3772
Luxembourg	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	Support	342 08 08 075
Country Code: **352**	Home/Small Business Sales	+32 (0)2 713 15 96
	Corporate Sales	26 25 77 81
	Customer Care	+32 (0)2 481 91 19
	Fax	26 25 77 82
Macao	Technical Support	toll-free: 0800 105
Country Code: **853**	Customer Service (Xiamen, China)	34 160 910
	Transaction Sales (Xiamen, China)	29 693 115

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Malaysia (Penang)	Website: **support.ap.dell.com**	
International Access Code: **00**	Technical Support (Dell Precision, OptiPlex, and Latitude)	toll-free: 1 800 880 193
Country Code: **60**		
City Code: **4**	Technical Support (Dimension, Inspiron, and Electronics and Accessories)	toll-free: 1 800 881 306
	Technical Support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, and PowerVault)	toll-free: 1800 881 386
	Customer Care	toll-free: 1800 881 306 (option 6)
	Transaction Sales	toll-free: 1 800 888 202
	Corporate Sales	toll-free: 1 800 888 213
Mexico	E-mail: la-techsupport@dell.com	
International Access Code: **00**	Customer Technical Support	001-877-384-8979
Country Code: **52**		or 001-877-269-3383
	Sales	50-81-8800
		or 01-800-888-3355
	Customer Service	001-877-384-8979
		or 001-877-269-3383
	Main	50-81-8800
		or 01-800-888-3355
Montserrat	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	toll-free: 1-866-278-6822
Netherlands Antilles	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	001-800-882-1519

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Netherlands (Amsterdam)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	Technical Support for XPS	020 674 45 94
Country Code: **31**	Technical Support for all other Dell computers	020 674 45 00
City Code: **20**	Technical Support Fax	020 674 47 66
	Home/Small Business Customer Care	020 674 42 00
	Relational Customer Care	020 674 4325
	Home/Small Business Sales	020 674 55 00
	Relational Sales	020 674 50 00
	Home/Small Business Sales Fax	020 674 47 75
	Relational Sales Fax	020 674 47 50
	Switchboard	020 674 50 00
	Switchboard Fax	020 674 47 50
New Zealand	Website: **support.ap.dell.com**	
International Access Code: **00**	E-mail: support.ap.dell.com/contactus	
Country Code: **64**	General Support	0800 441 567
Nicaragua	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	001-800-220-1377
Norway (Lysaker)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	Technical Support for XPS	815 35 043
Country Code: **47**	Technical Support for all other Dell products	671 16882
	Relational Customer Care	671 17575
	Home/Small Business Customer Care	23162298
	Switchboard	671 16800
	Fax Switchboard	671 16865
Panama	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	011-800-507-1264
Peru	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	0800-50-669

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Poland (Warsaw)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **011**	E-mail: pl_support_tech@dell.com	
Country Code: **48**	Customer Service Phone	57 95 700
City Code: **22**	Customer Care	57 95 999
	Sales	57 95 999
	Customer Service Fax	57 95 806
	Reception Desk Fax	57 95 998
	Switchboard	57 95 999
Portugal	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	Technical Support	707200149
Country Code: **351**	Customer Care	800 300 413
	Sales	800 300 410 or 800 300 411 or 800 300 412 or 21 422 07 10
	Fax	21 424 01 12
Puerto Rico	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	1-877-537-3355
St. Kitts and Nevis	Website: **www.dell.com/kn**	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	toll-free: 1-866-540-3355
St. Lucia	Website: **www.dell.com/lc**	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	1-800-882-1521
St. Vincent and the Grenadines	Website: **www.dell.com/vc**	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	toll-free: 1-877-441-4740

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Singapore (Singapore) International Access Code: 005 Country Code: 65	**NOTE:** The phone numbers in this section should be called from within Singapore or Malaysia only. Website: **support.ap.dell.com**	
	Technical Support (Dimension, Inspiron, and Electronics and Accessories)	toll-free: 1 800 394 7430
	Technical Support (OptiPlex, Latitude, and Dell Precision)	toll-free: 1 800 394 7488
	Technical Support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, and PowerVault)	toll-free: 1 800 394 7478
	Customer Care	toll-free: 1 800 394 7430 (option 6)
	Transaction Sales	toll-free: 1 800 394 7412
	Corporate Sales	toll-free: 1 800 394 7419
Slovakia (Prague) International Access Code: 00 Country Code: 421	Website: **support.euro.dell.com** E-mail: czech_dell@dell.com	
	Technical Support	02 5441 5727
	Customer Care	420 22537 2707
	Fax	02 5441 8328
	Tech Fax	02 5441 8328
	Switchboard (Sales)	02 5441 7585
South Africa (Johannesburg) International Access Code: 09/091 Country Code: 27 City Code: 11	Website: **support.euro.dell.com** E-mail: dell_za_support@dell.com	
	Gold Queue	011 709 7713
	Technical Support	011 709 7710
	Customer Care	011 709 7707
	Sales	011 709 7700
	Fax	011 706 0495
	Switchboard	011 709 7700
Southeast Asian and Pacific Countries	Technical Support, Customer Service, and Sales (Penang, Malaysia)	604 633 4810

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Spain (Madrid)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	**Home and Small Business**	
Country Code: **34**	Technical Support	902 100 130
City Code: **91**	Customer Care	902 118 540
	Sales	902 118 541
	Switchboard	902 118 541
	Fax	902 118 539
	Corporate	
	Technical Support	902 100 130
	Customer Care	902 115 236
	Switchboard	91 722 92 00
	Fax	91 722 95 83
Sweden (Upplands Vasby)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	Technical Support for XPS	0771 340 340
Country Code: **46**	Technical Support for all other Dell products	08 590 05 199
City Code: 8	Relational Customer Care	08 590 05 642
	Home/Small Business Customer Care	08 587 70 527
	Employee Purchase Program (EPP) Support	020 140 14 44
	Technical Support Fax	08 590 05 594
	Sales	08 590 05 185
Switzerland (Geneva)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	E-mail: Tech_support_central_Europe@dell.com	
Country Code: **41**	Technical Support for XPS	0848 33 88 57
City Code: **22**	Technical Support (Home and Small Business) for all other Dell products	0844 811 411
	Technical Support (Corporate)	0844 822 844
	Customer Care (Home and Small Business)	0848 802 202
	Customer Care (Corporate)	0848 821 721
	Fax	022 799 01 90
	Switchboard	022 799 01 01

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Taiwan	Website: **support.ap.dell.com**	
International Access Code: **002**	E-mail: ap_support@dell.com	
Country Code: **886**	Technical Support (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension, and Electronics and Accessories)	toll-free: 00801 86 1011
	Technical Support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, and PowerVault)	toll-free: 00801 60 1256
	Customer Care	toll-free: 00801 60 1250 (option 5)
	Transaction Sales	toll-free: 00801 65 1228
	Corporate Sales	toll-free: 00801 651 227
Thailand	Website: **support.ap.dell.com**	
International Access Code: **001**	Technical Support (OptiPlex, Latitude, and Dell Precision)	toll-free: 1800 0060 07
Country Code: **66**	Technical Support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, and PowerVault)	toll-free: 1800 0600 09
	Customer Care	toll-free: 1800 006 007 (option 7)
	Corporate Sales	toll-free: 1800 006 009
	Transaction Sales	toll-free: 1800 006 006
Trinidad/Tobago	Website: **www.dell.com/tt**	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	1-800-805-8035
Turks and Caicos Islands	Website: **www.dell.com/tc**	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	toll-free: 1-877-441-4735

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
U.K. (Bracknell)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	E-mail: dell_direct_support@dell.com	
Country Code: **44**	Customer Care website:	
City Code: **1344**	**support.euro.dell.com/uk/en/ECare/form/home.asp**	
	Sales	
	Home and Small Business Sales	0870 907 4000
	Corporate/Public Sector Sales	01344 860 456
	Customer Care	
	Home and Small Business Customer Care	0870 906 0010
	Corporate Customer Care	01344 373 185
	Preferred Accounts (500–5000 employees)	0870 906 0010
	Global Accounts Customer Care	01344 373 186
	Central Government Customer Care	01344 373 193
	Local Government & Education Customer Care	01344 373 199
	Health Customer Care	01344 373 194
	Technical Support	
	Technical Support for XPS computers only	0870 366 4180
	Technical Support (Corporate/Preferred Accounts/PAD [1000+ employees])	0870 908 0500
	Technical Support for all other products	0870 353 0800
	General	
	Home and Small Business Fax	0870 907 4006
Uruguay	Website: **www.dell.com/uy**	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	toll-free: 000-413-598-2521

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
U.S.A. (Austin, Texas)	Automated Order-Status Service	toll-free: 1-800-433-9014
International Access Code: **011**	AutoTech (portable and desktop computers)	toll-free: 1-800-247-9362
Country Code: **1**	Hardware and Warranty Support (Dell TV, Printers, and Projectors) for Relationship customers	toll-free: 1-877-459-7298
	Americas Consumer XPS Support	toll-free: 1-800-232-8544
	Consumer (Home and Home Office) Support for all other Dell products	toll-free: 1-800-624-9896
	Customer Service	toll-free: 1-800-624-9897
	Employee Purchase Program (EPP) Customers	toll-free: 1-800-695-8133
	Financial Services website: **www.dellfinancialservices.com**	
	Financial Services (lease/loans)	toll-free: 1-877-577-3355
	Financial Services (Dell Preferred Accounts [DPA])	toll-free: 1-800-283-2210
	Business	
	Customer Service and Support	toll-free: 1-800-456-3355
	Employee Purchase Program (EPP) Customers	toll-free: 1-800-695-8133
	Support for printers, projectors, PDAs, and MP3 players	toll-free: 1-877-459-7298
	Public (government, education, and healthcare)	
	Customer Service and Support	toll-free: 1-800-456-3355
	Employee Purchase Program (EPP) Customers	toll-free: 1-800-695-8133
	Dell Sales	toll-free: 1-800-289-3355 or toll-free: 1-800-879-3355
	Dell Outlet Store (Dell refurbished computers)	toll-free: 1-888-798-7561
	Software and Peripherals Sales	toll-free: 1-800-671-3355
	Spare Parts Sales	toll-free: 1-800-357-3355
	Extended Service and Warranty Sales	toll-free: 1-800-247-4618
	Fax	toll-free: 1-800-727-8320
	Dell Services for the Deaf, Hard-of-Hearing, or Speech-Impaired	toll-free: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
U.S. Virgin Islands	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	1-877-702-4288
Venezuela	Website: **www.dell.com/ve**	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	General Support	0800-100-4752

Index

A

about
- package contents, 10
- TV, 5

access code
- default, 29
- parental control, 29
- setting, 30

ATSC, 30
- cable, usage, 14
- connecting, 17
- connector, location, 9

audio
- button, 23
- connector for VGA, location, 8
- connectors, location, 6
- DVI connectors, location, 8
- equalizer mode, 28
- midnight mode, 28
- program, 28
- speaker on/off, 28
- SRS TruSurround, 28
- TV menu, 28
- TV out volume, 28

AV1/AV2/AV7. See composite.

AV3/AV4. See S-Video.

AV5/AV6. See component.

B

block
- parental control, 30

button
- audio, 23
- channel up/down, 7
- enter, 23
- info, 23
- input, 23
- input source, 5, 7-8
- menu, 23
- mute, 23
- pict, 23
- power, 7
- prev ch, 23
- sleep, 23
- TV menu, 7
- volume up/down, 7

C

channel
- setup, 30

channel lock
- parental control, 29

coaxial
- ATSC connector, 17
- cable, usage, 14
- NTSC connector, 17

color temperature, 28

component
- AV5/AV6 connectors, location, 9
- cable, usage, 15
- connecting, 18

composite
- AV1/AV2/AV7 connectors, location, 6
- cable, usage, 14
- connecting, 17
- video/audio out connectors, location, 8

computer
- connecting, 18

connector
- ATSC, 9
- audio left/right, 6
- component (AV5/AV6), 9
- composite (AV1/AV2/AV7), 6
- composite video/audio out, 8
- DVI audio connectors, 8
- HDMI, 8
- NTSC, 9
- S-Video, 9
- VGA, 8
- VGA audio, 8

D

DVI
- audio connectors, location, 8

E

enter
- button, 23

equalizer mode, 28
- music, 28

theater, 28
voice, 28

H

HDMI
cable, usage, 15
connecting, 18
connector, location, 8

I

info
button, 23
input
button, 23
IR receiver
location, 7

M

menu
button, 23
midnight mode, 28
mono, 28
movie rating
parental control, 29
mute
button, 23

N

NTSC, 30
connecting, 17
connector, location, 9

P

parental control, 29
block options, 29
channel lock, 29
movie rating, 29
pict
button, 23
picture menu
color temperature, 28
movies, 28
multimedia, 28
sports, 28
weak signal, 28
power LED
location, 7
prev ch
button, 23

R

remote control
audio button, 23
enter button, 23
info button, 23
input button, 23
installing batteries, 21
menu button, 23
mute button, 23
pict button, 23
prev ch button, 23
sleep button, 23
troubleshooting, 38
universal, using, 24

S

SAP, 28
second audio program. See SAP
self-test
using, 39
setup
channel setup, 30
channels, 30
menu, 30
TV menu hold time, 30
size
4 to 3, 29
full screen, 29
menu, 29
standard, 29
wide, 29
zoom, 29
sleep
button, 23
specifications, 41, 43
audio, 42
general, 41
inputs, 41
outputs, 42
physical dimensions, 41
picture-in-picture (PIP), 41
viewing angle, 41
SRS TruSurround XT, 28
stereo, 28
S-Video
AV3/AV4 connectors, location, 9
AV8 connector, location, 6
cable, usage, 15

connecting, 17

T

tips
troubleshooting, 33
troubleshooting, 33
general problems, 34
remote control, 38
self-test, 39
tips, 33
TV menu messages, 38
VGA monitor, 39
TV
about, 5
caring for, 10
front view, 5
left view, 6-7
proper location, 13
rear view, 8
setting up, 13
troubleshooting, 33
TV menu
audio menu, 28
hold time, 30
messages, 38
parental control menu, 29
picture menu, 28
setup menu, 30
size menu, 29
TV ratings, 29
parental control, 29

V

VGA
connecting, 18
connector, location, 8
volume
fixed, 28
variable, 28

W

weak signal, 28

TV LCD Dell™
Manuel de l'utilisateur

Remarques, avis et précautions

REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre téléviseur.

AVIS : Un AVIS vous avertit d un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque potentiel d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.
© 2006 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

La technologie TSXT est utilisée sous licence de SRS Labs, Inc.

Marques utilisées dans ce texte : *Dell*, le logo *DELL*, SRS(●) TruSurround XT, *SRS* et le symbole (●) sont des marques déposées de SRS Labs, Inc.

Dell, Dimension, OptiPlex, Dell Precision, Latitude, Inspiron, DellNet, PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, PowerVault et *EMC*[3] sont des marques déposées de Dell Inc.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou à leurs produits. Dell Inc. dénie tout intérêt propriétaire dans les marques et les noms commerciaux autres que les siens.

Juillet 2006 Rév. A00

Table des matieres

1 À propos de votre téléviseur

Vue de devant **73**

Vue du côté droit **74**

Coté gauche **75**

Vue de derrière **76**

Contenu de la boîte **78**

Entretien de votre téléviseur **78**

2 Configuration de votre téléviseur

Emplacement approprié pour votre téléviseur **81**

Branchement de votre téléviseur **82**

3 Votre télécommande

Installation des piles **89**

Utilisation de votre télécommande **90**

Utilisation de votre téléviseur avec une télécommande universelle ou intelligente **92**

4 Utilisation du menu TV

Utilisation de votre télécommande avec le menu TV **93**

Sélection de la langue du menu TV **94**

Sélection de l'entrée **94**

Menu d'image **96**

Audio **96**

Taille **97**

Contrôle parental **97**

Configuration **98**

www.dell.com | support.dell.com

www.dell.com | support.dell.com

5 Guide de dépannage de votre téléviseur

Conseils de dépannage **101**

Problèmes généraux **102**

Messages du menu TV **106**

Problèmes de télécommande **106**

Utilisation de la fonction Test Auto lorsque raccordé à un ordinateur **107**

Problèmes lors de l'utilisation du téléviseur comme moniteur **107**

6 Caractéristiques de votre téléviseur 109

Contacter Dell 111

Index 133

1

À propos de votre téléviseur

Vue de devant

1	Récepteur IR	Reçoit le signal émis par la télécommande
2	Voyant d'alimentation (DEL)	Le voyant d'alimentation est bleu lorsque le téléviseur est allumé et orange lorsqu'il est en veille

Vue du côté droit

1	Connecteur S-Vidéo (COTÉ)	Utilisez ce connecteur pour brancher des périphériques tels qu'un système de jeux vidéo, un appareil photo numérique ou un lecteur DVD
2	Connecteur audio (Droit)	Utilisez ce connecteur si vous avez branché un périphérique sur le connecteur vidéo composite (COTÉ) ou le connecteur S-Vidéo (COTÉ)
3	Connecteur audio (Gauche)	Utilisez ce connecteur si vous avez branché un périphérique sur le connecteur vidéo composite (COTÉ) ou le connecteur S-Vidéo (COTÉ)
4	Connecteur vidéo composite (COTÉ)	Utilisez ce connecteur pour brancher des périphériques tels qu'un magnétoscope ou un lecteur DVD
5	Ecouteurs	Utilisez ce connecteur pour brancher des écouteurs

Coté gauche

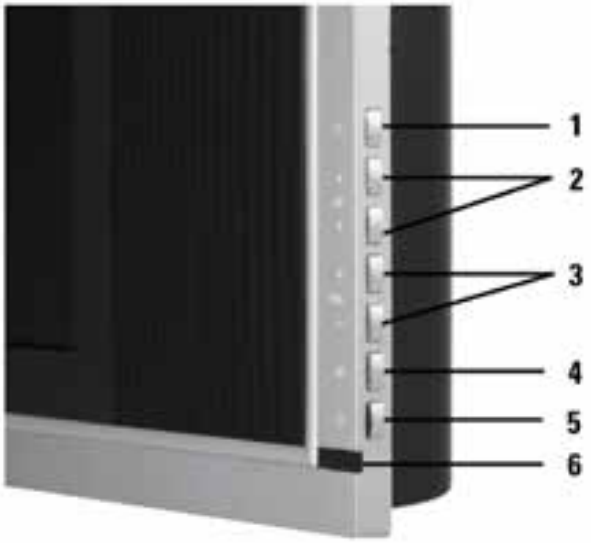

1		Bouton Source d'entrée	Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu Sélectionner entrée
2		Bouton Chaîne +/-	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la chaîne suivante/précédente ou naviguer dans le menu TV
3		Bouton Volume +/-	Appuyez sur ce bouton pour augmenter/baisser le volume ou pour sélectionner une option du menu TV
4		Bouton Menu TV	Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu TV
5		Bouton et voyant d'alimentation (DEL)	Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre le téléviseur. Le voyant d'alimentation est bleu lorsque le téléviseur est allumé et orange lorsqu'il est en veille
6		Récepteur IR	Reçoit le signal émis par la télécommande

Vue de derrière

1	Connecteurs audio DVI (Gauche/Droit)	Utilisez les connecteurs audio DVI si vous avez branché des périphériques tels qu'un lecteur DVD ou un boîtier décodeur sur les connecteurs HDMI avec un câble d'interconnexion DVI à HDMI
2	Connecteurs HDMI	Branchez des périphériques tels qu'un lecteur DVD ou un boîtier décodeur
3	Connecteur VGA (Video Graphics Array) (VCA) connecteur	Branchez le câble VGA de votre ordinateur sur le téléviseur
4	Connecteur audio pour VGA	Branchez le câble audio de votre ordinateur sur le téléviseur

5	Connecteurs de sortie vidéo et audio composite	Branchez un périphérique tel qu'un magnétoscope si vous avez branché une antenne ou le câble TV sur le connecteur ANT/Câble
6	Connecteurs S-Vidéo (AV2)	Banchez des périphériques tels qu'un système de jeux vidéo ou un lecteur DVD
7	Connecteurs audio et vidéo à composants (AV4)	Branchez des périphériques tels qu'un lecteur DVD, un boîtier décodeur ou un récepteur réseau câblé
8	Connecteur d'alimentation	Branchez votre cordon d'alimentation
9	Connecteur NTSC	Branchez une antenne ou un boîtier décodeur
10	Connecteur HDTV	Branchez une antenne sur le tuner numérique lorsque vous utilisez la télévision numérique (connecteur HDTV)
11	Connecteurs vidéo et audio composite (AV1)	Branchez des périphériques tels qu'un magnétoscope ou un lecteur DVD
12	Connecteurs audio et vidéo à composants (AV3)	Branchez des périphériques tels qu'un lecteur DVD, un boîtier décodeur ou un récepteur réseau câblé

www.dell.com | support.dell.com

Contenu de la boîte

REMARQUE : Si vous avez besoin de câbles supplémentaires, contactez Dell.

Télécommande	
Piles AAA (2)	
Cordon d'alimentation	
Câble d'antenne (coaxial)	
Câble à composants	
Documentation	

Entretien de votre téléviseur

PRÉCAUTION : Ce téléviseur ne doit être réparé que par un technicien agréé. Ne démontez pas le téléviseur. Avant de nettoyer le téléviseur, débranchez-le de la prise de courant.

- Pour nettoyer l'écran, humectez légèrement un chiffon doux, propre et sans peluche avec de l'eau.
- Pour nettoyer le boîtier du téléviseur, utilisez un chiffon légèrement imprégné de détergent doux.
- N.utilisez pas de produits chimiques, tels que du benzène, du diluant, de l'ammoniaque ou tout autre type de produit abrasif.
- N'utilisez pas de l'air comprimé pour nettoyer le téléviseur.

2

Configuration de votre téléviseur

PRÉCAUTION : Avant de commencer l'une des procédures de configuration décrites dans cette section, suivez les consignes de sécurité fournies dans le *Guide d'informations du produit*.

Emplacement approprié pour votre téléviseur

Lorsque vous déciderez de l'emplacement de votre téléviseur, tenez compte des facteurs environnementaux suivants :

- Prévoir une ventilation adéquate.
- Ne pas placer ou utiliser le téléviseur dans des endroits exposés à une chaleur élevée, à un fort taux d'humidité, à un environnement poussiéreux, à la lumière directe du soleil ou à un froid extrême.
- Éviter de déplacer le téléviseur d'un endroit à un autre, avec des différences d'humidité ou de poussière importantes.
- Ne pas soumettre le téléviseur à d'importantes vibrations ou à des chocs violents. Ne pas placer le téléviseur dans le coffre d'une voiture.
- Ne pas placer le téléviseur dans un endroit où de l'eau ou d'autres liquides pourraient l'éclabousser ou pénétrer à l'intérieur.

Branchement de votre téléviseur

Les tableaux ci-dessous fournissent une description des connecteurs de votre téléviseur qui vous aidera à identifier le connecteur à utiliser pour divers périphériques vidéo.

Branchement du récepteur réseau câblé ou de l'antenne

Qualité	Câble et connecteur	Quand les utiliser
Satisfaisante	Câble coaxial	Le câble coaxial (RF) transporte les signaux vidéo et audio du connecteur de l'antenne ou du câble au téléviseur. Le connecteur coaxial porte la mention NTSC. Pour situer le connecteur NTSC, consultez la section "Rear View" à la page 8.
Bonne	Câble coaxial	Le câble HDTV transporte les signaux vidéo et audio numériques du connecteur de l'antenne au téléviseur. Pour situer le connecteur HDTV, consultez la section "Rear View" à la page 8.

Connexion de vos périphériques vidéo

Qualité	Câble et connecteur	Quand les utiliser
Satisfaisante	Composite	Le connecteur composite transporte le signal vidéo via une seule broche. Si vous utilisez le connecteur vidéo composite, vous avez également besoin de brancher des câbles audio composites. Pour situer le connecteur composite, consultez les sections "Rear View" à la page 8 et "Rear View" à la page 8.

Qualité	Câble et connecteur	Quand les utiliser
Bonne	S-Vidéo	Le connecteur S-Vidéo divise le signal vidéo en deux signaux, un noir et blanc et un couleur. Si vous utilisez le connecteur S-Vidéo, vous avez également besoin de brancher des câbles audio. Pour situer le connecteur S-Vidéo, consultez les sections "Vue du côté droit" à la page 6 et "Rear View" à la page 8.
Très bonne	Composants (YPbPr)	Les connecteurs à composants divisent le signal vidéo en trois signaux : deux signaux en couleur et un signal en noir et blanc. Si vous utilisez les connecteurs à composants, vous avez également besoin de brancher des câbles audio. Pour situer les connecteurs à composants, consultez la section "Rear View" à la page 8.
Excellente	HDMI	L'interface HDMI (High Definition Multimedia Interface) garantit l'envoi du meilleur signal vidéo de la source (signal HDTV, lecteur DVD) vers le téléviseur. Cela est rendu possible par l'envoi au périphérique d'affichage, via un même câble, des données vidéo et audio multichaînes non compressées. Pour situer le connecteur, consultez la section "Rear View" à la page 8.

Connexion de la sortie audio

Qualité	Câble et connecteur	Quand les utiliser
Satisfaisante	Connecteurs de sortie vidéo et audio composite	Utilisez ces connecteurs si vous avez branché un périphérique tel qu'un magnétoscope si vous avez branché une antenne ou le câble TV sur le connecteur ANT/Câble.

Utilisation du connecteur HDTV ou NTSC (coaxial)

1. Eteignez le téléviseur et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Branchez le câble coaxial sur le connecteur HDTV ou NTSC du téléviseur.
3. Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur et allumez le téléviseur.
4. Accédez au menu TV et sélectionnez TV pour NTSC ou TV numérique pour HDTV. Consultez la section "Input Select" à la page 26 pour plus d'informations.

Utilisation du connecteur composite

1. Eteignez le téléviseur et débranchez le cordon d'alimentation.

REMARQUE : Si vous branchez un périphérique que vous désirez débrancher à tout moment, par exemple un système de jeux vidéo ou un caméscope, utilisez le connecteur composite sur le côté droit du téléviseur (consultez la section "Left View" à la page 7).

2. Branchez votre périphérique sur le téléviseur à l'aide des câbles audio et vidéo.
3. Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur et du périphérique et allumez les.
4. Accédez au menu TV et sélectionnez AV1 ou AV COTE (Composite 3). Consultez la section "Input Select" à la page 26 pour plus d'informations.

Utilisation du connecteur S-Vidéo

1. Eteignez le téléviseur et débranchez le cordon d'alimentation.

REMARQUE : Si vous branchez un périphérique que vous désirez débrancher à tout moment, par exemple un système de jeux vidéo ou un appareil photo, utilisez le connecteur S-Vidéo sur le côté droit du téléviseur (consultez la section "Left View" à la page 7).

2. Branchez votre périphérique sur le téléviseur à l'aide des câbles audio et S-Vidéo.
3. Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur et du périphérique et allumez les.
4. Accédez au menu TV et sélectionnez AV3, AV2, ou AV COTE (S-Vidéo 2). Consultez la section "Input Select" à la page 26 pour plus d'informations.

Utilisation du connecteur à composants

1. Eteignez le téléviseur et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Branchez votre périphérique sur le téléviseur à l'aide des câbles audio et vidéo à composants.
3. Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur et du périphérique et allumez les.
4. Accédez au menu TV et sélectionnez AV3 ou AV4. Consultez la section "Input Select" à la page 26 pour plus d'informations.

Utilisation du connecteur HDMI

1. Eteignez le téléviseur et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Branchez votre périphérique à l'aide du connecteur HDMI.
3. Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur et du périphérique et allumez les.
4. Accédez au menu TV et sélectionnez HDMI. Consultez la section "Input Select" à la page 26 pour plus d'informations.

Utilisation du connecteur VGA

1. Eteignez le téléviseur et débranchez le cordon d'alimentation.

REMARQUE : Nous recommandons l'utilisation d'un câble VGA avec un centre en ferrite.

2. Branchez les câbles audio et VGA sur votre ordinateur et sur le téléviseur
3. Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur et du périphérique et allumez les.
4. Accédez au menu TV et sélectionnez VGA. Consultez la section "Input Select" à la page 26 pour plus d'informations.

Utilisation des connecteurs vidéo composite et des connecteurs de sortie audio

1. Eteignez le téléviseur et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Branchez les câbles de sortie vidéo et audio sur le téléviseur et sur un périphérique tel qu'un magnétoscope si vous avez branché une antenne ou le câble TV sur le connecteur ANT/Câble.
3. Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur et du périphérique et allumez les.

www.dell.com | support.dell.com

3

Votre télécommande

Installation des piles

Avant d'utiliser votre télécommande, installez les deux piles AAA dans la télécommande de la manière suivante.

1. Ouvrir le couvercle du compartiment à piles.
2. Installez les piles. Assurez-vous que vous avez bien fait correspondre le + et le - des piles avec les symboles + et - du compartiment à piles.
3. Fermer le couvercle du compartiment à piles.

Utilisation de votre télécommande
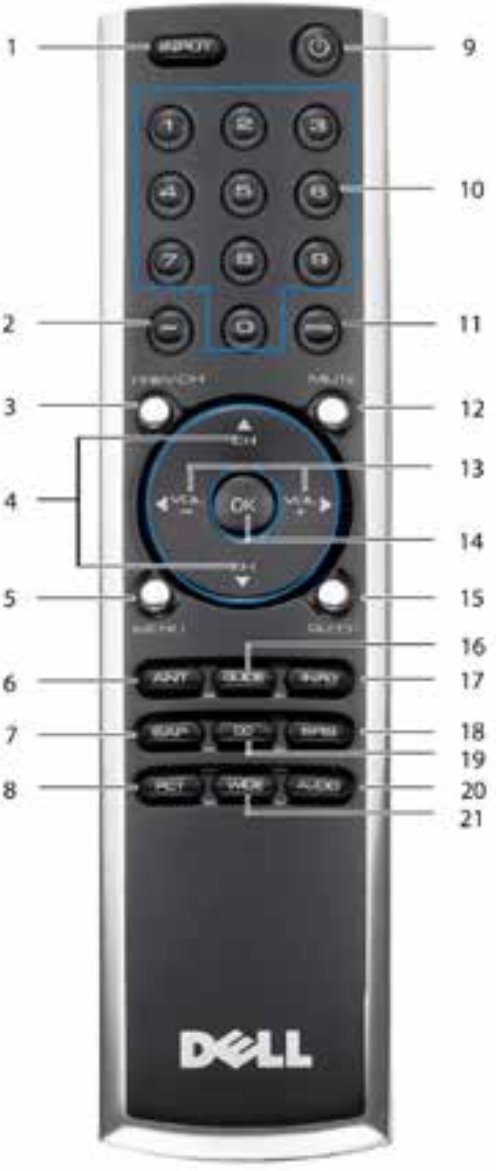
1	INPUT (ENTRÉE)	Ouvre le menu **Sélectionner entrée**.
2	–	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner des chaînes numériques. Par exemple, pour sélectionner la chaîne 62-3, appuyez sur les boutons 6, 2, sur le bouton de tiret puis sur le bouton 3 pour regarder cette chaîne.
3	PREV CH (Chaîne sélectionnée précédemment)	Vous renvoie à la chaîne sélectionnée précédemment.
4	CH ▲ CH ▼	Appuyez sur ces boutons pour aller à la chaîne suivante/précédente.
5	MENU	Ouvre et ferme le menu principal du téléviseur.
6	ANT	Basculer entre la source de télévision analogique et la source de télévision numérique.
7	SAP	Basculer entre la source audio principale et la source audio secondaire.
8	PICT	Permet de faire défiler les options prédéfinies du menu **Réglages d'images**.
9	ALIMENTATION	Allume et éteint le téléviseur.
10	BOUTONS NUMÉROTÉS	Appuyez sur un de ces boutons pour sélectionner une chaîne.
11	ENTER (ENTRER)	Appuyez sur ce bouton pour confirmer votre sélection.
12	MUTE (MUET)	Appuyez sur ce bouton pour couper ou remettre le son.
13	VOL+ VOL –	Augmente/baisse le volume.
14	OK	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner ou confirmer une sélection dans un menu TV.
15	SLEEP (MISE EN VEILLE)	Active le compteur de mise en veille automatique.
16	GUIDE	Affiche un guide des programmes électroniques lorsque vous utilisez la télévision numérique (avec un connecteur ATSC). **REMARQUE :** Le contenu peut varier en fonction du diffuseur.
17	INFO	Affiche des informations sur le téléviseur (par exemple, dans le mode TV, des informations sur la chaîne que vous regardez).
18	SRS	Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver la fonction de son Surround SRS.
19	CC	Active/désactive l'affichage des sous-titres.
20	AUDIO	Permet de faire défiler les options prédéfinies du menu **Réglages audio**.
21	WIDE (LARGE)	Permet de changer la taille de l'écran.

Utilisation de votre téléviseur avec une télécommande universelle ou intelligente

Les télécommandes universelles préprogrammées peuvent être programmées pour contrôler les fonctions suivantes de votre téléviseur Dell :

- Alimentation
- Chaîne suivante (▲)
- Chaîne précédente (▼)
- Augmenter le volume (+)
- Baisser le volume (–)
- Muet
- Sélectionner Entrée

REMARQUE : Les futures télécommandes universelles préprogrammées seront capables de contrôler davantage de fonctions.

Vous pouvez programmer les télécommandes universelles pour votre téléviseur Dell des façons suivantes :

- Si le manuel de la télécommande répertorie les codes par fabricant, utilisez les codes Philips.
- Si la télécommande possède une fonction de recherche, vous pouvez l'utiliser pour trouver le code correct.
- Si la télécommande possède une fonction d'apprentissage, vous pouvez programmer des boutons spécifiques à partir de la télécommande Dell, en plus des boutons répertoriés ci-dessus.

REMARQUE : Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre télécommande universelle ou intelligente.

Utilisation du menu TV

Votre téléviseur possède un menu TV qui vous permet de sélectionner la source d'entrée, de régler les paramètres image et audio, et de régler la fonction de contrôle parental.

Utilisation de votre télécommande avec le menu TV

REMARQUE : Vous pouvez accéder au menu TV et y faire des sélections en utilisant les boutons de volume et de chaînes situés sur le côté du téléviseur ou de la télécommande. Sauf mention particulière, cette section décrit essentiellement comment utiliser le menu TV avec les boutons de la télécommande.

1 Pour accéder au menu TV, appuyez sur le bouton MENU.

Sept icônes apparaissent en bas de l'écran.

2 Utilisez les boutons de navigation gauche et droit pour passer d'une icône à l'autre.

Lorsque vous naviguez dans le menu, l'icône sélectionnée se met en surbrillance.

3 Pour sélectionner une option, appuyez sur le bouton OK lorsque l'icône est en surbrillance.

4 Un nouveau menu s'affiche pour l'option sélectionnée. Utilisez les boutons de navigation haut et bas pour passer d'un paramètre à l'autre.

REMARQUE : Une flèche rouge apparaît à côté du paramètre en question lorsque vous naviguez à travers les options. Une coche apparaît à côté de l'option sélectionnée.

5 Utilisez les boutons de navigation gauche et droit et le bouton OK pour régler ou sélectionner les paramètres.

REMARQUE : Vous pouvez sélectionner **QUITTER** ou appuyez sur le bouton **MENU** à tout moment pour retourner au menu principal.

6 Après avoir fait vos sélections, appuyez sur le bouton MENU pour retourner au menu principal.

7 Pour quitter le menu TV, sélectionnez l'icône QUITTER, puis appuyez sur le bouton OK.

Sélection de la langue du menu TV

1. Appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au menu TV.
2. Sélectionnez **CONFIG.**.
3. Dans le menu **CONFIGURATION** , sélectionnez **LANGUE** et faites défiler le contenu afin de sélectionner la langue voulue pour le menu TV.

Sélection de l'entrée

Le menu **SELECTIONNER ENTREE** vous permet de sélectionner la source appropriée, selon la façon dont vous avez branché votre téléviseur et votre équipement vidéo. Appuyez sur le bouton **ENTRÉE** de la télécommande pour accéder directement au menu **SELECTIONNER ENTREE**. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **MENU** de la télécommande et sélectionner **SELECT. ENTREE** dans le menu principal.

Si vous utilisez la source d'entrée **TV** (connecteur NTSC) ou **TV numérique** (connecteur HDTV), vous pouvez prérégler les chaînes. Allez au **Menu principal**, sélectionnez **CONFIG-> CONFIGURATION DE CHAINE -> RECHERCHE DE CHAINE**. Si vous utilisez le connecteur NTSC et le connecteur ATSC en même temps, vous devez prérégler les chaînes visibles pour la source d'entrée **TV numérique** et **TV**.

VGA — Sélectionnez VGA lorsque votre ordinateur est raccordé au connecteur VGA. Pour situer le connecteur VGA, consultez la section "Rear View" à la page 8.

HDMI((Interface Multimédia Haute Définition) — Sélectionnez HDMI lorsque vous avez raccordé un périphérique, tel qu'un lecteur DVD, en utilisant le connecteur HDMI. Pour situer le connecteur HDMI, consultez la section "Left View" à la page 7.

TV ANALOGUE — Sélectionnez TV ANALOGUE lorsque l'antenne ou le câble TV est raccordé au connecteur NTSC. Pour situer le connecteur NTSC, consultez la section "Rear View" à la page 8.

TV NUMERIQUE — Sélectionnez TV NUMERIQUE lorsque l'antenne ou le câble TV est raccordé au connecteur HDTV. Pour situer le connecteur NTSC, consultez la section "Rear View" à la page 8.

AV1 (COMPOSITE 1) — Sélectionnez AV1 (COMPOSITE 1) lorsqu'un périphérique vidéo, tel qu'un système de jeux vidéo, est raccordé aux connecteurs composites situés au dessous du téléviseur. Pour situer les connecteurs audio et vidéo composite, consultez la section "Rear View" à la page 8.

AV2 (S-VIDEO 1) — Sélectionnez AV2 (S-VIDEO 1) lorsqu'un périphérique vidéo, tel qu'un magnétoscope, est raccordé au connecteur S-Vidéo situé au dessous du téléviseur. Pour situer le connecteur S-Vidéo, consultez la section "Rear View" à la page 8.

AV3 (COMPOSANT 1) — Sélectionnez AV3 (COMPOSANT 1) lorsqu'un périphérique vidéo, tel qu'un lecteur DVD, un boîtier décodeur ou un récepteur réseau câblé, est raccordé aux connecteurs audio et vidéo à composants situés au dessous du téléviseur. Pour situer les connecteurs audio et vidéo à composants, consultez la section "Rear View" à la page 8.

AV4 (COMPOSANT 2) — Sélectionnez AV4 (COMPOSANT 2) lorsqu'un périphérique vidéo, tel qu'un lecteur DVD, un boîtier décodeur ou un récepteur réseau câblé, est raccordé aux connecteurs audio et vidéo à composants situés au dessous du téléviseur. Pour situer les connecteurs audio et vidéo à composants, consultez la section "Rear View" à la page 8.

AV COTE (COMPOSITE 2) — Sélectionnez AV COTE (COMPOSITE 2) lorsqu'un périphérique vidéo, tel qu'un système de jeux vidéo, est raccordé au connecteur composite situé sur le coté du téléviseur. Pour situer le connecteur composite, consultez la section "Vue du côté droit" à la page 6.

AV COTE (S-VIDEO 2) — Sélectionnez AV COTE (S-VIDEO 2) lorsqu'un périphérique vidéo, tel qu'un magnétoscope, est raccordé au connecteur S-Vidéo situé sur le coté du téléviseur. Pour situer le connecteur S-Vidéo, consultez la section "Vue du côté droit" à la page 6.

AFFICHE ENTREES — AFFICHE ENTREES vous permet de choisir entre les options Actif et Toutes. L'option Actif recherche les connecteurs en cours d'utilisation. Les sources d'entrée disponibles apparaissent en blanc et les sources d'entrée non disponibles apparaissent en gris. L'option Toutes affiche toutes les sources d'entrée et vous permet de sélectionner toutes les sources d'entrée même si vous n'avez pas branché de périphérique.

REMARQUE : Dans **Réglages Menu TV**, qui se trouve dans le menu **Config.**, vous pouvez régler **Sélectionner Entrée** pour afficher le périphérique que vous avez branché. Par exemple, AV2 indiquera DVD lorsque vous visualiserez le menu **Sélectionner Entrée**.

Menu d'image

Le menu Réglages d'Image vous permet de régler l'aspect de l'image, notamment la couleur et la luminosité.

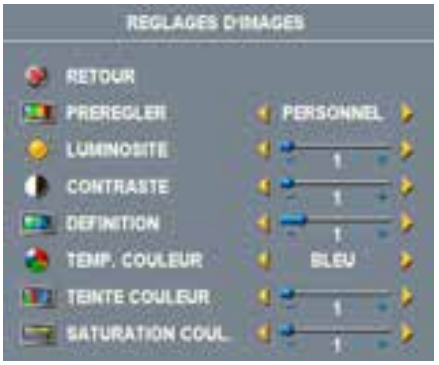

Si vous sélectionnez l'un des paramètres de préréglage d'image suivants, les paramètres individuels seront automatiquement mis à jour.

- **Films**
- **Sport**
- **Signal faible**
- **Multimédia**

Si vous sélectionnez **Personnel**, vous pouvez régler les paramètres individuels tels que la **Luminosité** et la **Couleur**.

Les température de couleur prédéfinies sont les suivantes :

- Naturelle : 6500K
- Normale : la température d'origine du panneau
- Bleu : 9300K
- Rouge : 5700K

Audio

Le menu Réglages Audio vous permet d'adapter au mieux le son selon le programme que vous regardez.

SRS TruSurround XT— Donne un effet sonore virtuel à partir de deux haut-parleurs et avec n'importe quelle source, ce qui permet de recréer un son avec des basses plus puissantes.

MODE MINUIT — Égalise les grandes variations de volume existant entre les voix et les scènes d'action.

MODE EGALISEUR — Si vous sélectionnez l'un des paramètres de préréglage **Mode Egaliseur** suivants, les niveaux audio individuels seront automatiquement mis à jour :

- **Musique**
- **Théâtre**
- **Voix**

Si vous sélectionnez **Personnel**, vous pouvez régler les niveaux audio individuels tels que le son **GRAVE** et **AIGU**.

Volume Sortie TV — Sélectionnez **Fixe** si vous souhaitez régler le volume en utilisant la télécommande ou le bouton de contrôle du volume d'un récepteur audio branché. Sélectionnez **Variable** si vous souhaitez régler le volume à l'aide de la télécommande ou des boutons du panneau avant du téléviseur. **Variable** permet de régler le volume de la sortie TV, et non le volume d'un récepteur audio branché.

Utilisez **Programme** pour sélectionner **Stéréo**, **Mono**, ou **SAP** (programme audio secondaire).

Muet — Permet de couper ou de restaurer le son du téléviseur.

Sortie H-P — Permet de couper ou de restaurer le son des haut-parleurs.

Taille

AVIS : L'affichage de barres noires, telles que celles du mode Large ou 4:3 pendant une longue durée peuvent abîmer l'écran du téléviseur.

Le menu Taille vous permet de régler l'aspect de l'image. Utilisez le paramètre Position H pour ajuster la position horizontale de l'image.

Utilisez les paramètres suivants pour régler le format de l'image :

Standard — Format idéal pour visualiser des films DVD au format HDTV numérique, 16:9 ou 22:9.

Zoom — Format idéal pour visualiser des films DVD 4:3, la TV ou le magnétoscope.

4:3 — Format idéal pour visualiser des films DVD 4:3, la TV ou le magnétoscope.

Large — Format idéal pour visualiser des films DVD au format HDTV numérique, 16:9 et 22:9.

Plein écran — Format idéal pour visualiser des films DVD au format 16:9 ou HDTV numérique.

Permutation horiz.— Permet de régler la position horizontale de l'image.

REMARQUE : La plupart des DVD contiennent des informations sur le format d'image pris en charge selon le cas.

Contrôle parental

La fonction Contrôle parental vous permet de bloquer certaines chaînes ou émissions afin que les enfants ne puissent pas voir des programmes qui ne sont pas recommandés pour leur âge.

Pour entrer dans le menu Contrôle parental, vous avez besoin d'un code d'accès. La première fois que vous y entrez, utilisez le code d'accès 3355. Consultez la section "Création d'un code d'accès" à la page 98 pour plus d'informations sur la création d'un code d'accès.

Vous pouvez régler les options suivantes afin de bloquer le contenu :

- Verrouiller chaîne — Bloque les chaînes sélectionnées.
- Classification Films — Bloque les films selon leur classification (G, PG, PG-13, R, NC-17 et X).
- Classification TV — Bloque les programmes TV selon leur classification.
- Classification Canadien Anglais — Bloque les films/programmes TV selon leur classification.
- Classification Canadien Français — Bloque les films/programmes TV selon leur classification.

- Class. de région — Bloque les programmes numériques selon leur classification.
- Options de blocage — Permet d'activer ou de désactiver les réglages de la fonction de contrôle parental.

REMARQUE : Vous pouvez utiliser Tout Effacer pour débloquer les chaînes et les émissions que vous aviez bloquées.

Création d'un code d'accès

Après avoir ouvert le menu Contrôle Parental pour la première fois, vous pouvez créer votre propre code d'accès numérique à quatre chiffres.

1. Dans le menu Contrôle Parental, sélectionnez Changer Code.
2. À l'aide du clavier numérique de la télécommande, entrez un nouveau code d'accès.
3. Sélectionnez Quitter.

REMARQUE : Le CODE D'ACCES de la fonction Contrôle parental peut être réinitialisé en appuyant sur les boutons **Chaîne** - et **Volume** - du panneau avant du téléviseur pendant 10 secondes.

Configuration

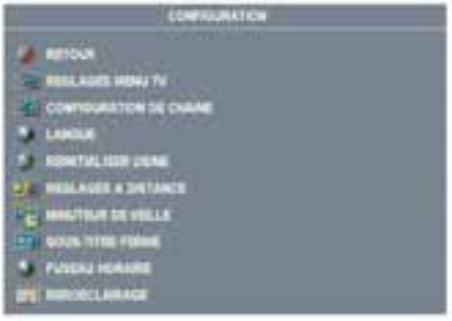

Le menu Configuration vous permet de régler l'aspect du menu TV, de prérégler les chaînes de télévision par câble visibles, de modifier la langue du menu TV (consultez la section "Sélection de la langue du menu TV" à la page 94) et de rétablir les paramètres d'origine du constructeur.

Dans le menu **Réglages Menu TV**, utilisez **Durée Affichage Menu TV** pour augmenter ou baisser la durée d'affichage du menu TV. La valeur maximale est de 60 secondes. Vous pouvez sélectionner **Verrouillage Boutons TV** pour verrouiller les boutons du panneau inférieur du téléviseur. Lorsque cette option est activée, seul le bouton d'alimentation fonctionne. Maintenez les boutons Volume + et le bouton Chaîne + enfoncés pendant 10 secondes pour déverrouiller les boutons.

Configuration de chaîne vous permet d'ajuster les paramètres des chaînes individuelles et de prérégler les chaînes visibles. Si vous utilisez la source d'entrée TV (connecteur NTSC) ou TV numérique (connecteur HDTV), vous pouvez prérégler les chaînes visibles. Allez au **Menu principal**, sélectionnez **Configuration**, sélectionnez **Configuration de chaîne** puis sélectionnez **Recherche de chaîne**. Si vous utilisez le connecteur NTSC et le connecteur HDTV en même temps, vous devez prérégler les chaînes visibles pour la source d'entrée TV numérique et TV.

Langue vous permet de choisir la langue du menu TV.

Sélectionnez **Réinitialiser Usine** pour réinitialiser tous les réglages du menu TV sur leurs valeurs d'origine.

Sélectionnez **Réglages à distance** pour permettre l'accès aux codes d'accès à distance (codes RC5). Le réglage par défaut est Non.

Minuteur de veille vous permet de définir la durée après laquelle le téléviseur doit automatiquement s'éteindre.

Sélectionnez Sous-titrage pour activer ou désactiver les sous-titres et définir plusieurs autres options de sous-titrage.

Fuseau horaire vous permet de définir le fuseau horaire en fonction de votre pays pour les heures d'été.

Sélectionnez Rétroéclairage pour changer le niveau de luminosité du rétroéclairage selong vos préférences.

REMARQUE : L'heure est défini par l'intermédiaire du tuner ATSC avec une antenne numérique. Sans cette antenne, l'heure ne sera pas disponible.

www.dell.com | support.dell.com

Guide de dépannage de votre téléviseur

⚠ **PRÉCAUTION : Si vous voyez de la fumée ou des étincelles provenant de votre téléviseur, contactez immédiatement Dell. N'essayez en aucun cas de réparer le téléviseur vous-même.**

Conseils de dépannage

REMARQUE : Certains problèmes peuvent être causés par les périphériques vidéo branchés à votre téléviseur. Consultez la documentation de tout périphérique vidéo branché sur votre téléviseur pour plus d'informations.

La plupart des problèmes de votre téléviseur peuvent être dus à un mauvais choix de la source d'entrée. Chaque connecteur du téléviseur (côté et au-dessous) est associé à une sélection d'entrée qui porte la mention AV1 à AV4 dans le menu Sélectionner Entrée.

- AV1 - Connecteur composite situé au-dessous du téléviseur
- AV2 - Connecteur S-Vidéo situé au-dessous du téléviseur
- AV3 - Connecteur à composants situé au-dessous du téléviseur
- AV4 - Connecteur à composants situé au-dessous du téléviseur
- AV COTE (COMPOSITE 2) - Connecteur composite situé sur le côté droit du téléviseur
- AV COTE (S-VIDEO 2) - Connecteur S-Vidéo situé sur le côté droit du téléviseur

Vous pouvez également sélectionner les entrées suivantes :

- TV - Connecteur NTSC situé au-dessous du téléviseur
- TV NUMERIQUE - Connecteur HDTV situé au-dessous du téléviseur
- VGA - Connecteur VGA situé au-dessous du téléviseur
- HDMI - Connecteur HDMI situé au-dessous du téléviseur

Problèmes généraux

Problème	Solution possible
Mauvaise qualité d'image lorsque vous regardez la télévision et que vous utilisez un périphérique tel qu'un lecteur DVD ou un magnétoscope.	**1** Vérifiez les paramètres du format de l'image dans le menu TV. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Taille. Pour plus d'informations sur l'utilisation du menu TV, consultez la section "Using the TV Menu" à la page 25. **2** Rebranchez le périphérique en utilisant un autre connecteur du même type. Par exemple, si vous rencontrez un problème avec le connecteur composite au-dessous du téléviseur, essayez d'utiliser le connecteur composite sur le côté du téléviseur. Pour visualiser l'emplacement des différents connecteurs, consultez la section "About Your TV" à la page 5. Une fois que vous avez branché le périphérique, changez la source d'entrée dans le menu TV. Consultez la section "Input Select" à la page 26 pour plus d'informations. **3** Branchez le périphérique en utilisant un connecteur différent. Par exemple, si vous rencontrez un problème avec le connecteur composite, essayez d'utiliser le connecteur à composants. **REMARQUE :** Pour brancher un périphérique sur un connecteur différent, vous avez besoin des câbles compatibles avec ce connecteur. Consultez la documentation de votre périphérique pour voir la liste des branchements possibles. Une fois que vous avez branché le périphérique, changez la source d'entrée dans le menu TV. Consultez la section "Input Select" à la page 26 pour plus d'informations. **4** Réinitialisez la configuration originale du constructeur. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Configuration, puis sélectionnez Réinitialiser Usine. **5** Réglez la température de couleur. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Réglages d'Image, puis sélectionnez Temp. Couleur. **REMARQUE :** Certains boîtiers décodeurs offrent une option de format de l'image. Pour plus d'informations, consultez la documentation qui accompagne votre périphérique.
Mauvaise qualité d'image lors de l'utilisation d'un périphérique branché au connecteur ANT/Câble (coaxial)	**1** Assurez-vous que le connecteur TV est sélectionné comme source d'entrée dans le menu Sélectionner Entrée. Consultez la section "Input Select" à la page 26 pour plus d'informations. **2** Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Configuration, puis sélectionnez Configuration de Chaîne. Cette action réinitialise les chaînes sur votre téléviseur. **3** Vérifiez les paramètres du format de l'image dans le menu TV. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Taille. Pour plus d'informations sur l'utilisation du menu TV, consultez la section "Using the TV Menu" à la page 25. **4** Réinitialisez la configuration originale du constructeur. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Configuration, puis sélectionnez Réinitialiser Usine. **5** Réglez la température de couleur. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Réglages d'Image, puis sélectionnez Temp. Couleur. **6** Le problème peut provenir de votre périphérique, contactez votre fournisseur de services.

Problème	Solution possible
Rien n'apparaît sur l'écran de mon téléviseur	**1** Assurez-vous que le téléviseur est allumé. **2** Vérifiez que tous les câbles sont branchés correctement sur le téléviseur, y compris le cordon d'alimentation. **3** Vérifiez qu'une lumière bleue ou orange figure dans l'angle inférieur droit du téléviseur. Une lumière bleue indique que le téléviseur est allumé. Une lumière orange indique que le téléviseur est en mode veille. **4** Assurez-vous que la bonne source est sélectionnée dans le menu Sélectionner Entrée. Consultez la section "Input Select" à la page 26 pour plus d'informations. **5** Rebranchez tout périphérique qui est actuellement branché sur le téléviseur. Si vous utilisez plusieurs périphériques, branchez et testez un périphérique à la fois. **6** Branchez un autre périphérique dont vous savez qu'il fonctionne correctement. **7** Réinitialisez la configuration originale du constructeur. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Configuration, puis sélectionnez Réinitialiser Usine.

Problème	Solution possible
Pas de son	**1** Assurez-vous que la fonction Muet n'est pas activée. Appuyez sur le bouton Mute (Muet) de la télécommande pour activer et désactiver cette fonction. **2** Si quelques chaînes seulement n'émettent pas de son, vous devez corriger le menu Sélectionner Entrée du menu TV (consultez la section "Input Select" à la page 26). **3** Vérifiez que les câbles audio sont correctement branchés sur les connecteurs d'entrée audio de votre téléviseur et sur les connecteurs de sortie audio de vos périphériques. Assurez-vous que les couleurs des câbles correspondent aux couleurs des connecteurs. **4** Assurez-vous également que les câbles audio sont branchés sur la même rangée que les câbles vidéo. Pour visualiser l'emplacement des différents connecteurs, consultez la section "About Your TV" à la page 5. **5** Rebranchez le périphérique en utilisant un connecteur du même type. Par exemple, si vous rencontrez un problème avec le connecteur composite au-dessous du téléviseur, essayez d'utiliser le connecteur composite sur le côté du téléviseur. Pour visualiser l'emplacement des différents connecteurs, consultez la section "About Your TV" à la page 5. Une fois que vous avez branché le périphérique, changez la source d'entrée dans le menu TV. Consultez la section "Input Select" à la page 26 pour plus d'informations. **6** Branchez le périphérique en utilisant un connecteur différent. Par exemple, si vous rencontrez un problème avec le connecteur composite, essayez d'utiliser le connecteur à composants. **REMARQUE :** Pour brancher un périphérique sur un connecteur différent, vous avez besoin des câbles compatibles avec ce connecteur. Consultez la documentation de votre périphérique pour voir la liste des branchements possibles. Une fois que vous avez branché le périphérique, changez la source d'entrée dans le menu TV. Consultez la section "Input Select" à la page 26 pour plus d'informations. **7**Testez le périphérique sur un téléviseur différent.
Points blancs ou noirs	Les défauts défectueux, dans les limites des standards d'industrie, sont inhérents aux téléviseurs LCD et n'indique pas un problème de fabrication. Pour plus d'informations sur les pixels et la technologie LCD, visitez le site Internet support.dell.com.
L'image est trop claire ou trop foncée	Mettez les paramètres de couleur à jour dans le menu TV. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Réglages d'Image.
L'écran n'est pas centré correctement	**1** Mettez les paramètres de taille à jour dans le menu TV. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Taille. **2** Réinitialisez la configuration originale du constructeur. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Configuration, puis sélectionnez Réinitialiser Usine.

Problème	Solution possible
Il y a une ou plusieurs lignes sur l'écran	**1** Vérifiez les paramètres du format de l'image dans le menu TV. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Taille. Pour plus d'informations sur l'utilisation du menu TV, consultez la section "Using the TV Menu" à la page 25. **2** Assurez-vous que la bonne source est sélectionnée dans le menu Sélectionner Entrée. Consultez la section "Input Select" à la page 26 pour plus d'informations. **3** Essayez de brancher un périphérique différent. Assurez-vous d'avoir correctement branché les câbles et mis à jour la source d'entrée dans le menu TV. **4** Mettez les paramètres de taille à jour dans le menu TV. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Taille. **5** Réinitialisez la configuration originale du constructeur. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Configuration, puis sélectionnez Réinitialiser Usine.
Les boutons du panneau avant ne fonctionnent pas.	Vérifiez dans le menu TV si les boutons ont été verrouillés. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Configuration. Si vous n'arrivez pas à utiliser la télécommande, appuyez pendant 10 secondes sur les boutons Volume + et Chaîne + du panneau du téléviseur pour déverrouiller les boutons.
L'image est trop petite	**1** Réglez les paramètres de taille. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Taille & Position. **2** Il peut s'agir d'un problème provenant de votre périphérique. Consultez la documentation de votre périphérique.

Messages du menu TV

Lors de l'utilisation de votre téléviseur, les messages suivants peuvent apparaître.

Message	Solution possible
Auto Adjust (Réglage auto)	Aucune action requise, le téléviseur est en train de faire un réglage automatique.
Out of Range (Hors plage)	Vérifiez les paramètres de résolution optimum. Vous pouvez avoir besoin de télécharger un nouveau pilote vidéo. Pour plus d'informations, visitez le site Internet support.dell.com
No Video Input (Aucune entrée vidéo)	**1** Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés. **2** Assurez-vous que la source est correctement sélectionnée. Consultez la section "Input Select" à la page 26 pour plus d'informations.
TV Buttons Locked (Boutons TV verrouillés)	Pour les déverrouiller, appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Configuration.
Dans le mode Veille Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier ou faites bouger la souris	Si vous avez connecté un ordinateur au téléviseur et qu'aucun signal n'est détecté, le téléviseur bascule automatiquement en mode Veille. Une lumière orange indique que le téléviseur est en mode Veille.
Test auto	Apparaît pour la source d'ordinateur lorsque rien n'est connecté. Sélectionnez VGA dans le menu Sélectionner Entrée, puis branchez un ordinateur au connecteur VGA

Problèmes de télécommande

Problème	Solution possible
Le téléviseur ne répond pas lorsque vous utilisez la télécommande	**1** Pointez la télécommande vers l'angle inférieur droit du téléviseur. Assurez-vous que rien ne bloque l'avant du téléviseur. Pour visualiser l'emplacement de l'infrarouge, consultez la section "Front View" à la page 5. **2** Vérifiez que les piles sont correctement installées. **3** Si les piles sont usées, installez des piles neuves. **REMARQUE :** Des lumières brillantes ou d'autres périphériques à infrarouge peuvent interférer avec votre télécommande et l'infrarouge de votre téléviseur.

Utilisation de la fonction Test Auto lorsque raccordé à un ordinateur

Lorsque votre ordinateur est branché à votre téléviseur via le connecteur VGA, vous pouvez utiliser la fonction Test auto pour vérifier si votre téléviseur fonctionne correctement. Si votre téléviseur et votre ordinateur sont branchés correctement mais que l'écran du téléviseur reste vide, lancez le test auto du téléviseur en suivant les étapes suivantes :

1. Éteignez votre téléviseur et votre ordinateur.
2. Débranchez le câble vidéo à l'arrière de l'ordinateur.
3. Allumez le téléviseur. Si le téléviseur ne peut pas détecter de signal vidéo et fonctionne correctement, la boîte de dialogue flottante "Dell - Self-Test Feature Check" apparaît à l'écran (sur fond noir). En mode de test auto, le voyant d'alimentation reste bleu et le motif de test auto défile à l'écran en continu. Cette boîte apparaît également pendant l'exécution normale du système si le câble vidéo est débranché ou endommagé.
4. Éteignez votre téléviseur et rebranchez le câble vidéo ; puis allumez votre ordinateur et le téléviseur. Si l'écran du téléviseur reste vide, le problème peut être causé par votre ordinateur ou la carte graphique.

Pour plus d'informations, consultez la documentation qui accompagne votre ordinateur.

Problèmes lors de l'utilisation du téléviseur comme moniteur

REMARQUE : Vous ne pouvez brancher votre ordinateur sur le téléviseur qu'en utilisant un connecteur VGA.

Problème	Solution possible
L'image est désaxée ou trop petite	1 Utilisez Réglage Auto pour vérifier les Réglages d'Image. Appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu TV, sélectionnez Réglages d'Image puis sélectionnez Réglage Auto. 2 Vérifiez les paramètres de résolution optimum. Vous pouvez avoir besoin de télécharger un nouveau pilote vidéo. Pour plus d'informations, visitez le site Internet support.dell.com. **REMARQUE :** Il est possible que certaines cartes vidéo anciennes ne supportent pas les paramètres de résolution du téléviseur.

Problème	Solution possible
Pas de son	**1** Assurez-vous que le câble audio vert est branché sur les connecteurs audio du téléviseur et de l'ordinateur. Pour visualiser l'emplacement des connecteurs, consultez la section "Using the VGA Connector" à la page 18. Consultez la documentation de votre ordinateur pour visualiser l'emplacement des connecteurs de l'ordinateur. Ne branchez pas le câble audio sur la sortie Ecouteurs. **2** Assurez-vous que l'ordinateur n'est pas en mode Muet. **3** Vérifiez que le son sur votre ordinateur fonctionne en vérifiant les haut-parleurs. Consultez la documentation de votre ordinateur pour plus d'informations sur le dépannage de votre ordinateur.. **4** Débranchez le téléviseur de l'ordinateur et vérifiez que le volume du téléviseur fonctionne.
Pas de vidéo	**REMARQUE :** Si vous voyez un auto test, cela signifie qu'il y a un problème avec votre carte vidéo ou bien que vous utilisez la mauvaise source d'entrée. **1** Assurez-vous que le téléviseur est allumé. **2** Vérifiez que tous les câbles sont branchés correctement sur le téléviseur, y compris le cordon d'alimentation. **3** Vérifiez qu'une lumière bleue ou orange figure dans l'angle inférieur droit du téléviseur. Une lumière bleue indique que le téléviseur est allumé. Une lumière orange indique que le téléviseur est en mode veille. **4** Assurez-vous que la source est correctement sélectionnée. Consultez la section "Input Select" à la page 26 pour plus d'informations. **5** Rebranchez l'ordinateur. **6** Branchez un autre périphérique dont vous savez qu'il fonctionne correctement. **7** Réinitialisez la configuration originale du constructeur. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Configuration, puis sélectionnez Réinitialiser Usine.

Caractéristiques de votre téléviseur

Généralités	
Numéro de modèle	W3207C
Type d'écran	Téléviseur LCD
Taille de l'écran	32 pouces
Surface de vision	697,69 x 392,26 mm (27,47 x 15,44 pouces)
Format d'affichage de l'image	16:9 (écran large)
Capacités de l'affichage vidéo	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i
Fonctions supplémentaires :	
Fonction SAP (seconde piste sonore)	Oui
Fonction CC (sous-titrage)	Oui
Fonction Contrôle parental	Oui

Dimensions	
Affichage (avec support)	951 x 561 x 209 mm (37,44 x 22,08 x 8,22 pouces)
Poids (avec support)	20,4kg / 44,93livres
Résolution native	1366 x 768 WXGA
Fonction HDTV	Oui

Image	
Nombre de tuners	1 (Numérique/Analogique)
Luminosité	500 nits (typ.)
Rapport de contraste	1200 : 1 (typ.)

Angle de vision	
Horizontal	±88 degrés
Vertical	±88 degrés

Entrées
Vidéo

Entrées	
Composite (CVBS)	deux en tout (côté et dessous)
S-Vidéo	deux en tout (côté et dessous)
Composants	deux (dessous)
Entrée TV (coaxial)	deux (dessous)
Audio (RCA Gauche+Droit)	six paires en tout (côté et dessous)
HDMI	une (dessous)
Ordinateur	
VGA (pour utilisation en tant que moniteur)	une (dessous)
Audio (PC)	une (dessous)

Sorties	
Vidéo	
Composite (CVBS)	une (dessous)
Audio (RCA Gauche+Droit)	une paire (dessous)

Audio	
Effets	SRS TruSurround XT Mode Minuit
Haut-parleurs (séparés)	15 watts/canal 30 watts en tout

Contacter Dell

Pour contacter Dell par ordinateur, rendez-vous sur les sites web suivants :

- www.dell.com
- support.dell.com (assistance)

Pour obtenir les adresses Web spécifiques à votre pays, reportez-vous à la section du pays appropriée dans le tableau ci-dessous.

REMARQUE : Numéros de téléphone gratuits à utiliser à l'intérieur du pays auxquels ils correspondent.

REMARQUE : Dans certains pays, l'assistance technique spécifique des ordinateurs Dell XPS™ est disponible sur un numéro de téléphone séparé correspondant aux pays participants. Si vous ne voyez pas de numéro de téléphone spécifique aux ordinateurs Inspiron XPS, vous pouvez contacter Dell à l'aide du numéro d'assistance qui apparaît et votre appel sera redirigé en conséquence.

Quand vous avez besoin de contacter Dell, utilisez les adresses électroniques, numéros de téléphone, et codes fournis dans le tableau suivant. Si vous avez besoin d'aide pour déterminer les codes à utiliser, contactez un opérateur local ou international.

REMARQUE : Les informations de contact sont correctes au moment de la publication de ce document et sont sujettes à des modifications sans préavis.

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays: Code de la ville	Nom du département ou zone du service, site web et adresse e-mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Anguilla	Site Internet : www.dell.com.ai E-mail : la-techsupport@dell.com Assistance technique	numéro gratuit : 800-335-0031
Antigua et Barbuda	Site Internet : www.dell.com.ag E-mail : la-techsupport@dell.com Assistance technique	1-800-805-5924

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Code de la ville	Nom du département ou zone du service, site web et adresse e-mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Aomen	Assistance technique (Dell™ Dimension™, Dell Inspiron™, Dell OptiPlex™, Dell Latitude™ et Dell Precision™)	0800-105
	Assistance technique (serveurs et stockage)	0800-105
Argentine (Buenos Aires) Code d'accès international : **00** Code du pays : **54** Code de la ville : **11**	Site Web : **www.dell.com.ar**	
	E-mail : la-techsupport@dell.com	
	E-mail pour ordinateurs de bureau et portables : la-techsupport@dell.com	
	E-mail pour les serveurs et produits de stockage EMC® : la_enterprise@dell.com	
	Soin à la clientèle	numéro gratuit : 0-800-444-0730
	Assistance technique	numéro gratuit : 800-222-0154
	Services d'assistance technique	numéro gratuit : 0-800-444-0724
	Ventes	0-810-444-3355
Aruba	Site Internet : **www.dell.com.aw**	
	E-mail : la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit : 800-1578
Australie (Sydney) Code d'accès international : **0011** Code du pays : **61** Code de la ville : **2**	Site Internet : support.ap.dell.com	
	E-mail : support.ap.dell.com/contactus	
	Assistance générale	13DELL-133355
Autriche Code d'accès international : **900**	Site Web : **support.euro.dell.com**	
	E-mail : tech_support_central_europe@dell.com	
	Ventes Particulier/Petite entreprise	0820 240 530 00
	Fax Particulier/Petite entreprise	0820 240 530 49
	Soin à la clientèle Particulier/Petite entreprise	0820 240 530 14
	Service clientèle Comptes préférés/Entreprise	0820 240 530 16
	Assistance technique pour XPS	0820 240 530 81
	Assistance technique pour les petites entreprises et les activités professionnelles a domicile pour les autres ordinateurs Dell	0820 240 530 17
	Assistance Comptes préférés/Entreprise	0820 240 530 17
	Menu Général	0820 240 530 00

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Code de la ville	Nom du département ou zone du service, site web et adresse e-mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Bahamas	Site Internet : **www.dell.com.bs**	
	E-mail : la-techsupport@dell.com	numéro gratuit : 1-866-874-3038
	Assistance technique	
Barbade	Site Internet : www.dell.com/bb	
	E-mail : la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	1-800-534-3142
Belgique (Bruxelles)	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès international : **00**	Assistance technique pour XPS	02 481 92 96
Code du pays : **32**	Assistance technique pour les autres ordinateurs Dell	02 481 92 88
Code de la ville : **2**	Assistance technique par Fax	02 481 92 95
	Soin à la clientèle	02 713 15 65
	Ventes en entreprise	02 481 91 00
	Télécopie	02 481 92 99
	Menu Général	02 481 91 00
Bermudes	Site Internet : www.dell.com/bm	
	E-mail : la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit :1-877-890-0754
Bolivie	Site Internet : www.dell.com/bo	
	E-mail : la-techsupport@dell.com	
	Assistance générale	numéro gratuit : 800-10-0238
Brésil	Website: **www.dell.com/br**	
Code d'accès international : **00**	E-mail : BR-TechSupport@dell.com	
Code du pays: **55**	Service clientèle et assistance technique	0800 90 3355
Code de la ville : **51**	Assistance technique par Fax	51 2104 5470
	Télécopie Soin à la clientèle	51 2104 5480
	Ventes	0800 722 3498
Îles Vierges britanniques	Assistance générale	numéro gratuit : 1-866-278-6820
Brunei	Assistance technique (Penang, Malaisie)	604 633 4966
Code du pays: **673**	Service clientèle (Penang, Malaisie)	604 633 4888
	Transaction ventes (Penang, Malaisie)	604 633 4955

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Code de la ville	Nom du département ou zone du service, site web et adresse e-mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Canada (North York, Ontario)	Etat de la commande en ligne : **www.dell.ca/ostatus**	
Code d'accès international : **011**	AutoTech (assistance technique automatisée pour le matériel et la garantie)	numéro gratuit : 1-800-247-9362
	Service clientele (Ventes Particuliers/Petite entreprise)	numéro gratuit : 1-800-847-4096
	Service clientele (moyenne / grosse entreprise, gouvernement)	numéro gratuit : 1-800-326-9463
	Service clientele (imprimantes, projecteurs, televisions, portables, juke-box numeriques et peripheriques sans fil)	numéro gratuit : 1-800-847-4096
	Assistance materielle et garantie (Ventes Particuliers/Petite entreprise)	numéro gratuit : 1-800-906-3355
	Assistance materielle et garantie (moyenne / grosse entreprise, gouvernement)	numéro gratuit : 1-800-387-5757
	Assistance materielle et garantie (imprimantes, projecteurs, télévisions, périphériques portables, jukebox numérique, et sans fil)	1-877-335-5767
	Ventes (Ventes Particuliers/Petite entreprise)	numéro gratuit : 1-800-387-5752
	Ventes (moyenne / grosse entreprise, gouvernement)	numéro gratuit : 1-800-387-5755
	Ventes pièces de rechange & Ventes de services étendus	1 866 440 3355
Iles Caïmans	E-mail : la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit : 1-877-261-0242
Chili (Santiago) Code du pays: **56** Code de la ville : **2**	Site Internet : **www.dell.com/cl** E-mail : la-techsupport@dell.com	
	Ventes et service clientèle	numéro gratuit : 1230-020-4823
	Assistance technique (CTC)	numéro gratuit :800930222
	Assistance technique (ENTEL)	numéro gratuit :1230-020-3762

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Code de la ville	Nom du département ou zone du service, site web et adresse e-mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Chine (Xiamen) Code du pays: **86** Code de la ville : **592**	Site web de l'Assistance technique : **support.dell.com.cn**	
	E-mail de l'assistance technique : cn_support@dell.com	
	E-mail du service clientèle : customer_cn@dell.com	
	Assistance technique par télécopie	592 818 1350
	Assistance technique (Dimension and Inspiron)	numéro gratuit : 800 858 2969
	Assistance technique (OptiPlex, Latitude, et Dell Precision)	numéro gratuit : 800 858 0950
	Assistance technique (serveurs et stockage)	numéro gratuit : 800 858 0960
	Assistance technique (projecteurs, PDA, commutateurs, routeurs, etc.)	numéro gratuit : 800 858 2920
	Assistance technique (imprimantes)	numéro gratuit : 800 858 2311
	Soin à la clientèle	numéro gratuit : 800 858 2060
	Soin à la clientèle Télécopie	592 818 1308
	Particulier et petite entreprise	numéro gratuit : 800 858 2222
	Division des comptes préférés	numéro gratuit : 800 858 2557
	Comptes Grande entreprise GCP	numéro gratuit : 800 858 2055
	Comptes grandes entreprises Comptes clé	numéro gratuit : 800 858 2628
	Comptes grande entreprise Nord	numéro gratuit : 800 858 2999
	Comptes grande entreprise Nord gouvernement et éducation	numéro gratuit : 800 858 2955
	Comptes grande entreprise Est	numéro gratuit : 800 858 2020
	Comptes grand entreprise Est gouvernement et éducation	numéro gratuit : 800 858 2669
	Comptes grande entreprise équipe de file d'attente	numéro gratuit : 800 858 2572
	Comptes grande entreprise Sud	numéro gratuit : 800 858 2355
	Comptes grande entreprise Ouest	numéro gratuit : 800 858 2811
	Comptes grande entreprise pièces détachées	numéro gratuit : 800 858 2621

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Code de la ville	Nom du département ou zone du service, site web et adresse e-mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Colombie	Site Internet : **www.dell.com/cl**	
	E-mail : la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	uméro gratuit : 1-800 - 915-5704
Costa Rica	Site Internet : **www.dell.com/cr**	
	E-mail : la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	uméro gratuit : 800-02-0232
République Tchèque (Prague) Code d'accès international : 00 Code du pays: **420**	Site Web : **support.euro.dell.com**	
	E-mail : czech_dell@dell.com	
	Assistance Technique	22537 2727
	Soin à la clientèle	22537 2707
	Télécopie	22537 2714
	Télécopie Tech	22537 2728
	Menu Général	22537 2711
Denemark (Copenhague) Code d'accès international : 00 Code du pays : **45**	Site Web : **support.euro.dell.com**	
	Assistance technique pour XPS	7010 0074
	Assistance technique pour tous les autres ordinateurs Dell	7023 0182
	Service clientèle (Relationnel)	7023 0184
	Soin à la clientèle Particulier/Petite entreprise	3287 5505
	Menu général (Relationnel)	3287 1200
	Télécopie Menu général (Relationnel)	3287 1201
	Menu général (Particuliers/Petite entreprise)	3287 5000
	Télécopie Menu général (Particuliers/Petite entreprise)	3287 5001
Dominique	Site Internet : **www.dell.com/dm**	
	E-mail : la-techsupport@dell.com	
	Assistance générale	numéro gratuit : 1-866-278-6821
République Dominicaine	Site Internet : **www.dell.com/do**	
	E-mail : la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	uméro gratuit : 1-888-156-1834 ou uméro gratuit : 1-888-156-1584
Équateur	Site Internet : **www.dell.com/ec**	
	E-mail : la-techsupport@dell.com	

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Code de la ville	Nom du département ou zone du service, site web et adresse e-mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
	Assistance générale (appels de Quito)	numéro gratuit : 999-119-877-655-3355
	Assistance générale (appels de Guayaquil)	numéro gratuit : 1800-999-119-877-655-3355
Salvador	Site Internet : **www.dell.com/ec**	
	E-mail : la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique (Telephonica)	numéro gratuit :8006170
Finlande (Helsinki) Code d'accès international : 990 Code du pays : 358 Code de la ville : 9	Site Web : **support.euro.dell.com**	
	E-mail : fi_support@dell.com	
	Assistance Technique	0207 533 555
	Soin à la clientèle	0207 533 538
	Menu Général	0207 533 533
	Ventes à entreprises avec moins de 500 salariés	0207 533 540
	Télécopie	0207 533 530
	Ventes à entreprises avec plus de 500 salariés	0207 533 533
	Télécopie	0207 533 530
France (Paris) (Montpellier) Code d'accès international : **00** Code du pays : **33** Codes de ville : **(1) (4)**	Site Web : **support.euro.dell.com**	
	Particulier et petite entreprise	
	Assistance technique pour XPS	0825 387 129
	Assistance technique pour tous les autres ordinateurs Dell	0825 387 270
	Soin à la clientèle	0825 823 833
	Menu Général	0825 004 700
	Menu général (appels provenant de l'extérieur de la France)	04 99 75 40 00
	Ventes	0825 004 700
	Télécopie	0825 004 701
	Télécopie (appels à l'extérieur de la France)	04 99 75 40 01
	Entreprise	
	Assistance technique	0825 004 719
	Soin à la clientèle	0825 338 339
	Menu Général	01 55 94 71 00
	Ventes	01 55 94 71 00
	Télécopie	01 55 94 71 01

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Code de la ville	Nom du département ou zone du service, site web et adresse e-mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Allemagne (frankfurt)	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès international : **00**	E-mail : tech_support_central_europe@dell.com	
Code du pays : **49**	Assistance technique pour XPS	069 9792 7222
Code de la ville : **69**	Assistance technique pour tous les autres ordinateurs Dell	063 9792-7200
	Soin à la clientèle particulier/petite entreprise	0180-5-224400
	Soin à la clientèle segment global	069 9792-7320
	Soin à la clientèle comptes préférés	069 9792-7320
	Soin à la clientèle grands comptes	069 9792-7320
	Soin à la clientèle comptes publiques	069 9792-7320
	Menu Général	069 9792-7000
Grèce	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès international : **00**	Assistance technique	00800-44 14 95 18
Code du pays : **30**	Service Or assistance technique	00800-44 14 00 83
	Menu Général	2108129810
	Service Or Menu général	2108129811
	Ventes	2108129800
	Télécopie	2108129812
Grenade	E-mail :la_techsupport@dell.com	
	Assistance générale	numéro gratuit : 1-866-540-3355
Guatémala	E-mail :la_techsupport@dell.com	
	Assistance générale	1-800-999-0136
Guyane	E-mail :la_techsupport@dell.com	
	Assistance générale	numéro gratuit : 1-877-270-4609

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Code de la ville	Nom du département ou zone du service, site web et adresse e-mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Hong Kong	Site Web : **support.ap.dell.com**	
Code d'accès international : 001	E-mail de l'assistance technique : HK_support@Dell.com	
Code du pays : 852	Assistance technique (Dimension et Inspiron)	00852-2969 3188
	Assistance technique (OptiPlex, Latitude, et Dell Precision)	00852-2969 3191
	Assistance technique (serveurs et stockage)	00852-2969 3196
	Assistance technique (projecteurs, PDA, commutateurs, routeurs, etc.)	00852-3416 0906
	Soin à la clientèle	00852-3416 0910
	Comptes grandes entreprises	00852-3416 0907
	Programmes clientèle globale	00852-3416 0908
	Division entreprise moyenne	00852-3416 0912
	Division particulier et petite entreprise	00852-2969 3105
Inde	E-mail : india_support_desktop@dell.com	
	india_support_notebook@dell.com	
	india_support_Server@dell.com	
	Assistance technique	1600 33 8045
		1600 44 8046
	Ventes (Comptes grandes entreprises)	1600 33 8044
	Ventes (Particulier et petite entreprise)	1600 33 8046

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Code de la ville	Nom du département ou zone du service, site web et adresse e-mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Irlande (Cherrywood)	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès international : **16**	E-mail : dell_direct_support@dell.com	
Code du pays : **353**	**Ventes**	
Code de la ville : **1**	Ventes Irlande	01 204 4444
	Site Dell	1850 200 778
	Service d'assistance à la vente en ligne	1850 200 778
	Service clientèle	
	Soin à la clientèle de particuliers	01 204 4014
	Soin à la clientèle petite entreprise	02 204 4014
	Soin à la clientèle entreprise	1850 200 982
	Assistance technique	
	Assistance technique pour les ordinateurs XPS seulement	1850 200 722
	Assistance technique pour tous les autres ordinateurs Dell	1850 543 543
	Général	
	Télécopie/Télécopie Ventes	01 204 0103
	Menu Général	01 204 4444
	Royaume Uni Soin à la clientèle (appel à l'intérieur du Royaume Uni seulement)	0870 906 0010
	Soin à la clientèle entreprise (appel à l'intérieur du Royaume Uni seulement)	0870 907 4499
	Royaume Uni Ventes (appel à l'intérieur du Royaume Uni seulement)	0870 907 4000
Italie (Milan)	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès international : **00**	**Particulier et petite entreprise**	
Code du pays : **39**	Assistance technique	02 577 826 90
Code de la ville : **02**	Soin à la clientèle	02 696 821 14
	Télécopie	02 696 821 13
	Menu Général	02 696 821 1
	Entreprise	
	Assistance technique	02 577 826 90
	Soin à la clientèle	02 577 825 55
	Télécopie	02 575 035 30
	Menu Général	02 577 821

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Code de la ville	Nom du département ou zone du service, site web et adresse e-mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Jamaïque	E-mail : la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique (appels de la Jamaïque uniquement)	numéro gratuit :1-800-326-6061 ou numéro gratuit :1-800-975-1646
Japon (Kawasaki) Code d'accès international : 001 Code du pays : 81 Code de la ville : 44	Site Web : support.jp.dell.com	
	Assistance technique (serveurs)	numéro gratuit : 0120-198-498
	Assistance technique à l'extérieur du Japon (serveurs)	81-44-556-4162
	Assistance technique (Dimension et Inspiron)	numéro gratuit : 0120-198-226
	Assistance technique à l'extérieur du Japon (Dimension et Inspiron)	81-44-520-1435
	Assistance technique (Dell Precision, OptiPlex, et Latitude)	numéro gratuit : 0120-198-433
	Assistance technique à l'extérieur du Japon (Dell Precision, OptiPlex, et Latitude)	81-44-556-3894
	Assistance technique (PDA, projecteurs, imprimantes, routeurs)	numéro gratuit : 0120-981-690
	Assistance technique à l'extérieur du Japon (PDA, projecteurs, imprimantes, routeurs)	81-44-556-3468
	Service Faxbox	044-556-3490
	Suivi des commandes automatisé 24h/24h	044-556-3801
	Soin à la clientèle	044-556-4240
	Division Ventes entreprises (jusqu'à 400 employés)	044-556-1465
	Ventes division Comptes préférés (plus de 400 employés)	044-556-3433
	Ventes publiques (agences gouvernementales, institutions éducatives, et institutions médicales)	044-556-5963
	Japon Segment global	044-556-3469
	Utilisateur individuel	044-556-1760
	Menu général	044-556-4300

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Code de la ville	Nom du département ou zone du service, site web et adresse e-mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Corée (Séoul)	E-mail : krsupport@dell.com	
Code d'accès international : **001**	Assistance	numéro gratuit : 080-200-3800
Code du pays : **82**	Assistance (Dimension, PDA, Electronique et accessoires)	numéro gratuit : 080-200-3801
Code de la ville : **2**	Ventes	numéro gratuit : 080-200-3600
	Télécopie	2194-6202
	Menu général	2194-6000
Amérique latine	Assistance technique clientèle (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4093
	Service clientèle (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3619
	Télécopie (Assistance technique et service clientèle) (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3883
	Ventes (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4397
	Télécopie Ventes (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4600 ou 512 728-3772
Luxembourg	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès international : **00**	Assistance	342 08 08 075
Code du pays : **352**	Ventes aux petites entreprises et activités professionnelles à domicile	+32 (0)2 713 15 96
	Ventes aux entreprises	23 25 77 81
	Service clientèle	+32 (0)2 481 91 19
	Télécopie	26 25 77 82
Macao	Assistance technique	numéro gratuit : 0800 105
Code du pays : **853**	Service clientèle (Xiamen, Chine)	34 160 910
	Ventes Transaction (Xiamen, Chine)	29 693 115

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Code de la ville	Nom du département ou zone du service, site web et adresse e-mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Malaisie (Penang)	Site Web : **support.ap.dell.com**	
Code d'accès international : **00**	Assistance technique (Dell Precision, OptiPlex, et Latitude)	numéro gratuit : 1 800 880 193
Code du pays : **60**	Assistance technique (Dimension, Inspiron, et électronique et accessoires)	numéro gratuit : 1 800 881 306
Code de la ville : **4**	Assistance technique (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, et PowerVault)	numéro gratuit : 1800 881 386
	Service clientèle	numéro gratuit : 1800 881 306 (option 6)
	Transaction ventes	numéro gratuit : 1 800 888 202
	Ventes en entreprise	numéro gratuit : 1 800 888 213
Mexique	E-mail : la-techsupport@dell.com	
Code d'accès international : **00**	Assistance technique (TelMex)	numéro gratuit 1-866-563-4425
Code du pays : **52**	Ventes	50-81-8800 ou 01-800-888-3355
	Service clientèle	001-877-384-8979 ou 001-877-269-3383
	Principal	50-81-8800 ou 01-800-888-3355
Montserrat	E-mail : la-techsupport@dell.com Assistance générale	numéro gratuit : 1-866-278-6822
Antilles néerlandaises	E-mail : la-techsupport@dell.com Assistance générale	001-800-882-1519

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Code de la ville	Nom du département ou zone du service, site web et adresse e-mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Pays-Bas (Amsterdam) Code d'accès international : **00** Code du pays : **31** Code de la ville : **20**	Site Web : **support.euro.dell.com**	
	Assistance technique pour XPS	020 674 45 94
	Assistance technique pour tous les autres ordinateurs Dell	020 674 45 00
	Assistance technique par télécopie	020 674 47 66
	Soin à la clientèle particulier/petite entreprise	020 674 42 00
	Soin à la clientèle relationnel	020 674 4325
	Ventes particulier/petite entreprise	020 674 55 00
	Ventes relationnelles	020 674 50 00
	Télécopie de ventes particulier/petite entreprise	020 674 47 75
	Télécopie Ventes relationnelles	020 674 47 50
	Menu général	020 674 50 00
	Télécopie Menu général	020 674 47 50
Nouvelle-Zélande Code d'accès international : **00** Code du pays : **64**	Site Internet : support.ap.dell.com	
	E-mail : support.ap.dell.com/contactus	
	Assistance générale	0800 441 567
Nicaragua	E-mail : la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit : 1-800-220-1378
Norvège (Lysaker) Code d'accès international : **00** Code du pays : **47**	Site Web : **support.euro.dell.com**	
	Assistance technique pour XPS	815 35043
	Assistance technique pour tous les autres produits Dell	671 16882
	Soin à la clientèle relationnel	671 17575
	Soin à la clientèle particulier/petite entreprise	23162298
	Menu général	671 16800
	Télécopie Menu général	671 16865
Panama	E-mail : la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit :1-800-507-1385
	Assistance technique (CLARACOM)	numéro gratuit :1-866-633-4097
Pérou	E-mail : la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit: 0800-50-869

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Code de la ville	Nom du département ou zone du service, site web et adresse e-mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Polone (Varsovie) Code d'accès international : **011** Code du pays : **48** Code de la ville : **22**	Site Web : **support.euro.dell.com** E-mail : pl_support_tech@dell.com Téléphone Service clientèle Soin à la clientèle Ventes Télécopie service clientèle Réception télécopie bureau Menu général	 57 95 700 57 95 999 57 95 999 57 95 806 57 95 998 57 95 999
Portugal Code d'accès international : 00 Code du pays : 351	Site Web : support.euro.dell.com Assistance technique Soin à la clientèle Ventes Télécopie	 707200149 800 300 413 800 300 410 ou 800 300 411 ou 800 300 412 ou 21 422 07 10 21 424 01 12
Porto Rico	E-mail : la-techsupport@dell.com Assistance technique	 numéro gratuit : 1-866-390-4695
St. Kitts et Nevis	Site Internet : www.dell.com/kn E-mail : la-techsupport@dell.com Assistance technique	 numéro gratuit : 1-866-540-3355
St. Lucie	Site Internet : www.dell.com/lc E-mail : la-techsupport@dell.com Assistance technique	 numéro gratuit : 1-866-464-4352
St. Vincent-et-les-Grenadines	Site Internet : www.dell.com/vc E-mail : la-techsupport@dell.com Assistance technique	 numéro gratuit : 1-866-464-4353

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Code de la ville	Nom du département ou zone du service, site web et adresse e-mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Singapour (Singapour) Code d'accès international : **005** Code du pays : **65**	**REMARQUE:** Les numeros de telephone de cette section doivent etre composes a l'interieur de Singapour ou de la Malaisie uniquement.	
	Site Web : support.ap.dell.com	
	Assistance technique (Dimension, Inspiron, et électronique et accessoires)	numéro gratuit : 1800 394 7430
	Assistance technique (OptiPlex, Latitude, et Dell Precision)	numéro gratuit : 1800 394 7488
	Assistance technique (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, et PowerVault)	numéro gratuit : 1800 394 7478
	Service clientèle	numéro gratuit : 1800 394 7430 (option6)
	Transaction ventes	numéro gratuit : 1 800 394 7412
	Ventes en entreprise	numéro gratuit : 1 800 394 7419
Slovaquie (Prague) Code d'accès international : **00** Code du pays : **421**	Site Web : **support.euro.dell.com**	
	E-mail : czech_dell@dell.com	
	Assistance technique	02 5441 5727
	Soin à la clientèle	420 22537 2707
	Télécopie	02 5441 8328
	Télécopie Tech	02 5441 8328
	Menu général (Ventes)	02 5441 7585
Afrique du Sud (Johannesburg) Code d'accès international : **09/091** Code du pays : **27** Code de la ville : **11**	Site Web : **support.euro.dell.com**	
	E-mail : dell_za_support@dell.com	
	File d'attente Or	011 709 7713
	Assistance technique	011 709 7710
	Soin à la clientèle	011 709 7707
	Ventes	011 709 7700
	Télécopie	011 706 0495
	Menu général	011 709 7700
Pays d'Asie du Sud-Est et du Pacifique	Assistance technique clientèle, Service clientèle et Ventes (Penang, Malaise)	604 633 4810

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Code de la ville	Nom du département ou zone du service, site web et adresse e-mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Espagne (Madrid)	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès international : **00**	**Particulier et petite entreprise**	
Code du pays : **34**	Assistance technique	902 100 130
Code de la ville : **91**	Soin à la clientèle	902 118 540
	Ventes	902 118 541
	Menu général	902 118 541
	Télécopie	902 118 539
	Entreprise	
	Assistance technique	902 100 130
	Soin à la clientèle	902 115 236
	Menu général	91 722 92 00
	Télécopie	91 722 95 83
Suède (Upplands Vasby)	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès international : **00**	Assistance technique pour XPS	0771 340 340
Code du pays : **46**	Assistance technique pour tous les autres produits Dell	08 590 05 199
Code de la ville : **8**	Soin à la clientèle relationnel	08 590 05 642
	Soin à la clientèle particulier/petite entreprise	08 587 70 527
	Assistance du programme d'achat des employés (EPP)	20 140 14 44
	Assistance technique par télécopie	08 590 05 594
	Ventes	08 590 05 185
Suisse (Genève))	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès international : **00**	E-mail : tech_support_central_europe@dell.com	
Code du pays : **41**	Assistance technique pour XPS	0848 33 88 57
Code de la ville : **22**	Assistance technique (petites entreprises et activités professionnelles à domicile) tous les autres produits Dell	
	Assistance technique (Particulier/Petite entreprise)	0844 811 411
	Assistance technique (Entreprise)	0844 822 844
	Soin à la clientèle (Particulier/petite entreprise)	0848 802 202
	Soin à la clientèle (Entreprise)	0848 821 721
	Télécopie	022 799 01 90
	Menu général	022 799 01 01

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Code de la ville	Nom du département ou zone du service, site web et adresse e-mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Taïwan	Site Web : **support.ap.dell.com**	
Code d'accès international : 002	E-mail : ap_support@dell.com	
Code du pays : 886	Assistance technique (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension, et électronique et accessoires)	numéro gratuit : 0080 186 1011
	Assistance technique (serveurs et stockage)	numéro gratuit : 0080 160 1256
	Service clientèle	numéro gratuit : 800 160 1250 (option 5)
	Transaction ventes	numéro gratuit : 0080 160 1228
	Ventes en entreprise	numéro gratuit : 0080 165 1227
Thaïlande	Site Web : **support.ap.dell.com**	
Code d'accès international : 001	Assistance technique (OptiPlex, Latitude, et Dell Precision)	numéro gratuit : 1800 0060 07
Code du pays : 66	Assistance technique (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, et PowerVault)	numéro gratuit : 1800 0600 09
	Service clientèle	numéro gratuit : 1800 006 007 (option7)
	Ventes en entreprise	numéro gratuit : 1800 006 009
	Transaction ventes	numéro gratuit : 1800 006 006
Trinité/Tobago	Site Internet : www.dell.com/tt	
	E-mail : la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit : 1-888-799-5908
Iles Turks et Caïcos	Site Internet : www.dell.com/tc	
	E-mail : la-techsupport@dell.com	
	Assistance générale	numéro gratuit : 1-877-441-4735

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Code de la ville	Nom du département ou zone du service, site web et adresse e-mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Royaume Uni (Bracknell)	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès international : **00**	E-mail : dell_direct_support@dell.com	
Code du pays : **44** Code de la ville : **1344**	Site web de soin à la clientèle : support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp	
	Ventes	
	Soin à la clientèle gouvernement local & éducation	0870 907 4000
	Ventes du secteur entreprise/publique	01344 860 456
	Service clientèle	
	Soin à la clientèle entreprise	0870 906 0010
	Soin à la clientèle particulier et petite entreprise	01344 373 185
	Comptes Grandes Entreprises (500-5000 salariés)	0870 906 0010
	Assistance technique (directe et générale)	01344 373 186
	Soin à la clientèle gouvernement central	01344 373 193
	Soin à la clientèle gouvernement local & éducation	01344 373 199
	Soin à la clientèle de santé	01344 373 194
	Assistance technique	
	Assistance technique pour les ordinateurs XPS seulement	0870 366 4180
	Assistance technique (ComptesEntreprise/Préférés/PAD [1000+ employés])	0870 908 0500
	Assistance technique pour tous les autres produits	0870 353 0800
	Général	
	Télécopie particulier et petite entreprise	0870 907 4006
Uruguay	Site Internet : www.dell.com/uy	
	E-mail : la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit : 413-598-2522

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Code de la ville	Nom du département ou zone du service, site web et adresse e-mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
U.S.A. (Austin, Texas) Code d'accès international : 011 Code du pays : 1	Service d'état de commande automatisé	numéro gratuit : 1-800-433-9014
	AutoTech (ordinateurs portables et de bureau)	numéro gratuit : 1-800-247-9362
	Assistance matérielle et garantie (Téléviseurs Dell, Imprimantes et Porjecteurs) pour les clients réguliers	numéro gratuit : 1-877-459-7298
	Assistance à la clientèle Américaine pour XPS	numéro gratuit : 1-800-232-8544
	Assistance à la clientèle (Domicile et Bureau Domicile) pour tous les autres produits Dell	numéro gratuit : 1-800-624-9896
	Service clientèle	numéro gratuit : 1-800-624-9897
	Clients du programme d'achat des employés (EPP)	numéro gratuit : 1-800-695-8133
	Site web des services financiers : **www.dellfinancialservices.com**	
	Services Financiers (location vente/prêt)	numéro gratuit : 1-877-577-3355
	Services Financiers (Comptes préférés de Dell [DPA])	numéro gratuit : 1-800-283-2210
	Commerce	
	Service clientèle et assistance	numéro gratuit : 1-800-456-3355
	Clients du programme d'achat des employés (EPP)	numéro gratuit : 1-800-695-8133
	Assistance pour les imprimantes, projecteurs, PDA et lecteurs MP3	numéro gratuit : 1-877-459-7298
	Publique (gouvernement, éducation, et santé)	
	Service clientèle et assistance technique	numéro gratuit : 1-800-456-3355

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Code de la ville	Nom du département ou zone du service, site web et adresse e-mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
	Clients du programme d'achat des employés (EPP)	numéro gratuit : 1-800-695-8133
	Ventes de Dell	numéro gratuit : 1-800-289-3355
		ou numéro gratuit : 1-800-879-3355
	Point de vente Dell (ordinateurs reconditionnés de Dell)	numéro gratuit : 1-888-798-7561
	Ventes de logiciels et périphériques	numéro gratuit : 1-800-671-3355
	Ventes de pièces détachées	numéro gratuit : 1-800-357-3355
	Service étendu et garantie de vente	numéro gratuit : 1-800-247-4618
	Télécopie	numéro gratuit : 1-800-727-8320
	Services Dell pour les sourds, mal-entendants, ou pour personnes présentant des troubles du langage	numéro gratuit : 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
U.S. Îles Vierges	AsE-mail : la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit:1-877-702-4360
Vénézuéla	Site Internet : www.dell.com/ve	
	E-mail : la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit:0800-100-2513

Index

A

ATSC, 30
  connecteur, emplacement, 9
  connexion, 17
  câble, utilisation, 14

Audio
  bouton, 23

audio
  connecteur pour VGA, emplacement, 8
  connecteurs DVI, emplacement, 8
  connecteurs, emplacement, 6
  haut-parleur on/off, 28
  menu TV, 28
  mode minuit, 28
  mode égaliseur, 28
  programme, 28
  SRS TruSurround, 28
  volume sortie TV, 28

AV1/AV2/AV7. Voir Composite.

AV3/AV4. Voir S-Vidéo.

AV5/AV6 Voir Composants.

B

blocage
  contrôle parental, 30

bouton
  alimentation, 7
  Audio, 23
  chaîne +/-, 7
  Chaîne sélectionnée précédemment, 23
  Entrer, 23
  Entrée, 23
  Info, 23
  Menu, 23
  menu TV, 7
  Mise en veille, 23
  Muet, 23
  Pict, 23
  source d'entrée, 5, 7-8
  volume +/-, 7

C

Caractéristiques, 41

caractéristiques
  angle de vision, 41
  Audio, 42
  dimensions, 41
  Entrées, 41
  généralités, 41
  incrustation d'image (PIP), 41
  Sorties, 42

chaîne
  configuration, 30

Chaîne sélectionnée précédemment
  bouton, 23

classement TV, 29

classification films
  contrôle parental, 29

classification TV
  contrôle parental, 29

coaxial
  connecteur ATSC, 17
  connecteur NTSC, 17
  câble, utilisation, 14

code d'accès
  contrôle parental, 29
  défaut, 29
  réglages, 30

composants
  connecteurs AV5/AV6, emplacement, 9
  connexion, 18
  câble, utilisation, 15

composite
  connecteurs AV1/AV2/AV7, emplacement, 6
  connecteurs de sortie vidéo/audio, emplacement, 9
  connexion, 17
  câble, utilisation, 14

configuration
  chaînes, 30
  configuration de chaîne, 30
  durée affichage menu TV, 30
  menu, 30

connecteur
  ATSC, 9
  audio gauche/droit, 6
  audio VGA, 8

composants (AV5/AV6), 9
composite (AV1/AV2/AV7), 6
connecteurs audio DVI, 8
HDMI, 8
NTSC, 9
sortie vidéo/audio composite, 9
S-vidéo, 9
VGA, 8
conseils
guide de dépannage, 33
contrôle parental, 29
classement des films, 29
options de blocage, 29
verrouiller chaîne, 29

D

DVI
connecteurs audio, emplacement, 8

E

Entrer
bouton, 23
Entrée
bouton, 23

G

guide de dépannage, 33
conseils, 33
messages du menu TV, 38
moniteur VGA, 39
problèmes généraux, 34
test auto, 39
télécommande, 38

H

HDMI
connecteur, emplacement, 8
connexion, 18
câble, utilisation, 15

I

Info
bouton, 23

M

Menu
bouton, 23
menu Image
films, 28
multimédia, 28
signal faible, 28
sport, 28
température de couleur, 28
menu TV
durée d'attente, 30
menu audio, 28
menu configuration, 30
menu contrôle parental, 29
menu Image, 28
menu taille, 29
messages, 38
Mise en veille
bouton, 23
mode minuit, 28
mode égaliseur, 28
musique, 28
théâtre, 28
voix, 28
mono, 28
Muet
bouton, 23

N

NTSC, 30
connecteur, emplacement, 9
connexion, 17

O

ordinateur
connexion, 18

P

Pict
bouton, 23
programme audio secondaire. Voir SAP.

R

récepteur IR
emplacement, 7

S

SAP, 28
signal faible, 28

SRS TruSurround XT, 28
stéréo, 28
S-Vidéo
  connexion, 17
  câble, utilisation, 15
S-vidéo
  connecteur AV8, emplacement, 6
  connecteurs AV3/AV4, emplacement, 9

T

taille
  4 à 3, 29
  large, 29
  menu, 29
  plein écran, 29
  standard, 29
  zoom, 29
température de couleur, 28
test auto
  utilisation, 39
TV
  configuration, 13
  emplacement approprié, 13
  entretien du, 10
  guide de dépannage, 33
  vue de derrière, 8
  vue de devant, 5
  vue du coté droit, 6
  vue du coté gauche, 7
  à propos de, 5
télécommande
  bouton Audio, 23
  bouton Chaîne sélectionnée précédemment, 23
  Bouton Entrer, 23
  bouton Entrée, 23
  bouton Info, 23
  bouton Menu, 23
  bouton Mise en veille, 23
  bouton Muet, 23
  bouton Pict, 23
  guide de dépannage, 38
  installation des piles, 21
  universelle, utilisation, 24

V

verrouiller chaîne
  contrôle parental, 29
VGA
  connecteur, emplacement, 8
  connexion, 18
volume
  fixe, 28
  variable, 28
voyant d'alimentation DEL
  emplacement, 7

Z

à propos de
  contenu de la boîte, 10
  TV, 5

TV LCD Dell™
Manual de Propietario

Notas, Avisos y Precauciones

NOTA: Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer mejor uso de su TV.

AVISO: Un AVISO indica un daño potencial para el hardware y cómo evitar el problema.

PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica un potencial peligro de daño a la propiedad, daños personales o muerte.

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
© 2006 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

La reproducción por cualquier medio de este documento sin el permiso por escrito de Dell Inc. está estrictamente prohibida.

La tecnología TSTX está incorporada bajo licencia de SRS Labs, Inc.

Marcas Registradas usadas en este texto: *Dell*, el logotipo *DELL*; SRS (●) TruSurround XT; *TruSurround XT*, *SRS*, y (●) el símbolo son marcas registradas de SRS Labs, Inc.

Dell, *Dimension*, *OptiPlex*, *Dell Precision*, *Latitude*, *Inspiron*, *DellNet*, *PowerApp*, *PowerEdge*, *PowerConnect*, *PowerVault*, y *EMC*® son marcas registradas de Dell Inc.

Otras marcas registradas y nombres de marcas pueden haber sido usadas en este documento para referirse tanto a las entidades que reclaman las marcas como a los nombres de sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés de propiedad sobre las marcas registradas y los nombres de marcas diferentes de las suyas.

Julio 2006 Rev. A00

Tabla de Contenidos

1 Acerca de su TV

Vista Frontal **141**

Vista Derecha **142**

Vista Izquierda **143**

Vista Posterior **144**

Contenidos del embalaje **146**

Cuidado de su TV **146**

2 Configurar Su TV

Ubicación Adecuada para Su TV **149**

Conectar Su TV **150**

3 Su Mando a Distancia

Instalar las Baterías **157**

Usar Su Mando a Distancia **158**

Usar su TV Con un Mando a Distancia Universal o Inteligente **160**

4 Usar el Menú de TV

Usar su Mando a Distancia Con el Menú de TV **161**

Seleccionar el Idioma del Menú de TV **162**

Seleccionar Entrada **162**

Menú de Imagen **164**

Audio **164**

Tamaño **165**

Control Parental **165**

Configuración **166**

www.dell.com | support.dell.com

www.dell.com | support.dell.com

5 Resolución de Problemas en su TV

Consejos para la Resolución de Problemas **169**

Problemas Generales **170**

Mensajes del Menú de TV **174**

Problemas con el Mando a Distancia **174**

Usar la Función de Autocomprobación mientras está Conectado a un Ordenador **175**

Problemas Al Usar el TV como Monitor **175**

6 Especificaciones de Su TV 177

Cómo ponerse en contacto con Dell 179

Índice 201

1

Acerca de su TV

Vista Frontal

1	Receptor IR	Percibe la señal proveniente del mando a distancia
2	Luz indicadora de alimentación (LED)	La luz es azul mientras el TV está encendido y ámbar mientras el TV está en modo de ahorro de energía

Vista Derecha

1	Entrada de Video-S (LATERAL)	Use esto para conectar dispositivos como un sistema de videojuegos, una cámara digital o un reproductor de DVD
2	Conector de audio (D)	Use este conector si tiene conectado un dispositivo al conector compuesto (LATERAL) o al conector Video-S (LATERAL)
3	Conector de audio (I)	Use este conector si tiene conectado un dispositivo al conector compuesto (LATERAL) o al conector Video-S (LATERAL)
4	Conector de video compuesto (LATERAL)	Use esto para conectar dispositivos como un VCR o un reproductor de DVD
5	Auricular	Use este conector para conectar el auricular

Vista Izquierda

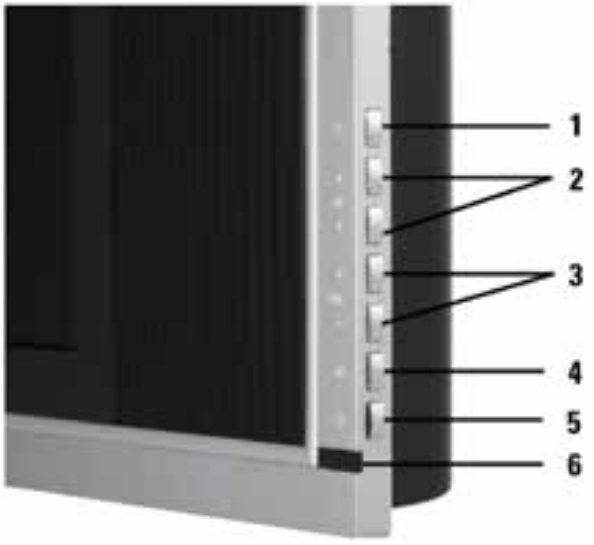

1		Botón de Fuente de Entrada	Pulse para mostrar el menú de Selección de Entrada
2		Botón de canal arriba/abajo	Pulse para seleccionar el canal anterior/siguiente o para moverse a través del Menú de TV.
3		Botón de subir/bajar volumen	Pulse para aumentar/disminuir el volumen o para seleccionar la opción de Menú de TV
4		Botón de Menú de TV	Pulse para mostrar el Menú de TV
5		Botón y Luz de encendido (LED)	Pulse para encender y apagar el TV La luz de alimentación es azul mientras el TV está encendido y ámbar cuando está en modo de ahorro de energía
6		Receptor IR	Percibe la señal proveniente del mando a distancia

Vista Posterior

1	Conectores de audio DVI (I/D)	Conecta a los conectores de audio DVI si tiene conectado un dispositivo tal como un reproductor DVD o un decodificador a los conectores HDMI con un cable de intercambio HDMI o DVI.
2	Cconectores HDMI	Conecta dispositivos como un reproductor DVD o un decodificador
3	Adaptador Gráfico de Vídeo (VGA)conector	Conecta al cable VGA desde su ordenador al TV
4	Conector de Audio para VGA	Conecta el cable de audio desde su ordenador al TV
5	Conectores de Vídeo Compuesto y salida de audio	Conecta un dispositivo como un VCR si tiene conectada una antena o cable de TV a través del conector de ANT/Cable

6	Conectores de Vídeo-S (AV2)	Conecta dispositivos como un sistema de juegos de vídeo o un reproductor DVD
7	Conectores de vídeo y audio compuesto (AV4)	Conecta dispositivos como un reproductor DVD, un decodificador o un decodificador para TV por cable
8	Conector de alimentación	Conecta su cable de alimentación
9	Conector NTSC	Conecta una antena o un decodificador para TV por cable
10	Conector HDVT	Conecta una antena para el sintonizador digital al usar TV Digital (conector HDTV)
11	Conectores de vídeo y audio compuesto (AV1)	Conecta dispositivos como un VCR o un reproductor DVD
12	Conectores componente de vídeo y audio (AV3)	Conecta dispositivos como un reproductor DVD, un decodificador o un decodificador para TV por cable

www.dell.com | support.dell.com

Contenidos del embalaje

NOTA: Si necesita cables adicionales, póngase en contacto con Dell

Mando a Distancia	
Baterías AAA (2)	
Cable de alimentación	
Cable de antena (coaxial)	
Cables compuestos	
Documentación	

Cuidado de su TV

PRECAUCIÓN: El mantenimiento de su TV debería ser realizado sólo por un técnico con licencia. No desmonte el TV. Antes de limpiar el TV, desenchúfelo de la toma eléctrica.

- Para limpiar la superficie de la pantalla, shumedezca ligeramente con agua un paño suave, limpio y que no deje pelusa.
- Para limpiar la caja del TV, use un paño, ligeramente humedecido con un detergente suave.
- No use productos químicos como benceno, disolvente, amoníaco o cualquier tipo de producto de limpieza abrasivo.
- No use aire comprimido para limpiar el TV.

www.dell.com | support.dell.com

2

Configurar Su TV

⚠ **PRECAUCIÓN: Antes de iniciar alguno de los procesos de configuración de esta sección, siga las instrucciones de la *Guía de Información del Producto* .**

Ubicación Adecuada para Su TV

Tenga en cuenta los siguientes factores ambientales al decidir la posición de su TV:

- Asegúrese permitir una ventilación adecuada.
- No coloque el TV en lugares que estén expuestos a temperatura o humedad elevadas , luz solar directa, ambientes polvorientos, o a un frío extremo.
- Evite transportar el TV en ambientes polvorientos o con humedad elevada.
- No someta el TV a condiciones en las que pueda sufrir vibraciones extremas o impactos graves. No coloque el TV dentro del maletero de un coche.
- No coloque el TV en un lugar en el que agua u otros líquidos puedan salpicar o introducirse en el TV.

Conectar Su TV

Las tablas siguientes le proporcionan una descripción de los conectores de su TV para ayudarle a decidir qué conectores quiere usar para sus diferentes dispositivos de vídeo.

Conectar su Antena o Decodificador para TV por Cable

Calidad	Cable y conector	Cuando Usarlo
Buena	Cable Coaxial	El cable coaxial (RF) lleva la señal de vídeo y audio desde el conector de la antena cable a su TV. El conector coaxial está etiquetado NTSC. Para localizar el conector NTSC consulte "Vista Posterior" en página 8.
Mejor	Cable Coaxial	El cable HDTV lleva la señal de vídeo y audio desde el conector de la antena a su TV. Para localizar el conector HDTV consulte "Vista Posterior" en página 8.

Conectar Sus Dispositivos de Video

Calidad	Cable y conector	Cuando Usarlo
Buena	Compuesto	El conector compuesto lleva la señal de vídeo a través de un solo pin. Si está usando un conector de vídeo compuesto, también necesitará conectar cables de audio compuesto. Para localizar los conectores compuestos, consulte "Vista Izquierda" en página 7 y "Vista Posterior" en página 8.

Calidad	Cable y conector	Cuando Usarlo
Mejor	Vídeo-S	El conector de Vídeo-s divide la señal de vídeo en dos señales, blanco y negro y color. Si está usando un conector de Vídeo-S, también necesitará conectar los cables de audio. Para localizar los conectores de Vídeo-S, consulte "Vista Derecha" en página 6 y "Vista Posterior" en página 8.
Mejor	Componente (YPbPr)	Los conectores componente dividen la señal de vídeo en tres señales: dos señales en color y una señal en blanco y negro. Si está usando conectores componente, también necesitará conectar los cables de audio. Para localizar los conectores compuestos, consulte "Vista Posterior" en página 8.
Excelente	HDMI	HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición) asegura que se envíe siempre la mejor señal de vídeo desde la fuente (señal HDTV, reproductor DVD) al TV. Esto se consigue permitiendo que os datos de audio multi-canal y de vídeo no comprimidos sean enviados al dispositivo de visualización a través de un solo cable. Para localizar el conector consulte "Vista Posterior" en página 8.

Conectar la Salida de Audio

Calidad	Cable y conector	Cuando Usarlo
Buena	Conectores compuestos de salida de audio y vídeo	Use estos conectores para conectar un dispositivo como un VCR si tiene conectada una antena o cable de TV a través del conector de ANT/Cable.

Usar el Conector (Coaxial) HDTV ó NTSC

1. Apague el TV y desenchufe el cable de alimentación.
2. Conecte cable coaxial a los conectores HDTV ó NTSC del TV.

3. Enchufe el cable de alimentación del TV y encienda el TV.
4. Entre en el Menú de TV y seleccione TV para NTSC o TV Digital para HDTV. Consulte "Seleccionar Entrada" en página 26 para más información.

Usar el Conector Compuesto

1. Apague el TV y desenchufe el cable de alimentación.

NOTA: Si está conectando un dispositivo que pueda querer quitar luego, como un sistema de videojuegos o una videocámara, use el conector compuesto de la parte derecha del TV (consulte "Vista Izquierda" en página 7).

2. Conecte su dispositivo al TV usando el cable de audio y vídeo.
3. Enchufe los cables de alimentación para el TV y los dispositivos y enciéndalos.
4. Entre en el Menú de TV y seleccione AV1 o AV LATERAL (Compuesto3). Consulte "Seleccionar Entrada" en página 26 para más información.

Usar el Conector de Vídeo-S

1. Apague el TV y desenchufe el cable de alimentación.

NOTA: Si está conectando un dispositivo que pueda quitar luego, como un sistema de videojuegos o una cámara, use el conector de Vídeo-S de la parte derecha del TV (consulte "Vista Izquierda" en página 7).

2. Conecte su dispositivo usando los cables de audio y Vídeo-S.
3. Enchufe los cables de alimentación para el TV y los dispositivos y enciéndalos.
4. Entre en el Menú de TV y seleccione AV3, AV 2, o AV LATERAL (Vídeo-S 2). Consulte "Seleccionar Entrada" en página 26 para más información.

Usar el Conector Componente

1. Apague el TV y desenchufe el cable de alimentación.
2. Conecte su dispositivo usando los cables componente de audio y vídeo.
3. Enchufe los cables de alimentación para el TV y los dispositivos y enciéndalos.
4. Entre en el Menú de TV y seleccione AV 3 ó AV 4. Consulte "Seleccionar Entrada" en página 26 para más información.

Usar el Conector HDMI

1. Apague el TV y desenchufe el cable de alimentación.
2. Conecte su dispositivo usando el conector HDMI.
3. Enchufe los cables de alimentación para el TV y los dispositivos y enciéndalos.
4. Entre en el Menú de TV y seleccione HDMI 1. Consulte "Seleccionar Entrada" en página 26 para más información.

Usar el Conector VGA

1. Apague el TV y desenchufe el cable de alimentación.

NOTA: Le sugerimos que use un cable VGA con núcleo de ferrita.

2. Conecte los cables VGA y de audio a su TV y a su ordenador.
3. Enchufe los cables de alimentación para el TV y los dispositivos y enciéndalos.
4. Entre en el Menú de TV y seleccione VGA. Consulte "Seleccionar Entrada" en página 26 para más información.

Usar los Conectores de Vídeo Compuesto y de Salida de Audio

1. Apague el TV y desenchufe el cable de alimentación.
2. Conecte los conectores de vídeo y de salida de audio a su TV y a un dispositivo como un VCR si ha conectado una antena o cable de TV a través del conector de ANT/Cable.
3. Enchufe los cables de alimentación para el TV y los dispositivos y enciéndalos.

www.dell.com | support.dell.com

Su Mando a Distancia

Instalar las Baterías

Antes de poder usar su mando a distancia debe instalar dos baterías AAA en el mando a distancia de la siguiente forma.

1. Abra la tapa de las baterías.
2. Instale las baterías. Asegúrese de que los + y – de las baterías coinciden con los símbolos + y – del compartimiento de las baterías.
3. Cierre la tapa de las baterías.

Usar Su Mando a Distancia
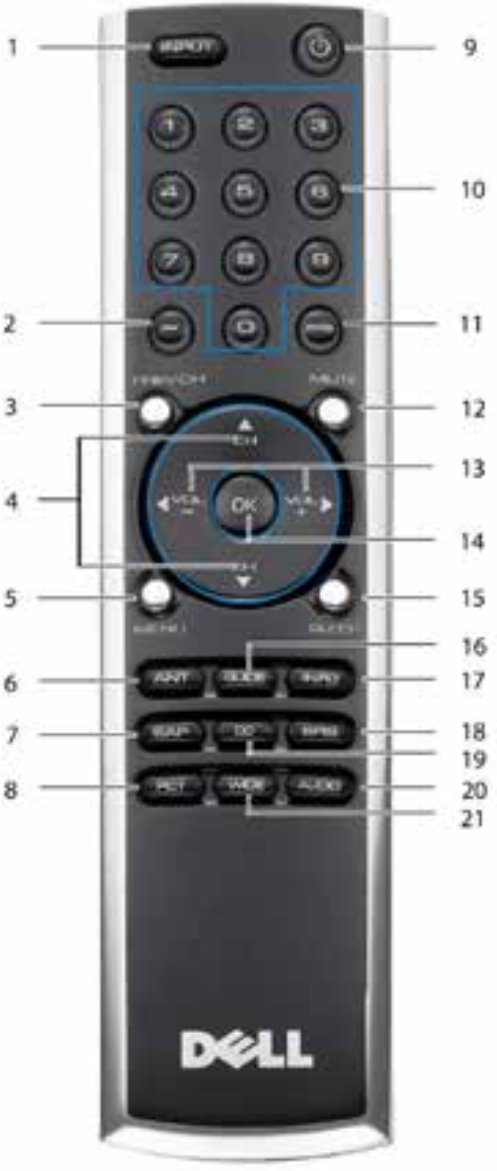
1	ENTRADA	Entre en el **menú de Selección** de Entrada.
2	–	Pulse para seleccionar los canales digitales. Por ejemplo. para seleccionar 62-3, pulse 6,2, la tecla de guión y luego 3 para ver el canal.
3	CAN ANT	Le devuelve al canal que estaba viendo anteriormente.
4	CAN ▲ CAN ▼	Pulse para ver el canal siguiente/anterior.
5	MENÚ	Entra y sale del Menú de TV.
6	ANT	Cambia entre fuentes de entrada de TV analógicas y digitales.
7	SAP	Cambia entre fuentes de audio primarias y secundarias.
8	IMAG	Se mueve a través de las opciones preconfiguradas del Menú de **Imagen**.
9	ENCENDIDO	Enciende y apaga el TV.
10	NÚMERO	Pulse para seleccionar un canal.
11	ENTER	Pulse para confirmar su selección.
12	SILENCIO	Pulse para encender y apagar el sonido.
13	VOL+ VOL-	Aumenta/disminuye el sonido.
14	OK	Pulse este botón para hacer o confirmar una selección en el Menú de TV.
15	TEMPORIZADOR	Enciende el temporizador del dispositivo.
16	GUÍA	Muestra una guía de programas electrónica al usar TV Digital (Conector ATSC). **NOTA:** El contenido puede variar dependiendo del emisor.
17	INFO	Muestra información sobre su TV (por ejemplo, en modo TV, muestra el canal que está viendo).
18	SRS	Pulse para encender/apagar el SRS Envolvente.
19	SUBTÍTULOS	Enciende/apaga los Subtítulos - OAD.
20	AUDIO	Se mueve a través de las opciones de **Audio** preconfiguradas.
21	ANCHURA	Ajusta el tamaño de la pantalla.

Usar su TV Con un Mando a Distancia Universal o Inteligente

Los mandos a distancia universales preprogramados pueden ser programados para controlar las siguientes funciones en su TV Dell:

- Encendido
- Canal Arriba (▲)
- Canal Abajo (▼)
- Subir Volumen (+)
- Bajar Volumen (-)
- Silencio
- Seleccionar Entrada

NOTA: Puede que los mandos a distancia preprogramados del futuro sean capaces de controlar más funciones.

Puede programar de las siguientes formas los mandos a distancia universales para que funcionen con su TV Dell:

- Si el manual del mando a distancia enumera códigos por fabricante, use los códigos de Philips.
- Si el mando a distancia tiene una función de búsqueda, esta función puede usarse para encontrar el código correcto.
- Si el mando a distancia tiene una función inteligente, puede usarla para programar botones específicos del mando a distancia de Dell, además de aquellos botones enumerados más arriba.

NOTA: Consulte la documentación del mando a distancia para tener instrucciones más específicas para su mando a distancia universal o rinteligente.

4

Usar el Menú de TV

Su TV tiene un Menú de TV que le permite seleccionar la fuente de entrada apropiada, hacer ajustes a las configuraciones de imagen y audio y configurar el control parental.

Usar su Mando a Distancia Con el Menú de TV

NOTA: Puede acceder a y hacer selecciones en el Menú de TV usando los botones de volumen y canales del panel lateral de su TV, o puede también usar su mando a distancia. Excepto donde es mencionado, esta sección describe cómo usar el Menú de TV con el mando a distancia.

1 Para entrar en el Menú de TV, pulse el botón MENÚ.

Aparecerán siete iconos a lo largo de la parte inferior de la pantalla.

2 Use los botones de navegación para moverse entre los iconos.

El icono aparece resaltado a medida que usted se mueve a través del menú.

3 Para seleccionar una opción, pulse el botón OK cuando el icono esté resaltado.

4 Aparecerá un nuevo menú para esa opción seleccionada. Use los botones de navegación arriba y abajo para moverse a través de las diferentes configuraciones.

NOTA: Aparecerá una flecha roja junto a la configuración a medida que navega a través de las opciones. Aparecerá una marca de comprobación junto a la opción que haya seleccionado.

5 Use los botones de navegación izquierdo y derecho y el botón OK para ajustar o seleccionar las configuraciones.

NOTA: Puede seleccionar **SALIR** o pulsar el botón **MENÚ** en cualquier momento para volver al menú principal.

6 Después de haber realizado sus selecciones, pulse el botón MENÚ para volver al menú principal.

7 Para salir del Menú de TV, seleccione el icono SALIR y pulse OK.

Seleccionar el Idioma del Menú de TV

1. Pulse el botón **MENÚ** para entrar en el Menú de TV.
2. Seleccione **CONFIGURACIÓN**.
3. En el menú de **CONFIGURACIÓN**, seleccione **IDIOMA** y desplácese para seleccionar el idioma en el que quiera que aparezca el Menú de TV.

Seleccionar Entrada

El Menú **Seleccionar Entrada** le permite seleccionar la fuente apropiada dependiendo de cómo tenga conectados sus equipos de TV y vídeo. Pulse **ENTRADA** en el mando a distancia para ir al menú **SELECCIONAR ENTRADA**. También puede pulsar **MENÚ** en el mando a distancia y seleccionar **SELECCIONAR ENTRADA** desde el menú principal.

Si está usando una fuente de entrada de **TV** (conector NTSC) o de **TV Digital** (conector HDTV), usted podrá preconfigurar los canales visualizables. Vaya al **Menú Principal**, seleccione **CONFIGURACIÓN-> CONFIGURACIÓN DE CANAL -> BÚSQUEDA DE CANAL**. Si está usando los conectores NTSC y ATSC a la vez, necesita preconfigurar los canales visualizables tanto para la fuente de entrada de **TV Digital** como para la fuente de entrada de **TV.**

VGA — Selecciónela cuando su ordenador esté conectado a su conector VGA Consulte"Vista Posterior" en página 8 para localizar el conector VGA.

HDMI((InterfazMultimedia deAlta Definición) — Selecciónela cuando haya conectado un dispositivo (como un reproductor DVD) usando el reproductor HDMI. Consulte "Vista Posterior" en página 8 para localizar el conector HDMI.

TV ANALÓGICA — Selecciónela cuando su antena o decodificador para TV por cable estén conectados al conector NTSC. Consulte "Vista Posterior" en página 8 para localizar el conector NTSC.

TV DIGITAL — Selecciónela cuando su antena o decodificador para TV por cable estén conectados al conector HDTV. Consulte "Vista Posterior" en página 8 para localizar el conector NTSC.

AV1 (COMPUESTO 1) — Selecciónela cuando tenga un dispositivo de vídeo, como un sistema de videojuegos, conectado al conector compuesto de la parte inferior del TV. Consulte "Vista Posterior" en página 8 para localizar los conectores de audio y vídeo compuesto.

AV2 (VÍDEO-S 1) — Selecciónela cuando tenga un dispositivo de vídeo, como un VCR, conectado al conector de Vídeo-S de la parte inferior del TV. Consulte "Vista Posterior" en página 8 para localizar el conector de Vídeo-S.

AV3 (COMPONENTE 1) — Selecciónelo cuando tenga un dispositivo de vídeo, como un reproductor DVD, un decodificador o un decodificador de TV por cable conectado a los conectores de vídeo y audio componente de la parte inferior del TV. Consulte "Vista Posterior" en página 8 para localizar los conectores de audio y vídeo componente.

AV4 (COMPONENTE 2) — Selecciónelo cuando tenga un dispositivo de vídeo, como un reproductor DVD, un decodificador o un decodificador de TV por cable conectado a los conectores de vídeo y audio componente de la parte inferior del TV. Consulte "Vista Posterior" en página 8 para localizar los conectores de audio y vídeo componente.

AV LATERAL (COMPUESTO 2) — Selecciónela cuando tenga un dispositivo de vídeo, como un sistema de videojuegos, conectado al conector compuesto del lateral del TV. Consulte "Vista Derecha" en página 6 para localizar el conector compuesto.

AV LATERAL (VÍDEO-S 2) — Selecciónela cuando tenga un dispositivo de vídeo, como un VCR, conectado al conector de Vídeo-S del lateral del TV. Consulte "Vista Derecha" en página 6 para localizar el conector de Vídeo-S.

MOSTRAR ENTRADAS — Mostrar entradas le permite seleccionar Activas o Todas. Activas busca los conectores que se estén usando. Las fuentes de entrada disponibles aparecen en blanco y las fuentes de entrada que no están disponibles aparecen en gris. Todas muestran todas las fuentes de entrada y le permite seleccionar todas las fuentes de entrada, incluso aunque no tenga conectado un dispositivo.

NOTA: En **Configuraciones de Menú de TV**, situado en el menu de **Configuración** , puede configurar la **Seleccionar Entrada** para mostrar el dispositivo que ha conectado. Por ejemplo, AV2 diría DVD cuando consultase el menú **Seleccionar Entrada**.

www.dell.com | support.dell.com

Menú de Imagen

El Menú de Imagen le permite ajustar la apariencia de la imagen, incluyendo color y brillo.

Si selecciona una de las siguientes configuraciones de imagen preestablecidas, las configuraciones individuales serán actualizadas automáticamente.

- **Películas**
- **Deportes**
- **Señal Débil**
- **Multimedia**

Si selecciona **Personal**, podrá ajustar las configuraciones individuales, como **Brillo** y **Color**.

Las preconfiguraciones de temperatura de color típicas son:

- Natural: 6500K
- Normal: la temperature por defecto de la pantalla
- Blue: 9300K
- Rojo: 5700K

Audio

El Menú de Audio le permite configurar el audio para que cuadre mejor con el tipo de programa que esté viendo.

SRS TruSurround XT— Proporciona un sonido envolvente virtual desde dos altavoces de cualquier fuente, lo que crea un sonido de mayor amplitud con graves de mayor profundidad.

MODO MEDIANOCHE — Equilibra las grandes diferencias de sonido entre las voces y las escenas de acción.

MODO ECUALIZADOR — Si selecciona una de las siguientes configuraciones del **Modo Ecualizador** preconfiguradas, el nivel de audio individual será actualizado automáticamente:

- **Música**
- **Cine**
- **Voz**

Si selecciona **Personal**, podrá ajustar los niveles de audio individuales, como **GRAVES** y **AGUDOS**.

Volumen de Salida del TV — Seleccione **Fijo** si quiere ajustar el volumen usando el mando a distancia o el control de volumen en un receptor de audio conectado. Seleccione **Variable** si quiere ajustar el volumen usando el mando a distancia o los botones del panel frontal del TV. Usar **Variable** ajusta la salida de volumen del TV, no el volumen de un receptor de audio conectado.

Use **Programa** para seleccionar **Stereo**, **Mono**, o **SAP** (Segundo Programa de Audio).

Silencio — Le permite encender o apagar el sonido.

Altavoz Encendido/Apagado — Le permite encender o apagar el sonido del altavoz.

Tamaño

AVISO: Usar las barras negras, como las que se ven en Pantalla Ancha 4:3, durante un periodo extenso de tiempo, puede quemar la pantalla de su TV.

El tamaño le permite ajustar la apariencia de la imagen. Use la Posición H. para ajustar la colocación horizontal de la imagen.

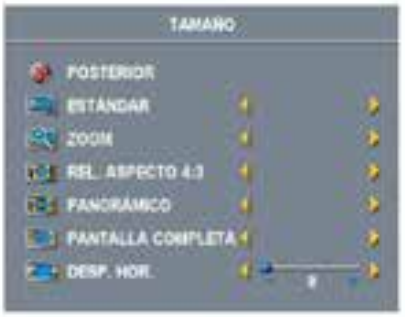

Use las siguientes configuraciones para ajustar la relación de aspecto:

Estándar — La mejor selección para ver películas DVD en HDTV digital, 16:9 ó 22:9.

Zoom — La mejor selección para ver películas DVD en TV, VCR ó 4:3.

4:3 — La mejor selección para ver películas DVD en TV, VCR ó 4:3.

Pantalla Ancha — La mejor selección para ver películas DVD en HDTV digital, 16:9 ó 22:9.

Pantalla Completa — La mejor selección para ver películas DVD en HDTV digital ó 16:9.

Desplazamiento Horizontal— Ajusta la colocación horizontal de la imagen.

NOTA: La mayoría de los DVDs tienen información en la carátula sobre el rango de aspecto soportado.

Control Parental

El Control Parental la permite bloquear ciertos canales o programas de forma que los niños no puedan ver programas que no sean adecuados para su edad.

Para entrar en el menú de Control Parental, necesita un código de acceso. La primera vez que entre, use el código de acceso 3355. Consulte "Configurar un Código de Acceso" en página 166 para más información sobre crear un nuevo código de acceso.

Puede configurar las siguientes opciones para bloquear los contenidos:

- Bloqueo de Canal — Bloquea los canales seleccionados
- Clasificación de Película — Bloquea películas basándose en sus clasificaciones (G, PG, PG-13, R, NC-17, y X)
- Clasificaciones de TV — Bloquea programas de TV basándose en su clasificación
- Clasificaciones Anglo-canadienses — Bloquea programas de TV basándose en su clasificación
- Clasificaciones Franco-canadienses — Bloquea programas de TV basándose en su clasificación
- Clasificaciones por Región — Bloquea programas de TV basándose en su clasificación

- Bloquear Opciones — Enciende o apaga todas las configuraciones del control parental

NOTA: Puede usar Borrar Todos para desbloquear todos los canales y programas que haya configurado.

Configurar un Código de Acceso

Después de entrar en el menú de Control Parental por primera vez, podrá configurar su propio código de acceso de cuatro dígitos.

1. En el menú de Control Parental seleccione Cambiar Código.
2. Introduzca un nuevo código de acceso usando los botones numéricos del mando a distancia.
3. Seleccione Salir.

NOTA: El **CÓDIGO DE ACCESO** del Control Parental restablecerse pulsando las teclas **Canal Abajo** y **Bajar Volumen** en el panel de control durante 10 segundos.

Configuración

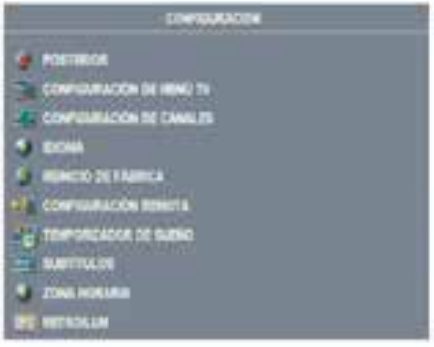

Configuración le permite ajustar la apariencia del Menú de TV, preconfigurar los canales por cable visualizables, cambiar el idioma del Menú de TV (consulte "Seleccionar el Idioma del Menú de TV" en página 162) y restaurar las configuraciones por defecto de fábrica.

En el menú Configuraciones del Menú de TV menu, use Tiempo de Espera del Menú de TV para aumentar o disminuir la cantidad de tiempo que aparece el Menú de TV. La cantidad máxima de tiempo es de 60 segundos. Puede seleccionar Bloqueo de Botones de TV para bloquear botones del panel inferior. Cuando se habilite esta opción sólo funcionará el botón de encendido. Mantenga pulsado los botones de aumento de volumen y subir canal a la vez durante 10 segundos para desbloquear los botones.

Configuración de Canal le permite ajustar las configuraciones para canales individuales y preconfigurar los canales visualizables. Si está usando la fuente de entrada de TV (conector NTSC) o de TV Digital (conector HDTV),puede configurar los canales visualizables. Vaya al Menú Principal, seleccione Configuración, seleccione Configuración de Canal, y luego seleccione Búsqueda de Canal. Si está usando los conectores NTSC y HDTV a la vez, necesita preconfigurar los canales visualizables tanto para la fuente de entrada de TV Digital como para la fuente de entrada de TV.

Idioma le permite elegir el idioma del Menú de TV.

Seleccione Restablecer Valores de Fábrica para restablecer las configuraciones del Menú de TV a sus valores de fábrica por defecto.

Seleccione Configuraciones Remotas para permitir soporte desde códigos remotos heredados (códigos RC5). La selección por efecto es No.

Temporizador le permite establecer un período de tiempo después del cual el TV se apaga automáticamente.

Seleccione Subtítulos para encender o apagar los subtítulos y configurar muchas otras opciones de Subtítulos.

Zona Horaria le permite ajustar la zona horaria y las configuraciones de ahorro diurnas.

Seleccione Retroiluminación para cambiar el brillo de la retroiluminación al nivel que prefiera.

NOTA: La hora actual se ajusta usando el sintonizador ATSC con una antena digital. Sin esta antena la hora no estará disponible.

www.dell.com | support.dell.com

5

Resolución de Problemas en su TV

⚠ **PRECAUCIÓN: Si en algún momento ve humo o chispas saliendo de su TV, póngase en contacto con Dell. No intente realizar ninguno de los pasos de la resolución de problemas**

Consejos para la Resolución de Problemas

NOTA: Algunos de los problemas pueden estar relacionados con los dispositivos de vídeo conectados a su TV. Consulte la documentación de los dispositivos de vídeo para más información sobre la resolución de problemas.

La mayoría de los problemas con su TV pueden estar causados por no tener seleccionada la entrada correcta. Cada conector del TV (lateral y parte inferior) está asociado a una selección de entrada, que está etiquetada de AV1 a AV4 en el menú de Selección de Entrada.

- AV1 – Conector compuesto de la parte inferior del TV
- AV2 – Conector de Vídeo-S de la parte inferior del TV
- AV3 - Conector Componente de la parte inferior del TV
- AV4 – Conector componente de la parte inferior del TV
- AV LATERAL (COMPUESTO 2) - Conector compuesto de la parte derecha del TV
- AV LATERAL (VÍDEO-S 2) - Conector de Vídeo-S de la parte derecha del TV

También puede seleccionar las siguientes entradas:

- TV – Conector NTSC de la parte inferior del TV
- TV DIGITAL - Conector HDTV de la parte inferior del TV
- VGA – Conector VGA de la parte inferior del TV
- HDMI – Conector HDMI de la parte inferior del TV

Problemas Generales

Problema	Posible Solución
Pobre calidad de imagen mientras se ve la TV y al usar dispositivos como un reproductor DVD o un VCR	**1** Compruebe las configuraciones del rango de aspecto en el Menú de TV. Pulse el botón Menú en el mando a distancia y seleccione Tamaño. Para más información sobre el uso del Menú de TV, consulte "Usar el Menú de TV" en página 25. **2** Vuelva a conectar el dispositivo usando el mismo tipo de conector. Por ejemplo, si está usando el conector compuesto de la parte inferior, intente conectar el dispositivo al conector compuesto de la parte lateral de la pantalla de TV. Consulte "Acerca de su TV" en página 5 para localizar los conectores. Después de conectar el dispositivo, cambie la fuente de entrada en el Menú de TV. Consulte"Seleccionar Entrada" en página 26 para más información. **3** Conecte el dispositivo usando un conector diferente. Por ejemplo, si experimenta el problema usando un conector compuesto, intente usar el conector componente. **NOTA:** Para conectar a un conector diferente necesitará los cables apropiados para dicho conector. Consulte la documentación de su dispositivo para ver una lista de las conexiones soportadas. Después de conectar el dispositivo, cambie la fuente de entrada en el Menú de TV. Consulte "Seleccionar Entrada" en página 26 para más información. **4** Restaure los valores de fábrica por defecto. Pulse Menú en el mando a distancia, seleccione Configuración y luego seleccione Restaurar valores. **5** Ajuste la temperatura de color Pulse Menú en el mando a distancia, seleccione Configuración de Imagen y luego seleccione Temperatura de Color. **NOTA:** Algunos decodificadores ofrecen rango de aspecto. Consulte la documentación de su dispositivo para más información.

Problema	Posible Solución
Una calidad de imagen pobre al usar un dispositivo conectado al conector ANT/Cable (coaxial)	**1** Asegúrese de que la pantalla de su TV está seleccionada como fuente de entrada en el menú de Fuente de Entrada. Consulte "Seleccionar Entrada" en página 26 para más información. **2** Pulse Menú en el mando a distancia, seleccione Configuración y luego seleccione Configuración de Canales. Esto restablece los canales de su TV. **3** Compruebe las configuraciones del rango de aspecto en el Menú de TV. Pulse el botón Menú en el mando a distancia y seleccione Tamaño. Para más información sobre el uso del Menú de TV, consulte "Usar el Menú de TV" en página 25. **4** Restaure los valores de fábrica por defecto. Pulse Menú en el mando a distancia, seleccione Configuración y luego seleccione Restaurar valores. **5** Ajuste la temperatura de color Pulse Menú en el mando a distancia, seleccione Imagen y luego seleccione Temperatura de Color. **6** El problema puede estar en su dispositivo, póngase en contacto con su servicio técnico.
No aparece nada en mi TV.	**1** Asegúrese de la pantalla del TV está encendida. **2** Verifique que todos los cables están conectados apropiadamente a la pantalla de TV, incluyendo el cable de alimentación. **3** Compruebe si hay una luz azul o ámbar en la esquina inferior derecha de la pantalla de TV. Una luz azul indica que la pantalla está encendida. Una luz ámbar indica que la pantalla está en modo de ahorro de energía. **4** Asegúrese de que está seleccionada la entrada apropiada en el menú de Fuente de Entrada. Consulte "Seleccionar Entrada" en página 26 para más información. **5** Vuelva a conectar cualquier dispositivo que esté conectado actualmente a la pantalla de TV. Si está usando múltiples dispositivos, conéctelos y pruébelos uno por uno. **6** Conecte otro dispositivo que sepa que está funcionando correctamente. **7** Restaure los valores de fábrica por defecto. Pulse Menú en el mando a distancia, seleccione Configuración y luego seleccione Restaurar valores.

Problema	Posible Solución
Sin sonido	**1** Asegúrese de que el silencio no está conectado. Pulsar el botón Silencio del mando a distancia enciende y apaga la función silencio. **2** Si solo hay ciertos canales de TV que no tienen sonido, necesitará corregir el menú de Selección de Entrada en el Menú de TV (consulte "Seleccionar Entrada" en página 26) **3** Verifique que todos los cables de audio están firmemente conectados tanto a los conectores de entrada de audio de la pantalla de TV como a los conectores de salida de audio de los dispositivos. Asegúrese de que el los colores del cable coinciden con los colores de los conectores. **4** Asegúrese también de que los cables de audio están conectados a la misma hilera que los cables de audio. Consulte "Vista Frontal" en página 5 para localizar los conectores. **5** Vuelva a conectar el dispositivo usando el mismo tipo de conector. Por ejemplo, si está usando el conector compuesto de la parte inferior, intente conectar el dispositivo al conector compuesto de la parte lateral de la pantalla de TV. Consulte "Vista Frontal" en página 5 para conocer la localización de los conectores. Después de conectar los dispositivos, cambie la fuente de entrada en el Menú de TV. Consulte"Seleccionar Entrada" en página 26 para más información. **6** Conecte el dispositivo usando un conector diferente. Por ejemplo, si experimenta el problema usando un conector compuesto, intente usar el conector componente. **NOTA:** Para conectar a un conector diferente necesitará los cables apropiados para dicho conector. Consulte la documentación de su dispositivo para ver una lista de las conexiones soportadas. Después de conectar el dispositivo, cambie la fuente de entrada en el Menú de TV. Consulte "Seleccionar Entrada" en página 26 para más información. **7**Pruebe el dispositivo en un TV diferente.
Puntos brillantes u oscuros	Los defectos de píxeles dentro de las especificaciones industriales son inherentes a un TV LCD y no constituyen un problema de defectos. Para más información sobre píxeles y tecnología LCD acuda a support.dell.com.
La imagen es demasiado oscura o demasiado brillante.	Actualice las configuraciones de color en el Menú de TV. Pulse Menú en el mando a distancia y seleccione Configuraciones de Color.
La pantalla no está centrada correctamente	**1** Actualice las configuraciones tamaño en el Menú de TV. Pulse Menú en el mando a distancia y seleccione Tamaño. **2** Restaure los valores de fábrica por defecto. Pulse Menú en el mando a distancia, seleccione Configuración y luego seleccione Restaurar valores.

Problema	Posible Solución
La pantalla tiene una o más líneas	**1** Compruebe las configuraciones del rango de aspecto en el Menú de TV. Pulse el botón Menú en el mando a distancia y seleccione Tamaño. Para más información sobre el uso del Menú de TV, consulte "Usar el Menú de TV" en página 25. **2** Asegúrese de que está seleccionada la entrada apropiada en el menú de Fuente de Entrada. Consulte "Seleccionar Entrada" en página 26 para más información. **3** Intente conectar un dispositivo diferente. Asegúrese de conectar los cables y de actualizar la fuente de entrada en el Menú de TV correctamente. **4** Actualice las configuraciones tamaño en el Menú de TV. Pulse Menú en el mando a distancia y seleccione Tamaño. **5** Restaure los valores de fábrica por defecto. Pulse Menú en el mando a distancia, seleccione Configuración y luego seleccione Restaurar valores.
Los botones del panel frontal no funcionan	Compruebe el Menú de TV para ver si los botones han sido bloqueados. Pulse Menú en el mando a distancia y seleccione Configuración. Si no puede usar el mando a distancia, pulse los botones canal arriba y subir volumen de la parte inferior de la pantalla durante 10 segundos para desbloquear los botones.
La imagen es demasiado pequeña	**1** Ajuste las configuraciones de tamaño. Pulse Menú en el mando a distancia y seleccione Tamaño y Posición. **2** Esto puede ser un problema con su dispositivo. Compruebe la documentación del dispositivo.

www.dell.com | support.dell.com

Mensajes del Menú de TV

Mientras usa su TV pueden aparecer los siguientes mensajes.

Mensaje	Posible Solución
Ajuste Automático	No se necesita realizar ninguna acción, el TV está realizando un ajuste automático
Fuera de Rango	Compruebe las configuraciones de resolución optima. Quizá necesite descargar un nuevo controlador de vídeo. Para más información, visite support.dell.com.
No hay Salida de Vídeo	**1** Compruebe que todos los cables estén conectados correctamente. **2** Asegúrese de que esté seleccionada la fuente apropiada. Consulte "Seleccionar Entrada" en página 26 para más información.
Botones del TV Bloqueados	Para Desbloquearlos, pulse Menú en el mando a distancia y seleccione Configuración.
En Modo de Ahorro de Energía Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón	Si tiene un ordenador conectado a la pantalla de TV y no se detecta señal, el TV se pone en modo de ahorro de energía. Mientras el TV está en modo de ahorro de energía la luz de alimentación es ámbar.
Autocomprobación	Aparece como la fuente del ordenador cuando no hay nada conectado. Seleccione VGA desde el menú de Selección de Entrada si no hay nada conectado. Conecte un ordenador al conector VGA.

Problemas con el Mando a Distancia

Problema	Posible Solución
El TV no responde al usar el mando a distancia	**1** Apunte el mando a distancia directamente a la esquina inferior derecha de la pantalla de TV. Asegúrese de que nada está tapando la parte frontal de la pantalla de TV. Para conocer la localización del receptor IR, consulte "Vista Frontal" en página 5. **2** Asegúrese de que las baterías están instaladas adecuadamente. **3** Si las baterías son viejas, instale nuevas baterías. **NOTA:** Las luces brillantes u otros dispositivos de infrarrojos pueden interferir en su mando a distancia y en el receptor IR de la pantalla de TV.

Usar la Función de Autocomprobación mientras está Conectado a un Ordenador

Mientras su ordenador esté conectado a la pantalla de TV a través del conector VGA, usted puede usar la función de autocomprobación para comprobar que la pantalla de TV está funcionando correctamente. Si su pantalla de TV y su ordenador están conectados correctamente pero la pantalla del TV permanece oscura, lleve a cabo la autocomprobación realizando los pasos siguientes:

1. Apague su ordenador y su pantalla de TV.
2. Desenchufe el cable de vídeo de la parte de atrás de su ordenador.
3. Encienda la pantalla de TV. Si la pantalla de TV no percibe una señal de vídeo y está funcionando correctamente, aparecerá en la pantalla el cuadro de diálogo "Dell- Verificación Función de Autocomprobación" (contra un fondo negro). Mientras esté en modo de autocomprobación, la luz de alimentación permanece azul y la línea de autocomprobación se mueve continuamente por la pantalla. Este cuadro aparece también durante el funcionamiento normal del sistema si el cable de vídeo se desconecta o resulta dañado.
4. Apague su pantalla de TV y vuelva a conectar el cable de vídeo; luego encienda su ordenador y la pantalla de TV. Si su pantalla de TV permanece en blanco, el problema puede estar en su ordenador o en su tarjeta gráfica.

Consulte la documentación de su ordenador para más información.

Problemas Al Usar el TV como Monitor

NOTA: Sólo puede conectar su ordenador a la pantalla de TV usando un conector VGA.

Problema	Posible Solución
La imagen no está centrada o es demasiado pequeña	1 Use Ajuste Automático para comprobar las Configuraciones de Imagen. Pulse Menú para entrar en el Menú de TV, seleccione Configuraciones de Imagen y luego seleccione Ajuste Automático. 2 Compruebe las configuraciones de resolución óptimas. Quizá necesite descargar un nuevo controlador de vídeo. Para más información, visite support.dell.com. **NOTA:** Algunas viejas tarjetas de vídeo no soportan las configuraciones de resolución del TV.

Problema	Posible Solución
Sin Audio	**1** Asegúrese de que el cable de audio verde esté conectado al conector de audio del TV y al ordenador. Para localizar el conector en el TV, consulte "Usar el Conector VGA" en página 18. Consulte la documentación de su ordenador para localizar los conectores de su ordenador. No conecte el cable de audio a la clavija de los auriculares. **2** Asegúrese de que el volumen del ordenador no está silenciado. **3** Asegúrese de que el sonido de su ordenador funciona comprobando los altavoces. Consulte la documentación de su ordenador para más información sobre la resolución de problemas en su ordenador. **4** Desconecte el TV del ordenador y haga una prueba para ver si el volumen de su TV funciona.
Sin imagen	**NOTA:** Si ve una autocomprobación, significa que hay un problema con su tarjeta de vídeo o que está usando la fuente de entrada incorrecta. **1** Asegúrese de que el TV está encendido. **2** Verifique que todos los cables están conectados apropiadamente al TV, incluyendo el cable de alimentación. **3** Compruebe si hay una luz azul o ámbar en la esquina inferior derecha del TV. Una luz azul indica que el TV está encendido. Una luz ámbar indica que el TV está en modo de ahorro de energía. **4** Asegúrese de que esté seleccionada la fuente apropiada. Consulte "Seleccionar Entrada" en página 26 para más información. **5** Vuelva a conectar el ordenador. **6** Conecte otro dispositivo que sepa que está funcionando correctamente. **7** Restaure los valores de fábrica por defecto. Pulse Menú en el mando a distancia, seleccione Configuración y luego seleccione Restaurar valores.

Especificaciones de Su TV

General	
Número de modelo	W3207C
Tipo de Pantalla	TV LCD
Tamaño de pantalla	32 pulgadas
Área de imagen	697.69 x 392,26 mm (27,47 x 15.,44 pulgadas)
Rango de aspecto de la imagen	16:9 (pantalla ancha)
Capacidades de la pantalla de vídeo	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i
Características Adicionales:	
Capacidad SAP	Sí
Capacidad CC	Sí
Capacidad de Control Parental	Sí

Dimensiones Físicas	
Pantalla (con soporte)	951 x 561 x 209 mm (37.44 x 22,08 x 8,22 pulgadas)
Peso (con soporte)	20.4kg / 44.93libras
Resolución Nativa	1366 x 768 WXGA
Capacidad HDTV	Sí

Imagen	
Número de Sintonizadores	1 (Digital/Analógico)
Brillo	500 nits (tip.)
Rango de Contraste	1200 : 1 (tip.)

Ángulo de Visión	
Horizontal	±88 grados
Vertical	±88 grados

Entradas
Vídeo

Entradas	
Compuesto (CVBS)	dos en total (lateral y en la parte inferior)
Vídeo-S	dos en total (lateral y en la parte inferior)
Componente	dos (parte inferior)
ENTRADA DE TV (coaxial)	dos (parte inferior)
Audio (RCA I+D)	seis pares en total (lateral y arte inferior)
HDMI	uno (parte inferior)
Ordenador	
VGA (para usar como monitor de ordenador)	uno (parte inferior)
Audio (PC)	uno (parte inferior)

Salidas	
Vídeo	
Compuesto (CVBS)	uno (parte inferior)
Audio (RCA I+D)	un par (parte inferior)

Audio	
Efectos	SRS TruSurround XT
	Modo Medianoche
Altavoces (separados)	15 vatios/canal
	30 vatios total

Cómo ponerse en contacto con Dell

Para contactar con Dell electrónicamente, puede acceder a las siguientes páginas web:

- www.dell.com
- support.dell.com (soporte)

Para direcciones web específicas en su país, encuentre la sección del país apropiado en la siguiente tabla.

NOTE: Los números gratuitos son para uso dentro del país en el que aparecen listados.

NOTE: En ciertos países, el soporte técnico específico para las computadoras Dell™ XPS está disponible en un número telefónico separado listado para países participantes. Si usted no ve un número telefónico listado que sea específico para las computadoras XPS, puede usted contactar a Dell a través del número de soporte listado y su llamada será transferida en forma apropiada.

Cuando necesite contactar con Dell, utilice las direcciones electrónicas, números de teléfono y códigos de la siguiente tabla. Si necesita asistencia para determinar qué códigos utilizar, contacte con un operador nacional o internacional.

NOTE: La información de contacto proporcionada fue considerada correcta en el momento en que fue impreso este documento y está sujeta a cambios.

País (ciudad) Código de acceso internacional del país Código de la ciudad	Nombre del departamento o área de servicio Sitio web y dirección e-mail	Códigos de área, Números locales y números sin cargo
Anguilla	Sitio Web: www.dell.com.ai Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com Soporte Técnico	sin cargo: 800-335-0031
Antigua y Barbuda	Sitio Web: www.dell.com.ag Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com Soporte Técnico	1-800-805-5924

País (ciudad) Código de acceso internacional del país Código de la ciudad	Nombre del departamento o área de servicio Sitio web y dirección e-mail	Códigos de área, Números locales y números sin cargo
Aomen	Soporte Técnico (Dell™ Dimension™, Dell Inspiron™, Dell OptiPlex™, Dell Latitude™, y Dell Precision™)	0800-105
	Soporte Técnico (servidores y almacenamiento)	0800-105
Argentina (Buenos Aires) Código de acceso internacional: **00** Código del país: **54** Código de la ciudad: **11**	Sitio web: **www.dell.com.ar** E-mail: la-techsupport@dell.com E-mail para computadoras de escritorio y portátiles: la-techsupport@dell.com E-mail para servidores y productos de almacenamiento EMC®: la_enterprise@dell.com	
	Servicio al cliente	sin cargo: 0-800-444-0730
	Soporte técnico	sin cargo:0-800-222-0154
	Servicios de soporte técnico	sin cargo:0-800-444-0724
	Ventas	0-810-444-3355
Aruba	Sitio Web: **www.dell.com.aw** Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com Soporte Tecnico	sin cargo:800-1578
Australia (Sydney) Código de acceso internacional: **0011** Código del país: **61** Código de la ciudad: **2**	Sitio Web: support.ap.dell.com Correo Electrónico: support.ap.dell.com/contactus Soporte General	13DELL-133355
Austria (Viena) Código de acceso internacional: **900**	Sitio web: **support.euro.dell.com** E-mail: tech_support_central_europe@dell.com	
	Ventas a pequeñas y micro empresas	0820 240 530 00
	Fax para pequeñas y micro empresas	0820 240 530 49
	Servicio al cliente para pequeñas y micro empresas	0820 240 530 14
	Servicio al cliente para cuentas preferentes y corporativas	0820 240 530 16
	Soporte para XPS	0820 240 530 81
	Soporte para Empresas Pequeñas/En Casa para todos los demás ordenadores Dell	0820 240 530 17
	Soporte para cuentas preferentes y corporativas	0820 240 530 17
	Conmutador	0820 240 530 00

País (ciudad) Código de acceso internacional del país Código de la ciudad	Nombre del departamento o área de servicio Sitio web y dirección e-mail	Códigos de área, Números locales y números sin cargo
Bahamas	Sitio Web: **www.dell.com.bs**	
	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte Técnico	sin cargo:1-866-874-3038
Barbados	Sitio Web: www.dell.com/bb	
	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte Técnico	1-800-534-3142
Bélgica (Bruselas)	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
Código de acceso	Soporte Técnico para XPS	02 481 92 96
internacional: **00**	Soporte Técnico para todos los demás ordenadores	02 481 92 88
Código del país: **32**	Dell	
Código de la ciudad: **2**	Fax de soporte técnico	02 481 92 95
	Servicio al cliente	02 713 15 .65
	Ventas corporativas	02 481 91 00
	Fax	02 481 92 99
	Conmutador	02 481 91 00
Bermuda	Sitio Web: www.dell.com/bm	
	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte Técnico	sin cargo:1-877-890-0754
Bolivia	Sitio Web: www.dell.com/bo	
	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte General	sin cargo: 800-10-0238
Brasil	Sitio web: **www.dell.com/br**	
Código de acceso	Correo Electrónico: BR-TechSupport@dell.com	0800 90 3355
internacional: **00**	Atencion al Cliente y Soporte Tecnico	
Código del país: **55**	Fax de soporte técnico	51 2104 5470
Código de la ciudad: **51**	Fax de servicio al cliente	51 2104 5480
	Ventas	0800 722 3498
Islas Vírgenes Británicas	Soporte general	sin cargo:1-866-278-6820
Brunei	Soporte Técnico (Penang, Malasia)	604 633 4966
Código del país: **673**	Atención al Cliente (Penang, Malasia)	604 633 4888
	Ventas de transacción (Penang, Malasia)	604 633 4955

País (ciudad) Código de acceso internacional del país Código de la ciudad	Nombre del departamento o área de servicio Sitio web y dirección e-mail	Códigos de área, Números locales y números sin cargo
Canadá (North York, Ontario) Código de acceso internacional: **011**	Estado de su orden online: **www.dell.ca/ostatus**	
	Soporte Técnico Automatico (Soporte automatico de Hardware y Garantia)	sin cargo:1-800-247-9362
	Servicio al Cliente (pequeñas y micro empresas)	sin cargo:1-800-847-4096
	Servicio al Cliente (mediana y gran empresa, gobierno)	sin cargo:1-800-326-9463
	Servicio al Cliente (impresoras, proyectores, televisiones, computadoras de mano, jukebox digital e inalámbricos)	sin cargo:1-800-847-4096
	Soporte de Garantia de Hardware(pequeñas y micro empresas)	sin cargo:1-800-906-3355
	Soporte de Garantia de Hardware(mediana y gran empresa, gobierno)	sin cargo:1-800-387-5757
	Soporte de Garantia de Hardware (impresoras, proyectores, televisiones, computadoras de mano, jukebox digital e inalámbricos)	1-877-335-5767
	Ventas (pequeñas y micro empresas)	sin cargo:1-800-387-5752
	Ventas (mediana y gran empresa, gobierno)	sin cargo:1-800-387-5755
	Venta de repuestos y de servicios extendidos	1 866 440 3355
Islas Caimán	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte Técnico	sin cargo:1-877-261-0242
Chile (Santiago) Código del país: **56** Código de la ciudad: **2**	Sitio Web: **www.dell.com/cl** Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte al Cliente y Postventa	sin cargo: 1230-020-4823
	Soporte Técnico (CTC)	sin cargo: 800730222
	Soporte Técnico (ENTEL)	sin cargo: 1230-020-3762

País (ciudad) Código de acceso internacional del país Código de la ciudad	Nombre del departamento o área de servicio Sitio web y dirección e-mail	Códigos de área, Números locales y números sin cargo
China (Xiamen)	Sitio web de soporte técnico: **support.dell.com.cn**	
Código del país: **86**	E-mail de soporte técnico: cn_support@dell.com	
Código de la ciudad: **592**	E-mail de servicio al cliente: customer_cn@dell.com	
	Fax de soporte técnico	592 818 1350
	Soporte técnico (Dimension e Inspiron)	Sin cargo: 800 858 2969
	Soporte técnico (OptiPlex, Latitude, y Dell Precision)	Sin cargo: 800 858 0950
	Soporte técnico (servidores y almacenamiento)	Sin cargo: 800 858 0960
	Soporte técnico (proyectores, PDAs, switches, routers, etc)	Sin cargo: 800 858 2920
	Soporte técnico (impresoras)	Sin cargo: 800 858 2311
	Servicio al cliente	Sin cargo: 800 858 2060
	Fax de servicio al cliente	592 818 1308
	Pequeñas y micro empresas	Sin cargo: 800 858 2222
	División de cuentas preferentes	Sin cargo: 800 858 2557
	Grandes cuentas corporativas GCP	sin cargo: 800 858 2055
	Grandes cuentas corporativas cuentas claves	sin cargo: 800 858 2628
	Grandes cuentas corporativas Norte	Sin cargo: 800 858 2999
	Grandes cuentas corporativas Norte gobierno y educación	Sin cargo: 800 858 2955
	Grandes cuentas corporativas Este	Sin cargo: 800 858 2020
	Grandes cuentas corporativas Este gobierno y educación	Sin cargo: 800 858 2669
	Grandes cuentas corporativas Equipo de cola	Sin cargo: 800 858 2572
	Grandes cuentas corporativas Sur	Sin cargo: 800 858 2355
	Grandes cuentas corporativas Oeste	Sin cargo: 800 858 2811
	Grandes cuentas corporativas Repuestos	Sin cargo: 800 858 2621
Colombia	Sitio Web: **www.dell.com/cl**	
	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte Técnico	Sin cargo: 1-800-915-5704

País (ciudad) Código de acceso internacional del país Código de la ciudad	Nombre del departamento o área de servicio Sitio web y dirección e-mail	Códigos de área, Números locales y números sin cargo
Costa Rica	Sitio Web: **www.dell.com/cr**	
	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte Técnico	Sin cargo: 800-012-0232
República Checa (Praga)	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
Código de acceso	E-mail: czech_dell@dell.com	
internacional: **00**	Soporte técnico	22537 2727
Código del país: **420**	Servicio al cliente	22537 2707
	Fax	22537 2714
	Tech Fax	22537 2728
	Conmutador	22537 2711
Dinamarca (Copenague)	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
Código de acceso	Soporte Técnico para XPS	7010 0074
internacional: **00**	Soporte técnico para todas las otras computadoras	7023 0182
Código del país: **45**	Dell	
	Servicio al cliente (en relación)	7023 0184
	Servicio al cliente para pequeñas y micro empresas	3287 5505
	Conmutador (en relación)	3287 1200
	Fax de Conmutador (en relación)	3287 1201
	Conmutador (pequeñas y micro empresas)	3287 5000
	Fax de conmutador (pequeñas y micro empresas)	3287 5001
Dominica	Sitio Web: **www.dell.com/dm**	
	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte general	sin cargo:1-866-278-6821
República Dominicana	Sitio Web: **www.dell.com/do**	
	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte Tecnico	sin cargo:1-888-156-1834 ó sin cargo: 1-888-156-1584
Ecuador	Sitio Web: **www.dell.com/ec**	
	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte General (llamando desde Quito)	sin cargo: 999-119-877-655-3355
	Soporte General (llamando desde Guayaquil)	sin cargo:1800-999-119- 877-655-3355

País (ciudad) Código de acceso internacional del país Código de la ciudad	Nombre del departamento o área de servicio Sitio web y dirección e-mail	Códigos de área, Números locales y números sin cargo
El Salvador	Sitio Web: **www.dell.com/ec**	
	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte Técnico (Telephonica)	sin cargo: 8006170
Finlandia (Helsinki)	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
Código de acceso	E-mail: fi_support.euro.dell.com	
internacional: **990**	Soporte técnico	0207 533 555
Código del país: **358**	Servicio al cliente	0207 533 538
Código de la ciudad: **9**	Conmutador	0207 533 533
	Ventas por debajo de 500 empleados	0207 533 540
	Fax	0207 533 530
	Ventas por encima de 500 empleados	0207 533 533
	Fax	0207 533 530
Francia (Paris)	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
(Montpellier)	**Pequeñas y micro empresas**	
Código de acceso	Soporte Técnico para XPS	0825 387 129
internacional: **00**	Soporte técnico para todas las otras computadoras	0825 387 270
Código del país: **33**	Dell	
Códigos de ciudad: **(1) (4)**	Servicio al cliente	0825 823 833
	Conmutador	0825 004 700
	Conmutador (llamadas de fuera de Francia)	04 99 75 40 00
	Ventas	0825 004 700
	Fax	0825 004 701
	Fax (llamadas de fuera de Francia)	04 99 75 40 01
	Corporativo	
	Soporte técnico	0825 004 719
	Servicio al cliente	0825 338 339
	Conmutador	01 55 94 71 00
	Ventas	01 55 94 71 00
	Fax	01 55 94 71 01

País (ciudad) Código de acceso internacional del país Código de la ciudad	Nombre del departamento o área de servicio Sitio web y dirección e-mail	Códigos de área, Números locales y números sin cargo
Alemania (Francfurt)	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
Código de acceso	E-mail: tech_support_central_europe@dell.com	
internacional: **00**	Soporte Técnico para XPS	069 9792 7222
Código del país: **49**	Soporte técnico para todas las otras computadoras	069 9792-7200
Código de la ciudad: **69**	Dell	
	Servicio al cliente para pequeñas y micro empresas	0180-5-224400
	Servicio al cliente de segmento global	069 9792-7320
	Servicio al cliente para cuentas preferentes	069 9792-7320
	Servicio al cliente para grandes cuentas	069 9792-7320
	Servicio al cliente para cuentas públicas	069 9792-7320
	Conmutador	069 9792-7000
Grecia	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
Código de acceso	Soporte técnico	00800-44 14 95 18
internacional: **00**	Soporte técnico servicio dorado	00800-44 14 00 83
Código del país: **30**	Conmutador	2108129810
	Conmutador de servicio dorado	2108129811
	Ventas	2108129800
	Fax	2108129812
Grenada	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte general	
		sin cargo:1-866-540-3355
Guatemala	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte general	1-800-999-0136
Guyana	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte general	sin cargo:1-877-270-4609

País (ciudad) Código de acceso internacional del país Código de la ciudad	Nombre del departamento o área de servicio Sitio web y dirección e-mail	Códigos de área, Números locales y números sin cargo
Hong Kong	Sitio web: support.ap.dell.com	
Código de acceso	E-mail de soporte técnico: HK_support@dell.com	
internacional: **001**	Soporte técnico (Dimension e Inspiron)	00852-2969 3188
Código del país: **852**	Soporte técnico (OptiPlex, Latitude, y Dell Precision)	00852-2969 3191
	Soporte Tecnico (servidores y almacenamiento)	00852-2969 3196
	Soporte Tecnico (proyectores, PDAs, commutadores, enrutadores, etc)	00852-3416 0906
	Servicio al cliente	00852-3416 0910
	Grandes cuentas corporativas	00852-3416 0907
	Programas de cliente global	00852-3416 0908
	División de medianas empresas	00852-3416 0912
	División de pequeñas y micro empresas	00852-2969 3105
La India	Correo Electrónico: india_support_desktop@dell.com india_support_notebook@dell.com india_support_Server@dell.com	
	Soporte técnico	1600 33 8045 y 1600 44 8046
	Ventas (grandes cuentas corporativas)	1600 33 8044
	Ventas (pequeñas y micro empresas)	1600 33 8046

País (ciudad) Código de acceso internacional del país Código de la ciudad	Nombre del departamento o área de servicio Sitio web y dirección e-mail	Códigos de área, Números locales y números sin cargo
Irlanda (Cherrywood)	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
Código de acceso internacional: **00**	E-mail: dell_direct_support@dell.com	
	Ventas	
Código del país: **353**	Ventas en Irlanda	01 204 4444
Código de la ciudad: **1**	Salida Dell	1850 200 778
	Centro de Asistencia para Pedidos En Linea	1850 200 778
	Atencion al Cliente	
	Servicio al cliente del usuario doméstico	01 204 4014
	Servicio al cliente para pequeñas empresas	01 204 4014
	Servicio al cliente corporativo	1850 200 982
	Soporte Técnico	
	Soporte técnico para computadoras Inspiron XPS solamente	1850 200 722
	Soporte técnico para todas las otras computadoras Dell	1850 543 543
	General	
	Fax de ventas	01 204 0103
	Conmutador	01 204 4444
	Servicio al cliente en el Reino Unido (discar dentro del R.U. solamente)	0870 906 0010
	Servicio al cliente corporativo (discar dentro del R.U. solamente)	0870 907 4499
	Ventas en el Reino Unido (discar dentro del R.U. solamente)	0870 907 4000
Italia (Milán)	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
Código de acceso internacional: **00**	**Pequeñas y micro empresas**	
	Soporte técnico	02 577 826 90
Código del país: **39**	Servicio al cliente	02 696 821 14
Código de la ciudad: **02**	Fax	02 696 821 13
	Conmutador	02 696 821 12
	Corporativo	
	Soporte técnico	02 577 826 90
	Servicio al cliente	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
	Conmutador	02 577 821

País (ciudad) Código de acceso internacional del país Código de la ciudad	Nombre del departamento o área de servicio Sitio web y dirección e-mail	Códigos de área, Números locales y números sin cargo
Jamaica	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte Técnico (marque solo desde dentro de Jamaica)	sin cargo:1-800-326-6061 ó sin cargo: 1-800-975-1646
Japón (Kawasaki)	Sitio web: **support.jp.dell.com**	
Código de acceso internacional: **001**	Soporte técnico (servidores)	sin cargo: 0120-198-498
	Soporte técnico fuera de Japón (servidores)	81-44-556-4162
Código del país: **81**	Soporte técnico (Dimension e Inspiron)	sin cargo: 0120-198-226
Código de la ciudad: **44**	Soporte técnico fuera de Japón (Dimension and Inspiron)	81-44-520-1435
	Soporte técnico (Dell Precision, OptiPlex, y Latitude)	sin cargo:0120-198-433
	Soporte técnico fuera de Japón (Dell Precision, OptiPlex, y Latitude)	81-44-556-3894
	Soporte técnico (PDAs, proyectores, impresoras, routers)	sin cargo: 0120-981-690
	Soporte técnico fuera de Japón (PDAs, proyectores, impresoras, routers)	81-44-556-3468
	Servicio FaxBox	044-556-3490
	Servicio de orden automatizada de 24 horas	044-556-3801
	Servicio al cliente	044-556-4240
	División de ventas de negocios (hasta 400 empleados)	044-556-1465
	Ventas de la división de cuentas preferentes (más de 400 empleados)	044-556-3433
	Ventas públicas (agencias gubernamentales, instituciones educativas y médicas)	044-556-5963
	Segmento global Japón	044-556-3469
	Usuario individual	044-556-1760
	Conmutador	044-556-4300

País (ciudad) Código de acceso internacional del país Código de la ciudad	Nombre del departamento o área de servicio Sitio web y dirección e-mail	Códigos de área, Números locales y números sin cargo
Corea (Seúl)	Correo Electrónico: krsupport@dell.com	
Código de acceso	Soporte	sin cargo: 080-200-3800
internacional: **001**	Soporte (Dimension, PDA, Productos Electrónicos y	sin cargo: 080-200-3801
Código del país: **82**	Accesorios)	
Código de la ciudad: **2**	Ventas	sin cargo: 080-200-3600
	Fax	2194-6202
	Conmutador	2194-6000
América Latina	Soporte técnico al cliente (Austin, Texas, EE.UU.)	512 728-4093
	Servicio al cliente (Austin, Texas, EE.UU.)	512 728-3619
	Fax (Soporte técnico y servicio al cliente) (Austin, Texas, EE.UU.)	512 728-3883
	Ventas (Austin, Texas, EE.UU.)	512 728-4397
	Fax de Ventas (Austin, Texas, EE.UU.)	512 728-4600
		o 512 728-3772
Luxembourg	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code:	Soporte	342 08 08 075
00	Ventas en Empresas Pequeñas/En Casa	+32 (0)2 713 15 96
Country Code: **352**	Ventas Corporativas	26 25 77 81
	Atención al Cliente	+32(0)2 481 91 19
	Fax	26 25 77 82
Macao	Soporte técnico	sin cargo: 0800 105
Código del país: **853**	Servicio al cliente (Xiamen, China)	34 160 910
	Ventas de transacción (Xiamen, China)	29 693 115

País (ciudad) Código de acceso internacional del país Código de la ciudad	Nombre del departamento o área de servicio Sitio web y dirección e-mail	Códigos de área, Números locales y números sin cargo
Malasia (Penang)	Sitio web: **support.ap.dell.com**	
Código de acceso internacional: **00**	Soporte técnico (Dell Precision, OptiPlex, y Latitude)	sin cargo: 1 800 880 193
Código del país: **60**	Soporte técnico (Dimension, Inspiron, Electrónica y accesorios)	sin cargo: 1 800 881 306
Código de la ciudad: **4**	Soporte técnico (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, y PowerVault)	Sin cargo: 1800 881 386
	Atención al Cliente	Sin cargo: 1800 881 306 (opción 6)
	Ventas de transacciones	sin cargo: 1 800 888 202
	Ventas corporativas	sin cargo: 1 800 888 213
México	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
Código de acceso internacional: **00**	Soporte Técnico (TelMex)	sin cargo:1-866-563-4425
Código del país: **52**	Ventas	50-81-8800 o 01-800-888-3355
	Servicio al cliente	001-877-384-8979 o 001-877-269-3383
	Principal	50-81-8800 o 01-800-888-3355
Montserrat	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com Soporte general	sin cargo:1-866-278-6822
Antillas Holandesas	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte general	001-800-882-1519

País (ciudad) Código de acceso internacional del país Código de la ciudad	Nombre del departamento o área de servicio Sitio web y dirección e-mail	Códigos de área, Números locales y números sin cargo
Holanda (Amsterdam)	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
Código de acceso	Soporte Técnico para XPS	020 674 45 94
internacional: **00**	Soporte técnico para todas las otras computadoras	020 674 45 00
Código del país: **31**	Dell	
Código de la ciudad: **20**	Fax de soporte técnico	020 674 47 66
	Servicio al cliente para pequeñas y micro empresas	020 674 42 00
	Servicio al cliente relacional	020 674 4325
	Ventas a pequeñas y micro empresas	020 674 55 00
	Ventas relacionales	020 674 50 00
	Fax de ventas a pequeñas y micro empresas	020 674 47 75
	Fax de ventas relacionales	020 674 47 50
	Conmutador	020 674 50 00
	Fax del conmutador	020 674 47 50
Nueva Zelandia	Sitio Web: support.ap.dell.com	
Código de acceso	Correo Electrónico: support.ap.dell.com/contactus	
internacional: **00**	Soporte General	
Código del país: **64**		0800 441 567
Nicaragua	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte Técnico	sin cargo:1-800-220-1378
Noruega (Lysaker)	Sitio Web: support.ap.dell.com	
Código de acceso	Soporte Técnico para XPS	815 35 043
internacional: **00**	Soporte Técnico para todos los demás productos Dell	671 16882
Código del país: **47**	Servicio al cliente relacional	671 17575
	Servicio al cliente para pequeñas y micro empresas	23162298
	Conmutador	671 16800
	Fax del conmutador	671 16865
Panamá	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte Técnico	sin cargo:1-800-507-1385
	Soporte Técnico (CLARACOM)	sin cargo:1-866-633-4097
Perú	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte Técnico	sin cargo:0800-50-869

País (ciudad) Código de acceso internacional del país Código de la ciudad	Nombre del departamento o área de servicio Sitio web y dirección e-mail	Códigos de área, Números locales y números sin cargo
Polonia (Varsovia)	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
Código de acceso	E-mail: pl_support_tech@dell.com	
internacional: **011**	Teléfono de servicio al cliente	57 95 700
Código del país: **48**	Servicio al cliente	57 95 999
Código de la ciudad: **22**	Ventas	57 95 999
	Fax de servicio al cliente	57 95 806
	Fax de la recepción	57 95 998
	Conmutador	57 95 999
Portugal	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
Código de acceso	Soporte técnico	707200149
internacional: **00**	Servicio al cliente	800 300 413
Código del país: **351**	Ventas	800 300 410 o 800 300 411 o 800 300 412 o 21 422 07 10
	Fax	21 424 01 12
Puerto Rico	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte Técnico	sin cargo:1-866-390-4695
St. Kitts and Nevis	Sitio Web: www.dell.com/kn	
	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte Técnico	sin cargo:1-866-540-3355
Sta. Lucia	Sitio Web: www.dell.com/lc	
	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte Técnico	sin cargo:1-866-464-4352
St. Vincent and the Grenadines	Sitio Web: www.dell.com/vc	
	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte Técnico	sin cargo:1-866-464-4353

País (ciudad) Código de acceso internacional del país Código de la ciudad	Nombre del departamento o área de servicio Sitio web y dirección e-mail	Códigos de área, Números locales y números sin cargo
Singapur (Singapur) Código de acceso internacional: **005** Código del país: **65**	**NOTE:** Solo deberia llamarse a los números de teléfono de esta sección desde Singapur y Malasia Sitio web: **support.ap.dell.com** Soporte técnico (Dimension, Inspiron, Electrónica y accesorios) Soporte técnico (OptiPlex, Latitude, y Dell Precision) Soporte técnico (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, y PowerVault) Servicio al cliente (Penang, Malasia) Atención al Cliente Ventas de transacciones Ventas corporativas	 Sin cargo: 1800 394 7430 Sin cargo: 1800 394 7488 Sin cargo: 1800 394 7478 604 633 4949 sin cargo: 1 800 394 7430 (opción 6) sin cargo: 1 800 394 7412 sin cargo: 1 800 394 7419
Eslovaquia (Praga) Código de acceso internacional: **00** Código del país: **421**	Sitio web: **support.euro.dell.com** E-mail: czech_dell@dell.com Soporte técnico Servicio al cliente Fax Tech Fax Conmutador (ventas)	 02 5441 5727 420 22537 2707 02 5441 8328 02 5441 8328 02 5441 7585
Sud Africa (Johannesburgo) Código de acceso internacional: **09/091** Código del país: **27** Código de la ciudad: **11**	Sitio web: **support.euro.dell.com** E-mail: dell_za_support@dell.com Línea dorada Soporte técnico Servicio al cliente Ventas Fax Conmutador	 011 709 7713 011 709 7710 011 709 7707 011 709 7700 011 706 0495 011 709 7700
Países del sudeste asiático y el Pacífico	Soporte técnico al cliente, servicio al cliente y ventas (Penang, Malasia)	604 633 4810

País (ciudad) Código de acceso internacional del país Código de la ciudad	Nombre del departamento o área de servicio Sitio web y dirección e-mail	Códigos de área, Números locales y números sin cargo
España (Madrid)	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
Código de acceso	**Pequeñas y micro empresas**	
internacional: **00**	Soporte técnico	902 100 130
Código del país: **34**	Servicio al cliente	902 118 540
Código de la ciudad: **91**	Ventas	902 118 541
	Conmutador	902 118 541
	Fax	902 118 539
	Corporativo	
	Soporte técnico	902 100 130
	Servicio al cliente	902 115 236
	Conmutador	91 722 92 00
	Fax	91 722 95 83
Suecia (Upplands Vasby)	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
Código de acceso	Soporte Técnico para XPS	0771 340 340
internacional: **00**	Soporte Técnico para todos los demás productos Dell	08 590 05 199
Código del país: **46**	Servicio al cliente relacional	08 590 05 642
Código de la ciudad: 8	Servicio al cliente para pequeñas y micro empresas	08 587 70 527
	Soporte del programa de compras de empleados (EPP)	20 140 14 44
	Fax de soporte técnico	08 590 05 594
	Ventas	08 590 05 185
Suiza (Ginebra)	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
Código de acceso	E-mail: Tech_support_central_Europe@dell.com	
internacional: **00**	Soporte Técnico para XPS	0848 33 88 57
Código del país: **41**	Soporte Técnico (Negocios Pequeños/En Casa) para	0844 811 411
Código de la ciudad: **22**	todos los demás productos Dell	
	Soporte técnico (corporativo)	0844 822 844
	Servicio al cliente (pequeñas y micro empresas)	0848 802 202
	Servicio al cliente (corporativo)	0848 821 721
	Fax	022 799 01 90
	Conmutador	022 799 01 01

País (ciudad) Código de acceso internacional del país Código de la ciudad	Nombre del departamento o área de servicio Sitio web y dirección e-mail	Códigos de área, Números locales y números sin cargo
Taiwán	Sitio web: **support.ap.dell.com**	
Código de acceso	E-mail: ap_support@dell.com	
internacional: **002**	Soporte técnico (OptiPlex, Latitude, Inspiron,	sin cargo: 0080 186 1011
Código del país: **886**	Dimension, y Electrónica y accesorios)	
	Soporte Tecnico (servidores y almacenamiento)	sin cargo: 0080 160 1256
	Atención al Cliente	sin cargo: 0080 160 1250 (opción 5)
	Ventas de transacciones	sin cargo: 00801 65 1228
	Ventas corporativas	sin cargo: 00801 651 227
Tailandia	Sitio web: **support.ap.dell.com**	
Código de acceso	Soporte técnico (OptiPlex, Latitude, y Dell	sin cargo: 1800 0060 07
internacional: **001**	Precision)	
Código del país: **66**	Soporte técnico (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, y PowerVault)	sin cargo: 1800 0600 09
	Atención al Cliente	sin cargo: 1800 006 007 (opción 7)
	Ventas corporativas	sin cargo: 1800 006 009
	Ventas de transacciones	sin cargo: 1800 006 006
Trinidad y Tobago	Sitio Web: www.dell.com/tt	
	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte Técnico	sin cargo:1-888-799-5908
Islas Turks y Caicos	Sitio Web: www.dell.com/tc	
	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com	
	Soporte general	sin cargo:1-877-441-4735

País (ciudad) Código de acceso internacional del país Código de la ciudad	Nombre del departamento o área de servicio Sitio web y dirección e-mail	Códigos de área, Números locales y números sin cargo
R.U. (Bracknell) Código de acceso internacional: **00** Código del país: **44** Código de la ciudad: **1344**	Sitio web: **support.euro.dell.com** E-mail: dell_direct_support@dell.com Sitio web de servicio al cliente: **support.euro.dell.com/uk/en/ECare/form/home.asp** Ventas Ventas (pequeñas y micro empresas) Ventas al secotr público/corporativo Atencion al Cliente Servicio al cliente de pequeñas y micro empresas Servicio al cliente corporativo Servicio al cliente de cuentas preferentes (de 500 a 5000 empleados) Servicio al cliente de cuentas globales Servicio al cliente del gobierno central Servicio al cliente del gobierno local y educación Servicio al cliente de salud **Soporte Técnico** Soporte Técnico solo para ordenadores XPS Soporte técnico (corporativo/cuentas preferentes/PAD [más de 1000 empleados]) Apoyo Técnico para todos los demás productos General Fax para pequeñas y micro empresas	 0870 907 4000 01344 860 456 0870 906 0010 01344 373 185 0870 906 0010 01344 373 186 01344 373 193 01344 373 199 01344 373 194 0870 366 4180 0870 908 0500 0870 353 0800 0870 907 4006
Uruguay	Sitio Web: www.dell.com/uy Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com Soporte Técnico	 sin cargo:413-598-2522

País (ciudad) Código de acceso internacional del país Código de la ciudad	Nombre del departamento o área de servicio Sitio web y dirección e-mail	Códigos de área, Números locales y números sin cargo
EE.UU. (Austin, Texas)	Información de estado - orden automatizada	sin cargo: 1-800-433-9014
Código de acceso internacional: **011**	AutoTech (computadoras portátiles y de escritorio)	sin cargo:1-800-247-9362
Código del país: **1**	Soporte de Hardware y Garantia (TVs Dell. Impresoras y Proyectores) clientes Preferentes	sin cargo:1-877-459-7298
	Soporte XPS para consumidores de las Américas	sin cargo:1-800-232-8544
	Soporte al consumidor (Usuarios Domésticos o con la Oficina en Casa) para todos los otros productos Dell	sin cargo:1-800-624-9896
	Servicio al cliente	sin cargo:1-800-624-9897
	Clñientes del programa de compras de empleados (EPP)	sin cargo:1-800-695-8133
	Sitio web de servicios financieros: **www.dellfinancialservices.com**	
	Servicios financieros (leasing/préstamos)	sin cargo:1-877-577-3355
	Servicios financieros (cuentas preferentes Dell [DPA])	sin cargo:1-800-283-2210
	Negocios	
	Servicio y Soporte al Cliente	sin cargo:1-800-456-3355
	Clñientes del programa de compras de empleados (EPP)	sin cargo:1-800-695-8133
	Soporte para impresoras, proyectores, PDAs, y reproductores MP3	sin cargo:1-877-459-7298
	Público (gobierno, educación y salud)	
	Servicio al cliente y soporte técnico	sin cargo:1-800-456-3355
	Clñientes del programa de compras de empleados (EPP)	sin cargo:1-800-695-8133
	Ventas Dell	sin cargo:1-800-289-3355 o sin cargo: 1-800-879-3355
	Tienda de salida Dell (computadoras repotenciadas Dell)	sin cargo:1-888-798-7561
	Ventas de software y periféricos	sin cargo:1-800-671-3355
	Ventas de repuestos	sin cargo:1-800-357-3355
	Ventas de servicio extendido y garantía	sin cargo:1-800-247-4618
	Fax	sin cargo:1-800-727-8320
	Servicios Dell para sordos, impedidos auditivos o del habla	sin cargo:1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)

País (ciudad) Código de acceso internacional del país Código de la ciudad	Nombre del departamento o área de servicio Sitio web y dirección e-mail	Códigos de área, Números locales y números sin cargo
Islas Vírgenes de los EE.UU.	Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com Soporte Técnico	sin cargo:1-877-702-4360
Venezuela	Sitio Web: www.dell.com/ve Correo Electrónico: la-techsupport@dell.com Soporte Técnico	sin cargo:0800-100-2513

Índice

A

acerca de
  los contenidos del embalaje, 10
  TV, 5

ATSC, 30

audio
  altavoz encendido/apagado, 28
  botón, 23
  menú de TV, 28
  modo ecualizador, 28
  modo medianoche, 28
  programa, 28
  Salida de volumen del TV, 28
  SRS TruSurround, 28

autocomprobación
  usar, 39

AV1/AV2/AV7. Ver compuesto.

AV3/AV4. Ver Vídeo-S

AV5/AV6. Ver componente.

B

bloquear
  control parental, 29

bloqueo de canal
  control parental, 29

botón
  audio, 23
  can ant, 23
  canal arriba/abajo, 7
  encendido, 7
  enter, 23
  entrada, 23
  fuente de entrada, 5, 7-8
  imag, 23
  información, 23
  menú, 23
  menú de TV, 7
  silencio, 23
  subir/bajar volumen, 7
  temporizador, 23

C

cable
  ATSC, uso, 14
  coaxial, uso, 14
  componente, uso, 15
  compuesto, uso, 14
  HDMI, uso, 15
  Vídeo-S, uso, 15

can ant
  botón, 23

canales
  configuración, 30

clasificación de película
  control parental, 29

clasificación de TV, 29
  control parental, 29

código de acceso
  configuración, 30
  control parental, 29
  por defecto, 29

conectar
  ATSC, 17
  componente, 18
  compuesto, 17
  HDMI, 18
  NTSC, 17
  ordenador, 18
  VGA, 18
  Vídeo-S, 17

conector
  ATSC, 9
  ATSC coaxial, 17
  ATSC, localización, 9
  audio VGA, 8
  AV8 de Vídeo-S, localización, 6
  componente (AV5/AV6), 9
  compuesto (AV1/AV2/AV7), 6
  Conectores de audio DVI, 8
  de audio izquierda/derecha, 6
  HDMI, 8
  HDMI, localización, 8
  NTSC, 9
  NTSC coaxial, 17
  NTSC, localización, 9
  VGA, 8
  VGA, localización, 8
  vídeo compuesto/salida de audio, 8
  Vídeo-S, 9

conector de
  audio para VGA, localización, 8

conectores
AV1/AV2/AV7 compuestos, localización, 6
AV3/AV4 de Vídeo-S, localización, 9
AV5/AV6 por componentes, localización, 9
de audio DVI, localización, 8
vídeo compuesto/salida de audio, localización, 8
conectores de
audio, localización, 6
de audio DVI, localización, 8
configuración
canales, 30
configuración de canales, 30
menú, 30
Tiempo de espera del menú de TV, 30
Configuración del
TV, 13
consejos
resolución de problemas, 33
control parental, 29
bloqueo de canal, 29
clasificación de película, 29
opciones de bloqueo, 29

E

enter
botón, 23
entrada
botón, 23
especificaciones, 41
Ángulo de Visión, 41
audio, 42
dimensiones físicas, 41
entradas, 41
general, 41
Imagen en Imagen (PIP), 41
salidas, 42
estéreo, 28

I

imag
botón, 23
información
botón, 23

L

LED de alimentación
localización, 7

M

mando a distancia
botón de audio, 23
botón de can ant, 23
botón de entrada, 23
botón de información, 23
botón de menú, 23
botón de silencio, 23
botón del temporizador, 23
botón enter, 23
botón imag, 23
instalar las baterías, 21
resolución de problemas, 38
universal, uso, 24
menú
botón, 23
menú de imagen
deportes, 28
multimedia, 28
películas, 28
señal débil, 28
temperatura de color, 28
menú de TV
mensajes, 38
menú de audio, 28
menú de configuración, 30
menú de control parental, 29
menú de imagen, 28
menú de tamaño, 29
tiempo de espera, 30
modo ecualizador, 28
cine, 28
música, 28
voz, 28
modo medianoche, 28
mono, 28

N

NTSC, 30

R

Receptor IR
localización, 7
resolución de problemas, 33
autocomprobación, 39
consejos, 33
mando a distancia, 38
mensajes del menú de TV, 38
monitor VGA, 39

problemas generales, 34

S

SAP, 28

segundo programa de audio. Ver SAP

señal débil, 28

silencio
botón, 23

specifications, 43

SRS TruSurround XT, 28

T

tamaño
4 a 3, 29
estándar, 29
menú, 29
Pantalla Ancha, 29
pantalla completa, 29
zoom, 29

temperatura de color, 28

temporizador
botón, 23

TV
acerca de, 5
cuidado de, 10
resolución de problemas, 33
vista frontal, 5
vista izquierda, 6-7
vista posterior, 8

U

Ubicación adecuada del TV, 13

V

volumen
fijo, 28
variable, 28